



Vstúpte do ponuky Setup.

1. Podržte stlačené dlhšie ako 3 sekundy: aktuálne vybraný parameter/ bod ponuky sa uloží ako obľúbený.
2. Stlačte raz: Načíta sa obľúbená možnosť (nastavenie z výroby)
3. Stlačte raz: Načíta sa EasyJob

Vyberte zvärací postup a prevádzkový režim.

1. Funkcia otáčania a stlačenia
2. Podržte stlačené dlhšie ako 3 sekundy: aktuálne vybraný parameter sa uloží ako Job.\*

30 sekúnd nechať prúdiť plyn.

\* Predpoklad: je zapnutý balík funkcií Job.



Vstúpte do ponuky Setup.


1. Podržte stlačené dlhšie ako 3 sekundy: aktuálne vybraný parameter/ bod ponuky sa uloží ako obľúbený.
2. Stlačte raz: Načíta sa obľúbená možnosť (nastavenie z výroby)
3. Stlačte raz: Načíta sa EasyJob

Vyberte zvärací postup a prevádzkový režim.

1. Funkcia otáčania a stlačenia
2. Podržte stlačené dlhšie ako 3 sekundy: aktuálne vybraný parameter sa uloží ako Job.\*

30 sekúnd nechať prúdiť plyn.

\* Predpoklad: je zapnutý balík funkcií Job.

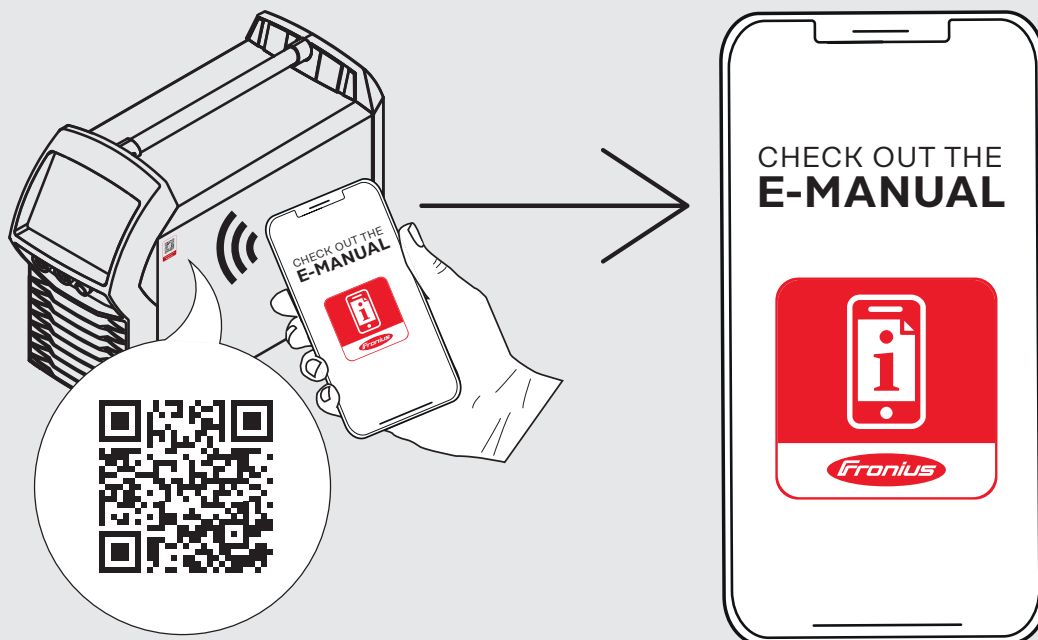


**BEZPEČNOSŤ**

Pred prácami so strojom si musíte prečítať a porozumieť všetkým priloženým a online dokumentom, ktoré sú k dispozícii!  
Tento dokument nepopisuje všetky funkcie zariadenia. Úplný popis zariadenia sa nachádza v návode na obsluhu!



42,0426,0235,SK

005-19012022

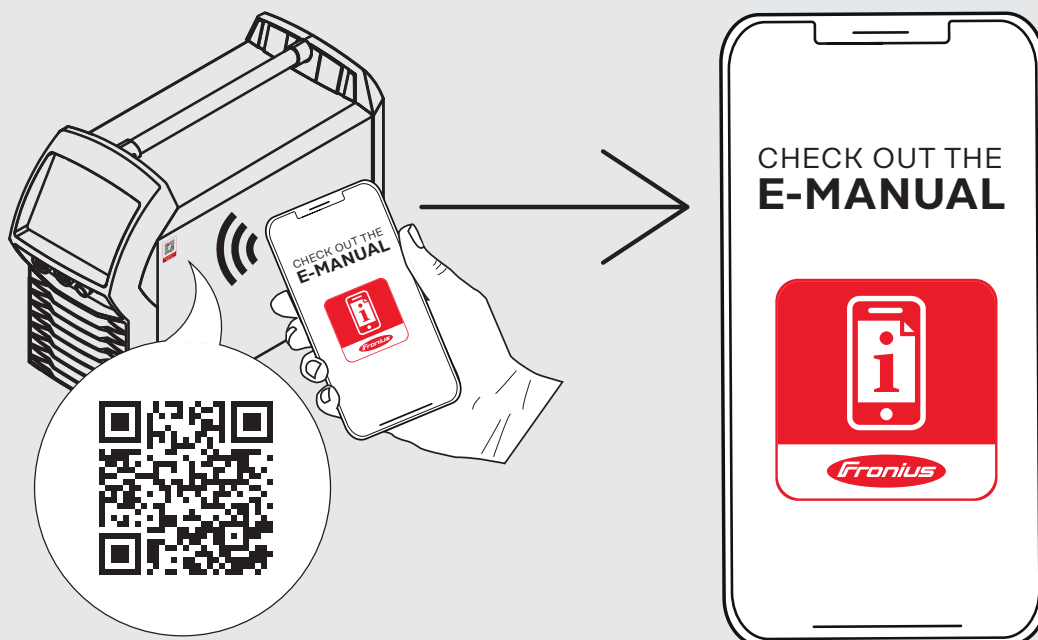

**BEZPEČNOSŤ**

Pred prácami so strojom si musíte prečítať a porozumieť všetkým priloženým a online dokumentom, ktoré sú k dispozícii!  
Tento dokument nepopisuje všetky funkcie zariadenia. Úplný popis zariadenia sa nachádza v návode na obsluhu!



42,0426,0235,SK

005-19012022