

Operating Instructions

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) 65A-3



TR | Kullanım kılavuzu



42,0426,0349,TR

020-19022025

İçindekiler

Güvenlik kuralları	5
Güvenlik kuralları.....	7
Güvenlik talimatları açıklaması.....	7
Sunum kuralları.....	7
Genel.....	7
Ortam koşulları.....	8
Yetkin kişi.....	8
Telif hakkı.....	9
Veri yedekleme.....	9
Genel Bilgiler	11
Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) 65A-3.....	13
Cihaz tanımı.....	13
Cihaz hakkında bilgiler.....	13
Amaca uygun kullanım.....	14
Teslimat kapsamı.....	14
Konumlandırma.....	15
Kurulum	17
Kurulum.....	19
Kurulum kontrol listesi.....	19
Montaj.....	19
Koruma devresi.....	19
Kablaj.....	20
Bağlantı klemenslerinin monte edilmesi için koruyucu kapak.....	21
Hat veri iletişimini invertere bağlayın.....	21
Sonlandırma dirençleri - Sembol açıklaması.....	22
Sonlandırma direncini bağlama.....	23
Sonlandırma dirençleri.....	23
Terminal kapağını monte etme.....	24
Çoklu sayaç sistemi - Sembol açıklaması.....	24
Modbus katılımcısı - Fronius SnapINverter.....	25
Çoklu sayaç sistemi - Fronius Snap inverteri.....	26
Modbus katılımcısı - Fronius GEN24.....	27
Çoklu sayaç sistemi - Fronius GEN24 inverteri.....	27
Menü - Ölçüm parametreleri.....	28
Konfigürasyon menüsü - Yapı ve parametre.....	31
Fronius Smart Meter TS'de (hesaplama sayacı) adresi ayarlama.....	32
Hata mesajları.....	33
İşletmeye alma	35
Fronius Snap inverteri.....	37
Genel.....	37
Fronius Datamanager 2.0 ile bağlantı kurun.....	37
Fronius Smart Meter TS'i (hesaplama sayacı) primer sayaç olarak konfigüre etme.....	37
Fronius Smart Meter TS'i (hesaplama sayacı) sekonder sayaç olarak konfigüre etme.....	38
Fronius GEN24 inverteri.....	39
Genel.....	39
Tarayıcıyla kurulum.....	39
Fronius Smart Meter TS'i (hesaplama sayacı) primer sayaç olarak konfigüre etme.....	40
Fronius Smart Meter TS'i (hesaplama sayacı) sekonder sayaç olarak konfigüre etme.....	40
Teknik özellikler.....	42
Teknik özellikler.....	42
Fronius fabrika garantisi.....	43

Güvenlik kuralları

Güvenlik kuralları

Güvenlik talimatları açıklaması



UYARI!

Doğrudan tehdit oluşturan bir tehlikeyi ifade eder.

► Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma meydana gelir.



TEHLİKE!

Tehlikeli oluşturması muhtemel bir durumu ifade eder.

► Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir.



DİKKAT!

Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder.

► Bu tehlike önlenmediği takdirde hafif ya da küçük çaplı yaralanmalar ve maddi kayıplar meydana gelebilir.

NOT!

Yapılan işlemin sonuçlarını etkileyebilecek ihtimali ve ekipmanda meydana gelebilecek hasar ihtimalini ifade eder.

Sunum kuralları

Dokümantasyonun okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırmak için aşağıda belirtilen sunum kuralları belirlenmiştir.

Uygulama notları

ÖNEMLİ! Uygulama talimatları ve yararlı diğer bilgileri gösterir. Zarar verici ya da tehlikeli bir durum için bir ikaz sözcüğü yoktur.

Yazılım

Grafiksek kullanıcı arayüzünün yazılım fonksiyonları ve öğeleri (örn. Butonlar, menü girişleri) bu **işaretlemeyle** metinde vurgulanır.

Örnek: **Kaydet** butonuna tıklayın.

Eylem talimatları

1 Eylem adımları artan numaralandırmayla gösterilir.

✓ Bu sembol eylem adımının veya tüm eylem talimatının sonucunu gösterir.

Genel

Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş düzenlemelere uygun olarak üretilmiştir. Bununla birlikte hatalı ya da amaç dışı kullanımda

- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları için tehlike söz konusudur.

Cihazın devreye alınması, bakımı ve onarımı ile görevli kişilerin,

- gerekli yetkinliğe sahip olması,
- elektrikli tesisatlarla ilgili bilgi donanımına sahip olması ve
- bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak uygulaması zorunludur.

Kullanım kılavuzu, sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edilmelidir. Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik genel ve yerel düzenlemelere de uyulması zorunludur.

Cihazdaki bütün güvenlik ve riskle ilgili talimatlar

- okunur durumda tutulmalıdır
- zarar verilmeyecek
- yerinden çıkartılmayacak
- üzeri kapatılamayacak, üzerine herhangi bir şey yapıştırılmayacak ya da üzeri boyanmayacaktır.

Klemensler yüksek sıcaklığa erişebilirler.

Cihazı, tüm koruma tertibatlarının tam olarak işlevlerini yerine getirdiklerinden emin olduktan sonra çalıştırın. Koruma tertibatlarının tam olarak işlevlerini yerine getirmemesi durumunda

- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları,

İşlevlerini tam olarak yerine getiremeyen koruma donanımlarının cihazın çalıştırılmasından önce yetkili personel tarafından onarılmasını sağlayın.

Koruma tertibatlarını asla baypas etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.

Cihaz üzerinde bulunan güvenlik ve tehlike notlarının yerleri için cihazın kullanım kılavuzunun "Genel bilgi" bölümüne bakın.

Güvenliği etkileyebilecek arızaları cihazı devreye almadan önce ortadan kaldırın.

Söz konusu olan sizin güvenliğiniz!

Ortam koşulları

Cihazın belirtilen alan dışında çalıştırılması ya da depolanması da amaç dışı kullanım olarak değerlendirilir. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Yetkin kişi

Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler yalnızca kalifiye personel için öngörülmüştür. Elektrik çarpması öldürücü olabilir. Dokümanlarda belirtilenler haricinde çalışma yapmayın. Bu şart, söz konusu çalışmalar için yetkinliğe sahip olsanız dahi geçerlidir.

Tüm kablolar sıkı, hasarsız, izole edilmiş ve yeterli ölçülere sahip olmalıdır. Gevşek bağlantılar, hasarlı veya yeterli ölçüye sahip olmayan kablolar yetkili bir uzman işletme tarafından derhal onarılmalıdır.

Bakım ve onarım işleri sadece yetkili bir uzman işletme tarafından yapılmalıdır.

Dışarıdan satın alınan parçaların, dayanıklı ve güvenlik talimatları yerine getirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğu garanti edilmez. Yalnızca orijinal yedek parçalar kullanın.

Üreticinin onayı olmadan cihaz üzerinde değişiklik, ilave ya da tadilat yapmayın.

Hasarlı parçalar derhal değiştirilmeli veya değiştirilmelidir.

Telif hakkı

Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.

Metin ve görseller baskı sırasındaki teknik duruma uygundur, değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Her türlü geliştirme önerisi ve kullanım kılavuzundaki tutarsızlıklarla ilgili bilgi paylaşımı için şimdiden teşekkür ederiz.

Veri yedekleme

Kullanıcı veri güvenliği bakımından şunlardan sorumludur:

- Fabrika ayarlarında yapılacak değişikliklere ilişkin verilerin yedeklenmesi,
- Kişisel ayarların kaydedilmesi ve muhafaza edilmesi.

Genel Bilgiler

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) 65A-3

Cihaz tanımı

Fronius Smart Meter, öz tüketimi optimize etmek ve hanenin yük eğrisini kaydetmek için kullanılan çift yönlü bir elektrik sayacıdır. Fronius inverter, Fronius Data-manager 2.0 ve Fronius veri arabirimi ile birlikte Fronius Smart Meter özel elektrik tüketiminin gösterilmesini sağlar. Sayaç tüketicilere veya genel ağa giden enerji akışını ölçer ve bilgileri Modbus RTU/RS485 arabirimi üzerinden Fronius invertere veya Fronius Datamanager 2.0'ye aktarır.

⚠ DİKKAT!


Güvenlik talimatlarına uyulmaması nedeniyle tehlike

Yaralanmalar ve cihazda hasar meydana gelebilir.

- ▶ Güvenlik talimatlarını dikkate alın.
- ▶ Ağ bağlantısı kurulmadan önce güç beslemesini kapatın.

Cihaz hakkında bilgiler

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) üzerinde teknik özellikler, işaretler ve güvenlik sembolleri bulunur. Bunlar sökülemez veya üzeri boyanamaz. Notlar ve semboller, ağır yaralanmalara ve maddi hasarlara yol açabilecek hatalı kullanımlara karşı sizi uyarır.

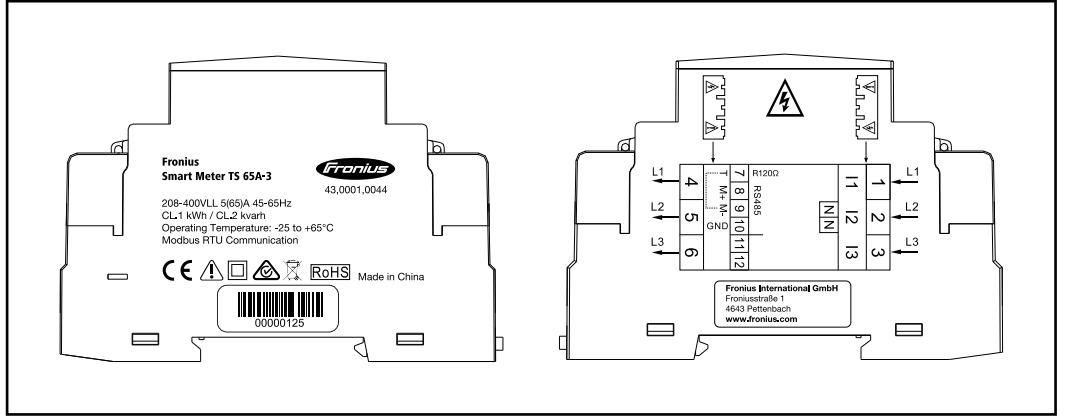

İşaretler:



Cihazlar CE işaretine sahip olduğu için gerekli ve ilgili tüm normlara ve ilgili AB yönetmelikleri çerçevesindeki direktiflere riayet edilir.



Koruma izolasyonu (koruma sınıfı II)



RCM (Regulatory Compliance Mark)

Avustralya ve Yeni Zelanda'daki tüm uygun düzenleyici gerekliliklere güvenlik ve elektromanyetik uyumluluk ve telsiz teknik cihazlar için özel gereklilikler bakımından riayet edilir.



Eski elektrik ve elektronik cihazlarla ilgili 2012/19/AB Avrupa direktifine ve ulusal yasada yapılan değişikliğe göre kullanılmış elektrikli cihazlar ayrı olarak toplanmak ve çevresel koruma çerçevesinde rekombinasyona yönlendirilmek zorundadır. Kullanılmış cihazınızı, satıcınıza iade edin ya da yerel ve yetkili bir toplama ve imha etme sistemi hakkında bilgi edinin. Bu AB direktifinin göz ardı edilmesi, çevreniz ve sağlığınız üzerinde potansiyel bazı etkilerin ortaya çıkmasına yol açabilir!



RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Elektrik ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin sınırlı kullanımına 2011/65/AB Avrupa direktifine göre riayet edilir.

Güvenlik sembolleri:



Hatalı kullanım yüzünden ağır yaralanma ve maddi hasar tehlikesi.



Tehlikeli elektrik gerilimi.

Amaca uygun kullanım


Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı), TN/TT sistemlerinden açık ana şebeke için bir sabit işletim ekipmanıdır ve öz tüketimi veya sistemdeki bireysel yükleri saptar. Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı), akü deposu ve/veya bireysel bileşenlerin iletişimi için Fronius Ohmpilot kurulu olan sistemler için gereklidir. Kurulum bakır iletkenlerin kablo kesitleri ve sayaçların maksimum akımıyla uyumlu sigortalar ile iç alanda DIN rayları üzerinde gerçekleştirilir. Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) yalnızca ekte bulunan dokümantasyonlardaki bilgilere uygun olarak ve geçerli yerel yasalar, hükümler, düzenlemeler, normlar ve teknik imkanlar çerçevesinde çalıştırılır. Ürünlerin amaca uygun kullanımda açıklanan dışında tüm diğer kullanımları uygunsuz kabul edilir. Bulunan dokümantasyonlar ürünün bir parçasıdır ve okunmalı, dikkate alınmalı ve her zaman kurulum yerinde uygun durumda ve ulaşılabilir tutulmalıdır. Bulunan dokümantasyonlar ürünün kurulumu, elektrik güvenliği ve kullanımına ilişkin bölge, ülke, eyalet, federal veya ulusal yasaların, düzenlemelerin veya normların yerine geçmez. Fronius International GmbH ürünün kurulumu ile ilgili bu yasa veya hükümlere uyulup uyulmamasına ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) üzerinde değişiklik ve dönüştürme gibi işlemler yapılmasına izin verilmez. Yetkisiz yapılan işlemler, garanti ve garanti taleplerinin geçersiz kılınmasına ve genellikle işletme ruhsatının hükümsüzlüğüne neden olur. Bu tür kullanımlardan doğan hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.

Mantık çerçevesinde öngörülebilir hatalı kullanımlar:

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı), yaşam destek tıbbi cihazlarının ana şebekesi için veya kiracıların faturalarının hesaplanması için uygun değildir.

Teslimat kapsamı

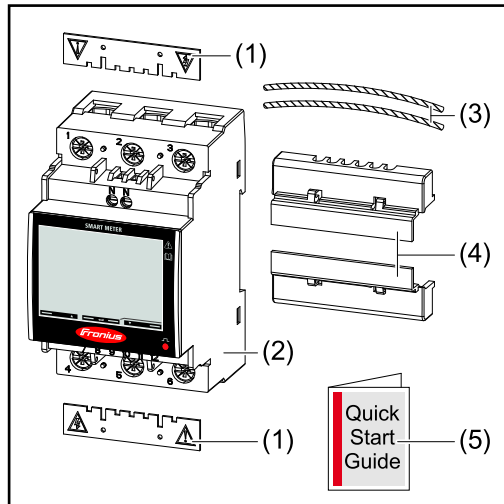


- (1) 2x Koruyucu kapak
- (2) Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) 65A-3
- (3) 2x Mühür teli
- (4) 2x Terminal kapağı
- (5) Hızlı başlangıç kılavuzu


Konumlandırma

Smart Meter aşağıdaki konumlarda sisteme eklenebilir

Besleme noktasına konumlandırma

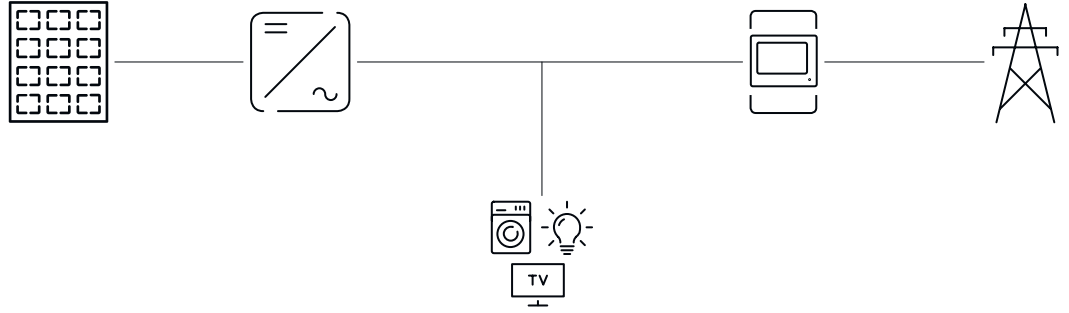

Tüketim noktasına konumlandırma

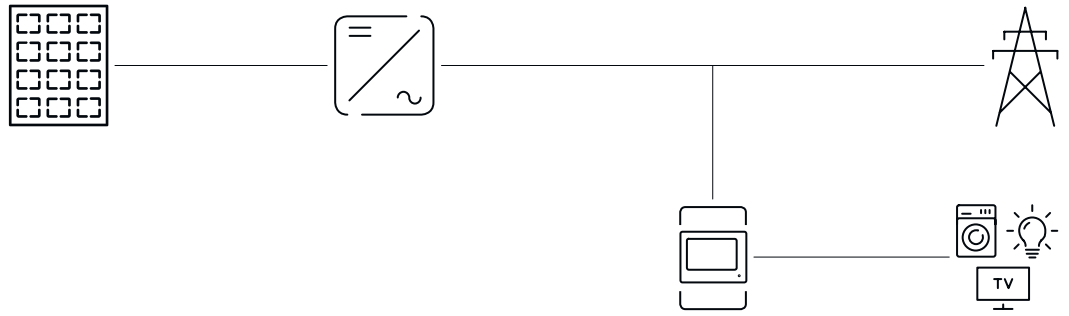

Kurulum


Kurulum

Kurulum kontrol listesi

Kurulumla ilişkin bilgiler aşağıda atıfta bulunulan maddelerde bulunur:

- 1 Ağ bağlantısı kurulmadan önce güç kaynağını kapatın.
- 2 Fronius Smart Meter TS'i (hesaplama sayacı) monte edin (sayfaya "[Montaj](#)" bakın 19).
- 3 Devre kesici veya güvenlik otomatı ve ayırıcıyı bağlayın (sayfaya "[Koruma devresi](#)" bakın 19).
- 4 Şebeke kablosunu Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) ile bağlayın (sayfaya "[Kablaj](#)" bakın 20).
- 5 Klemensler için koruyucu kapağı monte edin (sayfaya "[Bağlantı klemenslerinin monte edilmesi için koruyucu kapak](#)" bakın 21).
- 6 Fronius Smart Meter TS'in (hesaplama sayacı) veri iletişim bağlantı soketlerini uygun bir kablo kullanarak Fronius sistem denetimine bağlayın (sayfaya "[Hat veri iletişimini invertere bağlayın](#)" bakın 21).
- 7 Gerekirse sonlandırma dirençlerini kurun (sayfaya "[Sonlandırma direncini bağlama](#)" bakın 23).
- 8 Tüm tel ve soketleri çekerek bunların bağlantı ucu bloklarına güvenli bir şekilde takıldığına emin olun.
- 9 Fronius Smart Meter TS'in (hesaplama sayacı) güç kaynağını devreye sokun.
- 10 Fronius sistem denetiminin donanım yazılımı versiyonunu kontrol edin. İnverter ve Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) arasındaki uyumluluğu sağlamak için yazılım her zaman güncel tutulmalıdır. Güncelleme inverter websitesi veya Fronius Solar.web üzerinden başlatılabilir.
- 11 Eğer sistemde birkaç Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) takılıysa, adresi ayarlayın (sayfanın altındaki "adres ayarlama"ya [Fronius Smart Meter TS'de \(hesaplama sayacı\) adresi ayarlama](#)" bakın 32).
- 12 Sayacı yapılandırın ve işleme sokun (sayfaya [İşletmeye alma](#) bakın 35).

Montaj

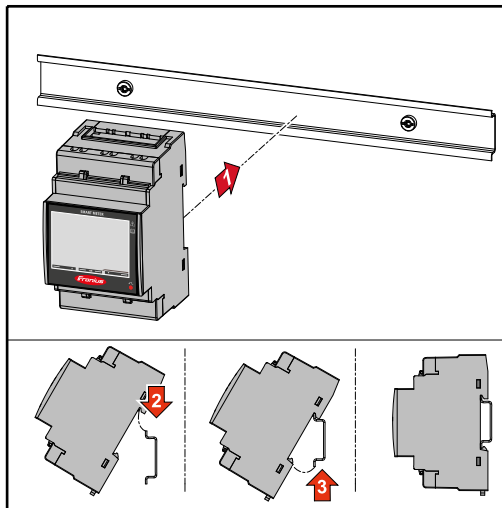

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) bir 35 mm DIN rayına monte edilebilir. Mahfaza DIN 43880'e göre 3 altbirim (TE) ebatlarındadır.

Koruma devresi

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) fiziksel bağlantılı bir cihazdır ve ayırıcı ekipmana (devre kesici, kesici veya ayırıcı) ve aşırı akım-korumasına (güvenlik otomatı veya hat-devre kesici) ihtiyacı vardır.

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) 10 - 30 mA tüketir, ayırıcı ekipmanların nominal kapasitesi ve aşırı akım-koruması tel kalınlığı, şebeke gerilimi ve gerekli kesinti kapasitesiyle belirlenir.

- Ayırıcı ekipmanlar görüş mesafesinde ve Fronius Smart Meter TS'e (hesaplama sayacı) olabildiğince yakın monte edilmeli ve kolay kullanımlı olmalıdır.
- Ayırıcı ekipmanlar IEC 60947-1 ve IEC 60947-3 gerekliliklerini ve elektrik tesisatı için tüm ulusal ve yerel hükümleri karşılamalıdır.
- Maksimum 65 A için belirlenmiş olan aşırı akım-korumasını kullanın.
- Birden fazla şebeke geriliminin izlemesini kullanmak için bağlı hat -devre kesici.
- Aşırı akım-koruması ağ bağlantı klemenslerini L1, L2 ve L3 tanımlarıyla korumalıdır. Nadir durumlarda nötr iletkenin aynı anda hem nötr hem de topraklanmamış hatları kesmesi gereken bir aşırı akım-koruması vardır.

Kablaj

ÖNEMLİ!

Şebeke gerilimi girişlerini Fronius Smart Meter TS'e (hesaplama sayacı) bağlamadan önce her zaman güç kaynağını kapatın.


Ölçüm girişi ve ölçüm çıkışının klemensler için şebeke gerilim hatlarının tavsiye edilen tel demeti kalınlığı:

- Tel: 1 - 16 mm²
- Tavsiye edilen tork: maks. 2,8 Nm


Veri iletişiminin bağlantı klemenslerinin tavsiye edilen tel demeti kalınlığı:

- Tel: min. 0,05 mm²
- Tavsiye edilen tork: maks. 0,4 Nm


Her gerilim hattı klemens bloğu ile aşağıdaki grafiğe uygun bağlanmalıdır.

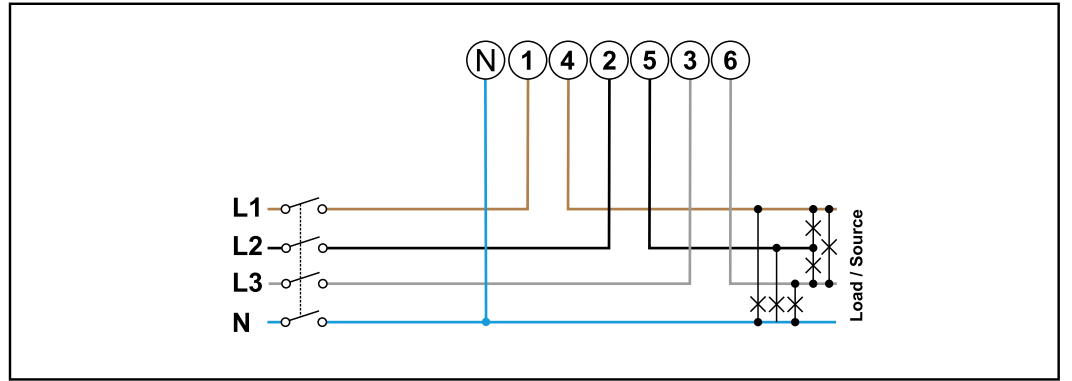

3 Faz, 4 iletken

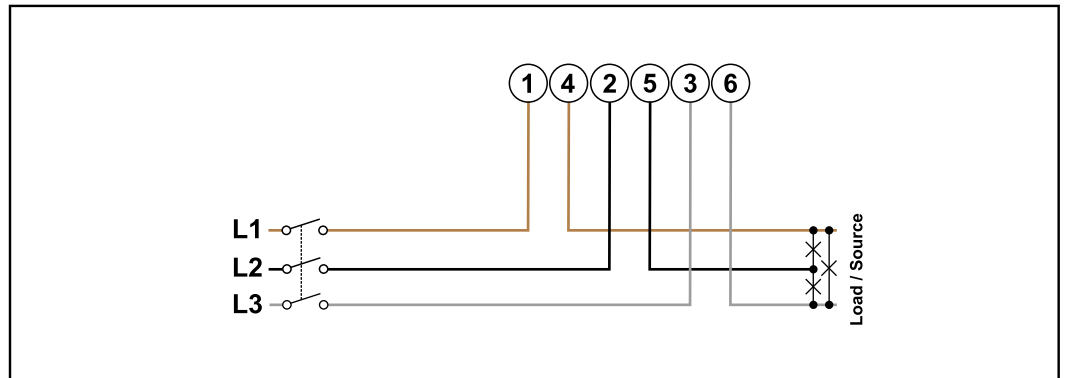

3 Faz, 3 iletken

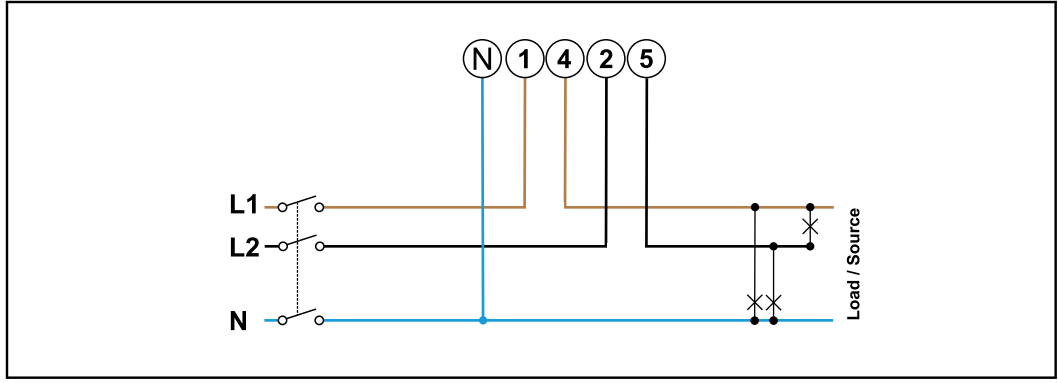

2 Faz, 3 iletken


⚠ TEHLİKE!

Şebeke gerilimi nedeniyle tehlike.

Elektrik çarpması öldürücü olabilir.

- Şebeke gerilimi girişlerini Fronius Smart Meter TS'e (hesaplama sayacı) bağlamadan önce güç kaynağını kapatın.

Bağlantı klemenslerinin monte edilmesi için koruyucu kapak

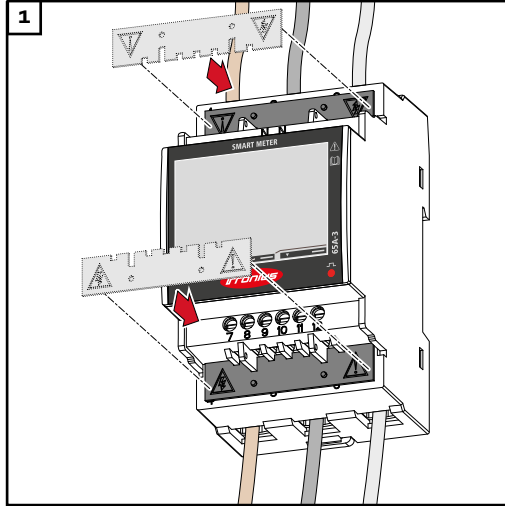

Koruyucu kapakları kılavuzlara yerleştirin ve bastırın.

⚠ TEHLİKE!

Eksik veya yanlış takılmış koruyucu kapaklar nedeniyle elektrik gerilimi tehlikesi.


Elektrik çarpması öldürücü olabilir ve/veya ciddi maddi hasara sebep olabilir.

- Gerilim ileten hatları kurduktan hemen sonra koruyucu kapakları monte edin.
- Koruyucu kapakları doğru şekilde monte edin ve tutuşu kontrol edin.

Hat veri iletişimi- ni invertere bağlayın

Fronius Smart Meters TS'nin veri iletişim bağlantı soketlerini bir ağ kablosu (CAT5 tipi veya daha yükseği) kullanarak Fronius inverterin Modbus arabirimine bağlayın.

Sisteme birden fazla Smart Meter takılabilir, sayfadaki [Çoklu sayaç sistemi - Fronius Snap inverteri](#) maddeye bakın 26.

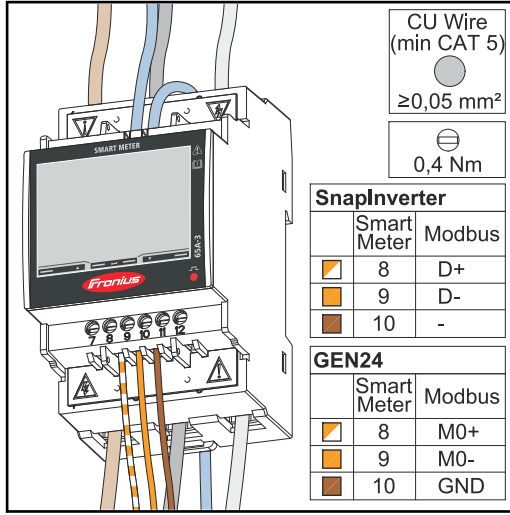

Karışımı engellemek için sonlandırma direnci (bkz. Bölüm [Sonlandırma direncini bağlama](#) sayfa 23) kullanılmalıdır.

ÖNEMLİ!

Başarılı devreye almaya ilişkin daha fazla bilgi.

Hat veri iletişiminin invertere bağlanmasına ilişkin aşağıdaki uyarıları dikkate alın.

- CAT5 tipi veya daha yüksek ağ kablosu kullanın.
- Fronius inverter ve Fronius Smart Meter arasındaki maksimum kablo uzunluğu 300 metredir.
- İlintili veri hatları için (D+/D-, MO+/MO-) bükülü bir çift kablo kullanın.
- Fronius GEN24 inverterlerinde MO ve M1 girişleri isteğe göre seçilebilir.
- Veri hatları ağ kablosuna yakınsa 300 ila 600 V olarak ayarlanmış teller veya kablo kullanın (hiçbir zaman işletim geriliminden düşük olmasın).
- Açık iletkenlerin yakınında bulunduklarında çiftte izole veya kılıflı veri hatlarını kullanın.
- Bozukluklardan kaçınmak için korumalı Twisted Pair kablo kullanın.
- Her bir klemense önce telleri birlikte bükerek ve sonra terminale ekleyerek ve güvenli bir şekilde sıkarak iki tel takılabilir.

Uyarı: Gevşek bir tel tüm ağ alanını devre dışı bırakabilir.

- Fronius Smart Meter TS'nin veri iletişim bağlantı soketleri galvanik olarak tehlikeli gerilimlerden ayrılır.

Sonlandırma dirençleri - Sembol açıklaması



Sistemdeki inverter
ör. Fronius Symo



Sayaç- Fronius Smart Meter TS

Sonlandırma direnci R 120 Ohm tel köprü ile **M-** ve **T** arasına yerleştirilmiştir.




Modbus-RTU, üçüncü taraf cihaz
ör. Fronius Ohmpilot, batarya vb.



Sonlandırma direnci
R 120 Ohm


Sonlandırma di- rencini bağlama

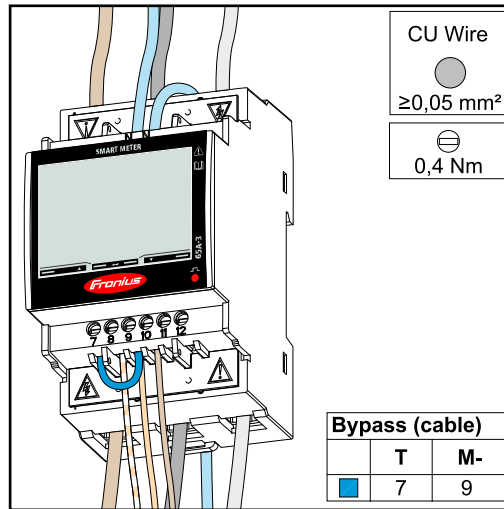


Sonlandırma direnci Fronius Smart Meter TS'e (hesaplama sayacı) entegre edilmiştir ve **M**- ve **T** (T=sonlandırma) bağlantı soketleri arasında kenetlenmiştir.

Sonlandırma di- rençleri


Karışımlar nedeniyle kusursuz fonksiyon için aşağıdaki genel bakışa göre sonlandırma dirençlerinin kullanılması gerekir.

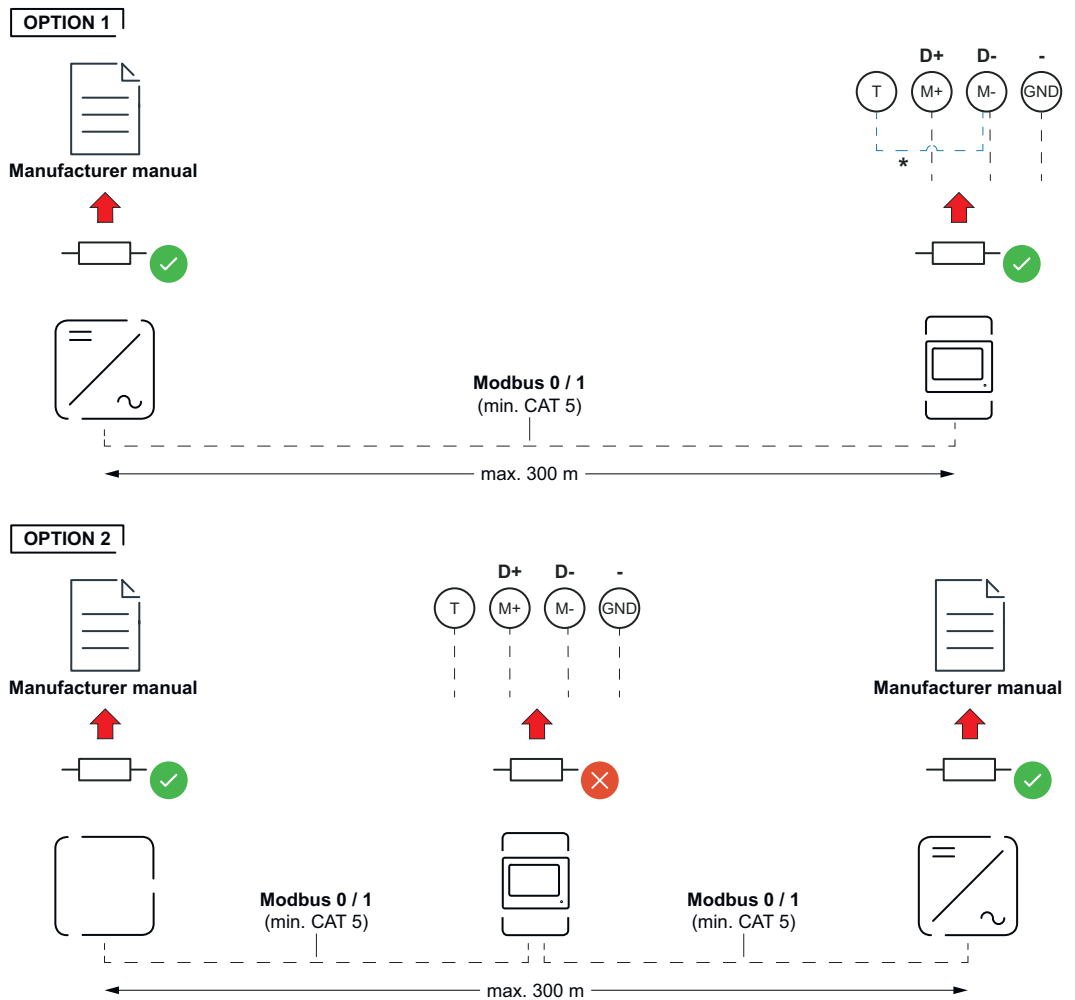

OPTION 3

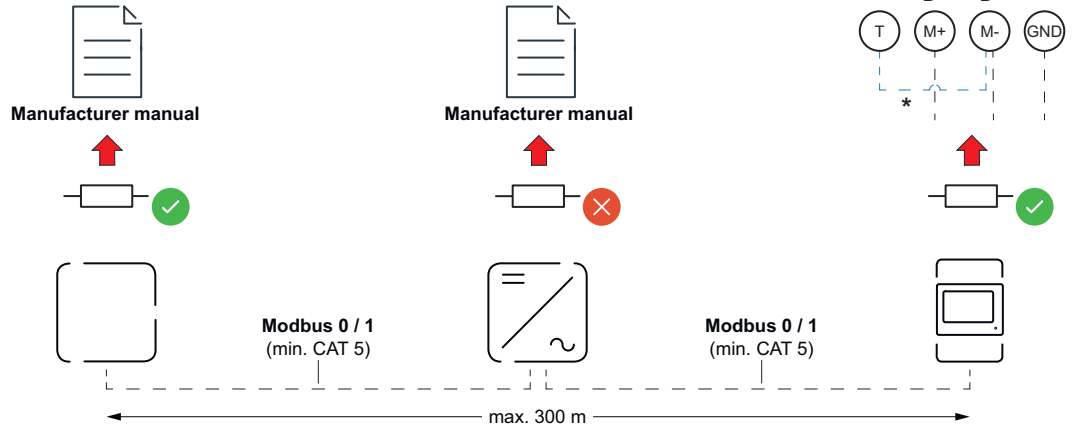


OPTION 4

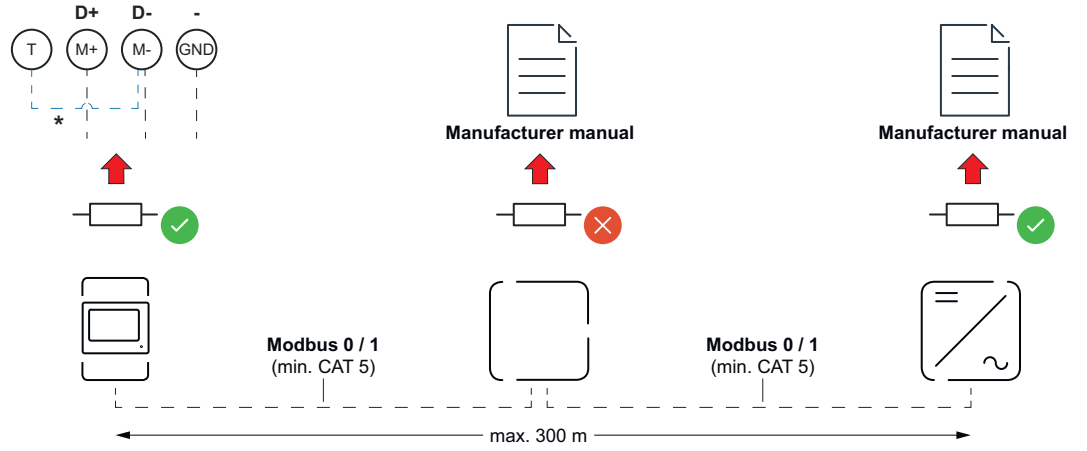

* Sonlandırma direnci Fronius Smart Meter TS'e (hesaplama sayacı) entegre edilmiştir ve **M-** ve **T** (T=sonlandırma) bağlantı soketleri arasında kenetlenmiştir.

Terminal ka- pağını monte et- me

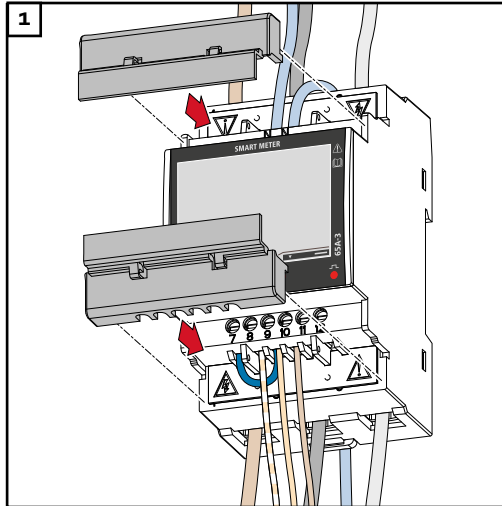

Terminal kapaklarını kılavuzlara yer-
leştirin ve bastırın.

ÖNEMLİ!

Terminal kapaklarını takarken kablol-
arın eğilmemesine, sıkışmamasına, ezil-
memesine veya başka herhangi bir
şekilde hasar görmemesine dikkat edin.

Çoklu sayaç sis- temi - Sembol açıklaması



Ana şebeke

solar panellerde veya aküde yeterince güç olmaması durumunda,
sistemdeki tüketicileri besler.



Sistemdeki inverter

örn. Fronius Primo, Fronius Symo, vb.



Hesaplama sayacı

akım miktarlarının hesaplanması için ilgili ölçüm verilerini (özellikle şebeke satın alma ve besleme için kilovat saatlerini) ölçer. Hesaplandırma ile ilgili verilere dayanarak elektrik tedarikçisi şebeke satın alımını faturalandırır ve fazlalığın alıcısı şebeke beslemesi için ödeme yapar.



Primer sayaç

sistemin yük eğrisini belirler ve Fronius Solar.web'de Enerji Profilleme için ölçüm verileri sunar. Primer sayaç aynı zamanda dinamik besleme performansını kumanda eder.



Sekonder sayaç

Bireysel jeneratörlerin ve tüketicilerin (örn. çamaşır makinesi, lambalar, TV, ısı pompası vb.) yük eğrisini tüketim dalında kaydeder ve Fronius Solar.web'de enerji profili oluşturmak için ölçüm verilerini sağlar.



Modbus RTU; Üçüncü taraf cihaz

ör. Fronius Ohmpilot, akü vb.



Sistemdeki tüketiciler

ör. çamaşır makinesi, lambalar, televizyon vb.



Sistemdeki ek tüketiciler

ör. ısı pompası



Sistemdeki ek elektrik santrali işletmecisi

ör. rüzgar santrali



Sonlandırma direnci

R 120 Ohm

Modbus katılımcısı - Fronius SnapINverter

Modbus klemense maks. 4 Modbus katılımcısı bağlanabilir.

ÖNEMLİ!

Her inverter için sadece bir primer sayaç, bir batarya ve bir Ohmpilot bağlanabilir. Bataryanın yüksek veri transferi sebebiyle batarya 2 katılımcıyı kapsar.

Örnek:


Giriş	Batarya	Fronius Ohmpilot	Sayı Primer sayaç	Sayı Sekonder sayaç
Modbus	✓	✓	1	0
	✓	✗	1	1
	✗	✓	1	2
	✗	✗	1	3

Çoklu sayaç sistemi - Fronius Snap inverteri


Birden fazla Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) takılıysa, her biri için ayrı bir adres (sayfaya [Fronius Smart Meter TS'de \(hesaplama sayacı\) adresi ayarlama](#) bakın [32](#)) ayarlanmalıdır. Primer sayaç her zaman 1. adresi alır. Diğer tüm sayaçlar 2'den 14'e kadar adres aralığında numaralandırılır. Çeşitli Fronius Smart Meter (hesaplama sayacı) güç sınıfları birlikte kullanılabilir.

ÖNEMLİ!

Sistemde maks. 3 sekonder sayaç kullanılır. Karışımı engellemek için sonlandırma dirençlerinin sayfadaki [Sonlandırma direncini bağlama](#) maddeye göre [23](#) kurulumu tavsiye edilir.

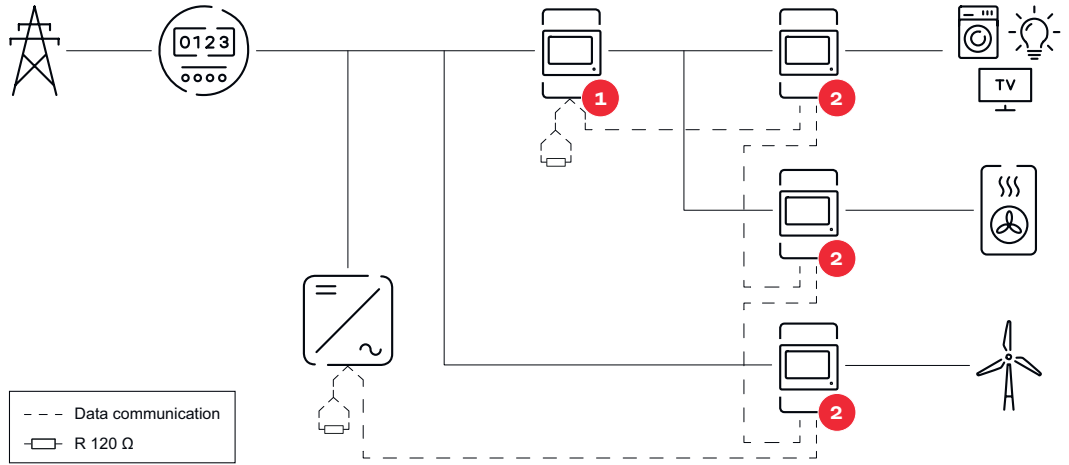

Tüketim bölümünde primer sayaçların konumu. Sonlandırma direnci R 120 Ohm

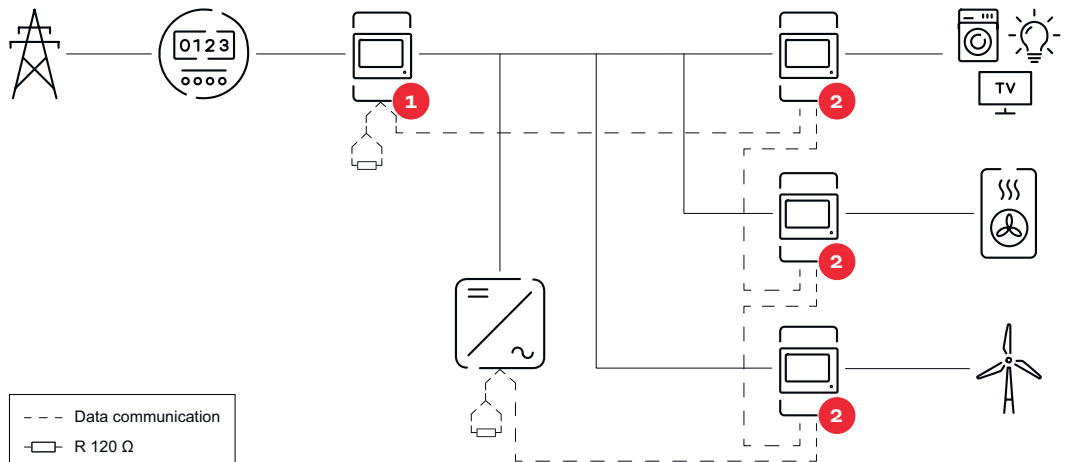

Besleme noktasında primer sayaçların konumu. Sonlandırma direnci R 120 Ohm

Bir çoklu sayaç sisteminde aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

- Her Modbus adresi yalnızca bir kez verilir.
- Her kanal için sonlandırma dirençlerinin yerleştirilmesi bireysel olarak yapılır.

Modbus katılımcısı - Fronius GEN24

MO ve M1 girişleri isteğe göre seçilebilir. Modbus klemenslerinde MO ve M1 girişlerinde maks. 4 Modbus katılımcı bağlanabilir.

ÖNEMLİ!

Her inverter için sadece bir primer sayaç, bir batarya ve bir Ohmpilot bağlanabilir. Bataryanın yüksek veri transferi sebebiyle batarya 2 katılımcıyı kapsar.

Örnek 1:

Giriş	Batarya	Fronius Ohmpilot	Sayı Primer sayaç	Sayı Sekonder sayaç
Modbus 0 (MO)	×	×	0	4
	✓	×	0	2
	✓	✓	0	1
Modbus 1 (M1)	×	×	1	3

Örnek 2:


Giriş	Batarya	Fronius Ohmpilot	Sayı Primer sayaç	Sayı Sekonder sayaç
Modbus 0 (MO)	×	×	1	3
Modbus 1 (M1)	×	×	0	4
	✓	×	0	2
	✓	✓	0	1

Çoklu sayaç sistemi - Fronius GEN24 inverteri


Birden fazla Fronius Smart Meter TS takılıysa her biri için ayrı bir adres (bkz. [Fronius Smart Meter TS'de \(hesaplama sayacı\) adresi ayarlama](#) sayfa 32) ayarlanmalıdır. Primer sayaç her zaman 1. adresi alır. Diğer tüm sayaçlar 2'den 14'e kadar adres aralığında numaralandırılır. Çeşitli Fronius Smart Meter güç sınıfları birlikte kullanılabilir.

ÖNEMLİ!

Sistemdeki maks. 7 sekonder sayacı kullanın. Karışımı engellemek için sonlandırma dirençlerinin 23. sayfadaki [Sonlandırma direncini bağlama](#) bölümüne göre kurulması tavsiye edilir.

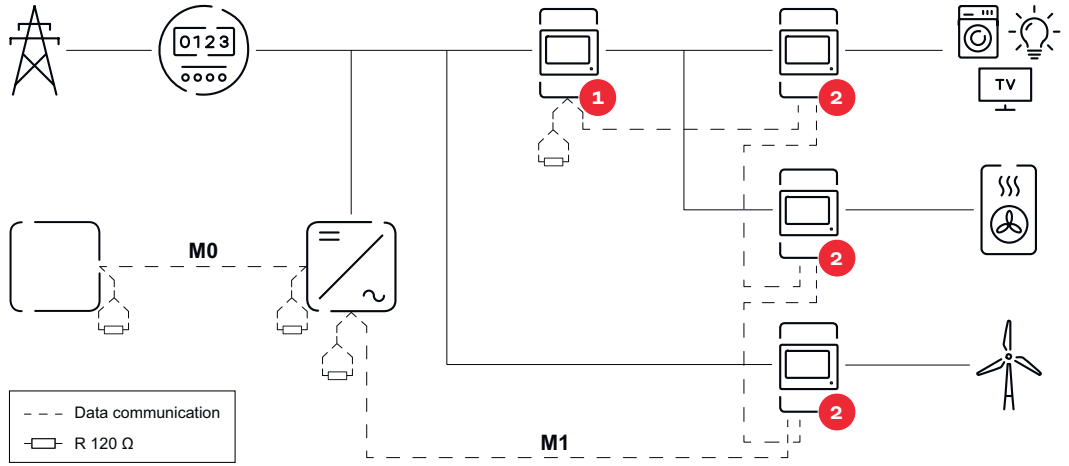

Tüketim bölümünde primer sayaçların konumu. *Sonlandırma direnci R 120 Ohm

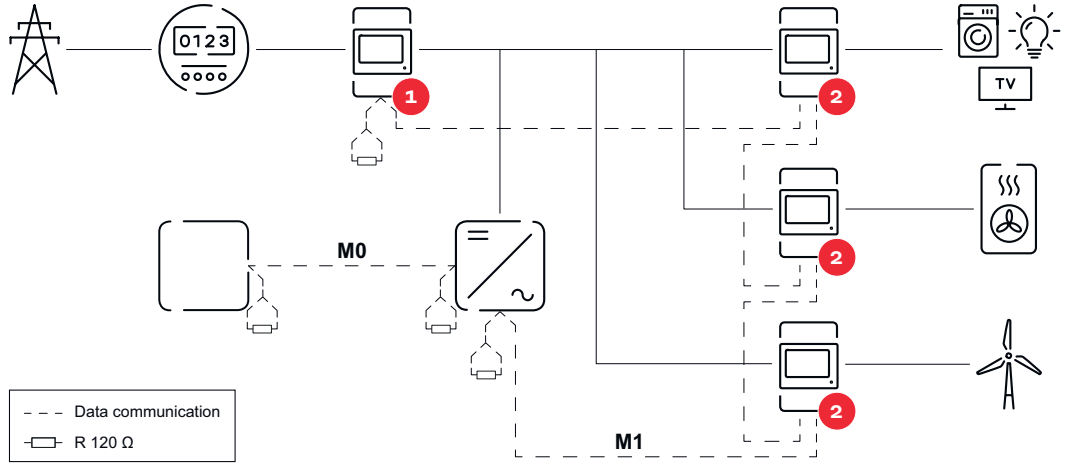

Besleme noktasında primer sayaçların konumu. *Sonlandırma direnci R 120 Ohm



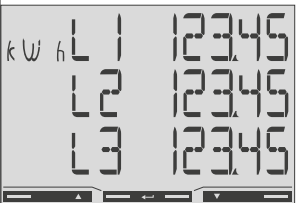
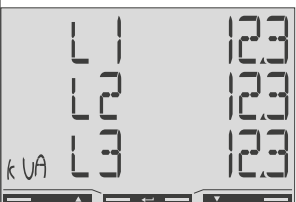
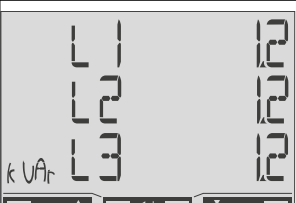
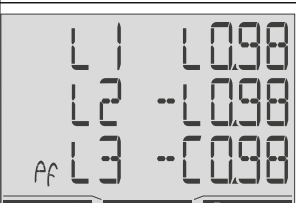
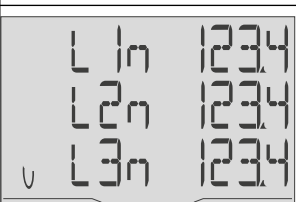
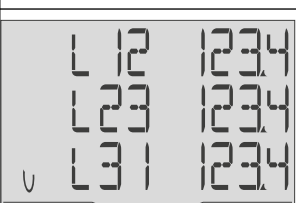
Bir çoklu sayaç sisteminde aşağıdakilere dikkat edilmelidir:



- Primer sayacı ve bataryayı farklı kanallara bağlayın (tavsiye edilir).
- Geri kalan Modbus katılımcılarını eşit olarak dağıtın.
- Her Modbus adresi yalnızca bir kez verilir.
- Her kanal için sonlandırma dirençlerinin yerleştirilmesi bireysel olarak yapılır.

Menü - Ölçüm parametreleri

Resim	Sayfa	Tanım
	00	1. Toplam satın alınan aktif enerji* 2. Toplam etki derecesi
	01	1. Toplam beslenen aktif enerji** 2. Toplam etki derecesi

Resim	Sayfa	Tanım
	02	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toplam satın alınan aktif enerji* 2. Sistemdeki ortalama iletken gerilimi
	03	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toplam satın alınan aktif enerji* 2. Sistemdeki ortalama faz gerilimi
	04	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toplam satın alınan aktif enerji* 2. Güç faktörü (L = endüktif, C = kapasitif)
	05	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toplam satın alınan aktif enerji* 2. Frekans
	06	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toplam satın alınan aktif enerji* 2. Toplam reaktif güç
	07	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toplam beslenen reaktif enerji** 2. Toplam reaktif güç
	08	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toplam satın alınan aktif enerji* 2. Toplam görünür güç
	09	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toplam satın alınan aktif enerji* 2. Son sıfırlamadan bu yana maksimum istenen güce (P = Peak demand) ulaşılır. 3. Ayarlanan aralık için hesaplanan ortalama istenen güç (dMd = demand). Değer tüm aralıkta değişmeden kalır. Başlangıçtan sonraki ilk aralıkta "0"dır.

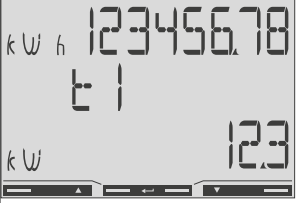Resim	Sayfa	Tanım
	10	- Kullanılmadı
	11	- Kullanılmadı
	12	1. Satın alınan aktif enerji*
	13	1. Görünür güç
	14	1. Satın alınan görünür enerji
	15	1. Güç faktörü (L = endüktif, C = kapasitif)
	16	1. Faz gerilimi
	17	1. İletken gerilimi

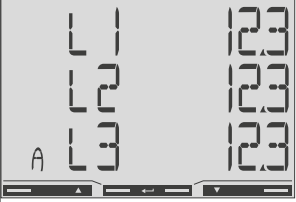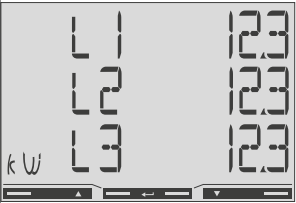Resim	Sayfa	Tanım
	18	1. Akım
	19	1. Efektif güç

- * Easy Connection modu aktifleştirildiğinde görüntülenir (**Ölçüm** = A). Bu değer yön göz önünde bulundurmadan verilir.
- ** Fabrika ayarları satın alınan ve beslenen enerji ayrı olarak ölçüldüğünde görüntülenir (**Ölçüm** = b).

Konfigürasyon menüsü - Yapı ve parametre

Sayfa	Kod	Tanım	Değer
PASS***	P1	Geçerli şifreyi girme	2633*
nPASS	P2	Şifre değişimi **	Dört haneli (0000-9999)
SYStEM	P3	Sistem türü	3Pn*: 4 kablolu üç fazlı sistem 3P: 3 kablolu üç fazlı sistem 2P: 3 kablolu iki fazlı sistem
MEASurE	P6	Ölçüm modu **	A: easy connection, yönü göz önünde bulundurmadan toplam enerjiyi ölçer. B*: satın alınan ve beslenen enerjiyi ayrı olarak ölçer.
InStALL	P7	Son kontroller	On: aktif Off*: devre dışı
P int	P8	Ortalama güç hesaplama aralığı (dakika)	1 * - 30
MOdE	P9	Ekran modu **	Full*: tam ekran Easy: indirgenmiş ekran. Görüntülenmeyen değerler yine de seri arabirimler aracılığıyla aktarılır.
tArIFF	P10	Tarife yönetimi **	On: aktif Off*: devre dışı
HoME	P11	Başlangıçta ve 120 saniye boyunca işlem yapılmadığında görüntülenenen ölçüm parametreleri sayfası **	Tam ekran için (Mod = Full): 0 - 20*
Add-rESS***	P14	Adres modu	1 * - 247

Sayfa	Kod	Tanım	Değer
bAUd	P15	Baud hızı (kb/sn) **	9,6* / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2
PArITY	P16	Parite **	Even/No*
STOP bit	P16-2	Yalnızca parite = No. Stopp-bit. **	1* / 2
rESET	P17	Enerji tarifeleri maksimum istenen güç ve aktif ve reaktif enerjinin kısmi değerleri için sıfırlama fonksiyonunun aktivasyonu (ikincisi yalnızca seri arabirimler aracılığıyla aktarılır) **	No*: Sıfırlama fonksiyonunu devre dışı bırakma. Yes: Sıfırlama fonksiyonunu aktive etme.
End	P18	Ölçüm parametrelerinin başlangıç sayfasına geri dönme	yok


* Fabrika ayarları

** Ayarlar şifre değişikliği ile korunabilir (şifre sıfırlanamaz).

*** Konfigüre edilmesi gereken ayarlar.

Fronius Smart Meter TS'de (hesaplama sayacı) adresi ayarlama


Sembol	Ad	Event	Fonksiyon
	Yukarı	1 x 	bir sayfa ileri kaydır, 1 değer artır
	Aşağı	1 x 	bir sayfa geri kaydır, 1 değer azalt
	Enter	2 saniye 	Ayarlara girme, değeri onaylama

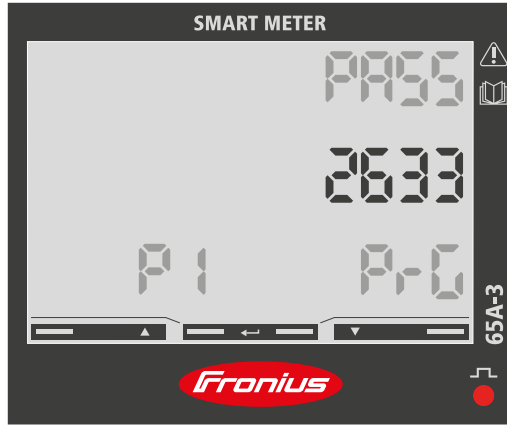

- 1 "Enter"a 2 saniye boyunca basılı tutun.
- 2 "Yukarı" veya "Aşağı" ile P1 sayfasına girin.
- 3 "Yukarı" ve "Aşağı" ile "2633" şifresini ayarlayın ve "Enter" ile her bir bireysel değeri onaylayın.
- 4 Şifreyi not edin.

ÖNEMLİ!

Şifre sıfırlanamaz.

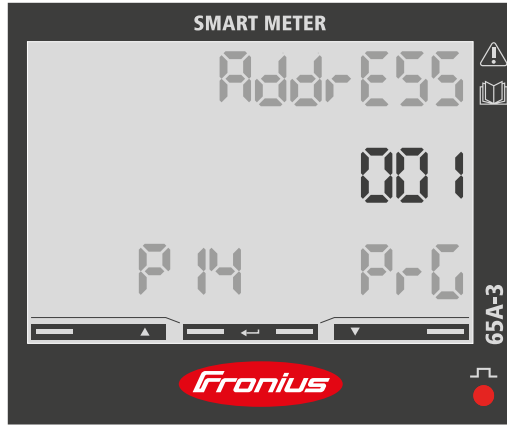

- 1 "Yukarı" veya "Aşağı" ile P14 sayfasına girin.
- 2 "Enter"a 2 saniye boyunca basılı tutun.
- 3 "Yukarı" ve "Aşağı" ile adresi ayarlayın ve "Enter" ile her bir bireysel değeri onaylayın.
- 4 "Yukarı" ile P18 sayfasına girin ve ayarlardan çıkmak için "Enter"a 2 saniye boyunca basılı tutun.

Hata mesajları

Ölçülen sinyal sayacın izin verilen sınır değerlerini aşarsa, ekranda ilgili bir mesaj veya sembol görüntülenir:

- EEE yanıp söner: ölçülen sinyal değeri sınır değerlerin dışındadır.
- EEE açık: ölçüm limitlerin dışında bir değere bağlıdır.
- ⚡ Güç kaynağının dönüş yönü yanlış
- ⚡+1 Bir fazın (burada faz 1) akım yönü yanlış

Not: Aktif ve reaktif enerji ölçümleri görüntülenir ancak değişmez.

İşletmeye alma

Fronius Snap inverteri

Genel

ÖNEMLİ! "Sayaç" menü öğesindeki ayarlar yalnızca eğitimli uzman personel tarafından yapılabilir!

"Sayaç" menü öğesi için servis şifresinin girilmesi gereklidir.


Üç fazlı veya tek fazlı Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) kullanılabilir. Seçim her iki durumda da "Fronius Smart Meter" (hesaplama sayacı) noktası üzerinden gerçekleşir. Fronius Datamanager sayaç tipini otomatik olarak belirler.

Bir primer sayaç ve birden fazla sekonder sayaç seçilebilir. Sekonder sayaç seçilmeden önce primer sayacın konfigürasyonu yapılmalıdır.

Fronius Datamanager 2.0 ile bağlantı kurun

Erişim noktası:

İnverterin WLAN erişim noktasının aktif hale getirilmesi:

- 1 İnverterin ekranı üzerinden **Ayar** menüsünü seçin
- 2 **WLAN erişim noktasına** gidin.
✓ Ağ (SS) ve şifre (PW) görüntülenir.
- 3 **WLAN erişim noktasını** Enter tuşuyla  aktif hale getirin.

İnverterin WLAN erişim noktasından bilgisayara bir bağlantı kurulması:

- 1 Ağ ayarlarında inverter bağlantısını kurun (inverter "Fronius_240.XXXXXX" adıyla görüntülenir).
 - 2 İnverterin ekranından şifreyi girin ve onaylayın.
 - 3 Tarayıcının adres çubuğuna IP adresi <http://192.168.250.181> girin ve onaylayın.
- ✓ *Fronius Datamanager 2.0'in başlangıç sayfası görüntülenir.*

LAN:

- 1 Fronius Datamanager 2.0 ile bilgisayarı LAN kablosuna bağlayın.
- 2 Fronius Datamanager 2.0 IP anahtarını 'A' konumuna getirin.
- 3 Tarayıcının adres çubuğuna IP adresi <http://169.254.0.180> girin ve onaylayın.

Fronius Smart Meter TS'i (hesaplama sayacı) primer sayaç olarak konfigüre etme

- 1 Fronius Datamanager'ın websitesine gidin.
 - Web tarayıcısını açın.
 - Tarayıcının adres çubuğundaki IP adresi - (WLAN IP adresi: 192.168.250.181, LAN IP adresi: 169.254.0.180) veya Fronius Datamanager'ın host ve alan adını girin ve onaylayın.
 - Fronius Datamanager'ın websitesi görüntülenir.
- 2 **"Ayarlar"** tuşuna tıklayın.
- 3 Kullanıcı **"servis"** ve servis şifresiyle oturum açma alanına girin.
- 4 **"Sayaç"** menü alanına girin.
- 5 Açılır listeden primer sayacı seçin.
- 6 **"Ayarlar"** tuşuna tıklayın.

- 7 Açılır pencerede sayacın sayaç konumunu (besleme noktası veya tüketim noktası) ayarlayın. Fronius Smart Meter TS'in (hesaplama sayacı) konumuna ilişkin daha fazla bilgi için sayfanın [Konumlandırma](#) altına bakın 15.
- 8 Durum OK olarak görüntülendiğinde **"OK"** tuşuna tıklayın. Durum *Zaman aşımı* olarak görüntülenirse işlemi tekrarlayın.
- 9 Ayarları kaydetmek için ☒ tuşa tıklayın.

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) primer sayaç olarak konfigüre edilir.

Solar panellerinin gücü, öz tüketim, şebeke beslemesi ve batarya şarjı (bulunuyorsa) **"Geçerli genel görünüm"** menü alanında görüntülenir.

Fronius Smart Meter TS'i (hesaplama sayacı) sekonder sayaç olarak konfigüre etme

- 1 Fronius Datamanager'ın websitesine gidin.
 - Web tarayıcısını açın.
 - Tarayıcının adres çubuğundaki IP adresi - (WLAN IP adresi: 192.168.250.181, LAN IP adresi: 169.254.0.180) veya Fronius Datamanager'ın host ve alan adını girin ve onaylayın.
 - Fronius Datamanager'ın websitesi görüntülenir.
- 2 **"Ayarlar"** tuşuna tıklayın.
- 3 Kullanıcı **"servis"** ve servis şifresiyle oturum açma alanına girin.
- 4 **"Sayaç"** menü alanına girin.
- 5 Açılır listeden sekonder sayacı seçin.
- 6 **"Ekleme"** tuşuna tıklayın.
- 7 **"İsim"** giriş alanına sekonder sayacın adını girin.
- 8 **"Adres modu"** giriş alanına önceden verilen adresi girin.
- 9 Sayacın tanımını tamamlayın.
- 10 Ayarları kaydetmek için ☒ tuşa tıklayın.

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) sekonder sayaç olarak konfigüre edilir.

Fronius GEN24 inverteri

Genel

ÖNEMLİ! "Cihaz konfigürasyonu" menü ögesindeki ayarlar yalnızca eğitimli uzman personel tarafından yapılabilir!


"Cihaz konfigürasyonu" menü ögesi için teknisyen şifresinin girilmesi gereklidir.

Üç fazlı veya tek fazlı Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) kullanılabilir. Seçim her iki durumda da "Bileşenler" menü alanı üzerinden gerçekleşir. Sayaç tipi otomatik olarak belirlenir.

Bir primer sayaç ve birden fazla sekonder sayaç seçilebilir. Sekonder sayaç seçilmeden önce primer sayacın konfigürasyonu yapılmalıdır.

Tarayıcıyla kurulum


WLAN:

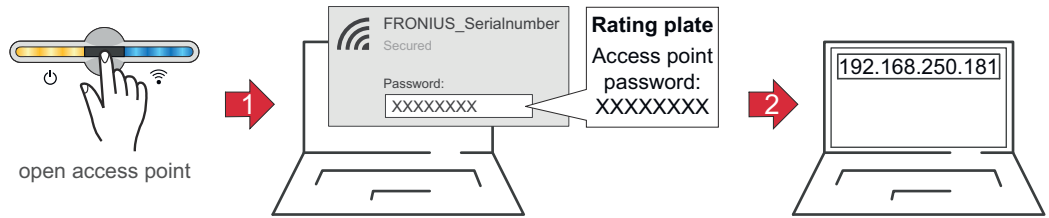


- 1 Sensöre dokunarak Access Point'i (erişim noktasını) açın
✓ İletişim LED'i mavi renkte yanıp söner.
- 2 Ağ ayarlarından inverter ile bağlantı kurun (inverter, "FRONIUS_" adı ve cihazın seri numarası ile birlikte görüntülenir).
- 3 Güç levhasının şifresini girin ve onaylayın.
ÖNEMLİ!
Windows 10'da şifre girişi amacıyla bağlantıyı şifre ile kurabilmek için ilk olarak **Bunun yerine bir ağ güvenlik anahtarı kullanarak bağlantı** bağlantısı etkinleştirilmelidir.
- 4 Tarayıcının adres çubuğuna 192.168.250.181 IP adresini girin ve onaylayın. Kurulum asistanı açılır.
- 5 Münferit alanlardaki kurulum asistanlarını takip edin ve kurulumu tamamlayın.
- 6 Sistem bileşenlerini Fronius Solar.web'e ekleyin ve fotovoltaiik sistemi işletime alın.

Ağ asistanı ve ürün ayarı birbirlerinden bağımsız olarak yürütülebilir. Fronius Solar.web kurulum asistanları için bir ağ bağlantısı gereklidir.

Ethernet:

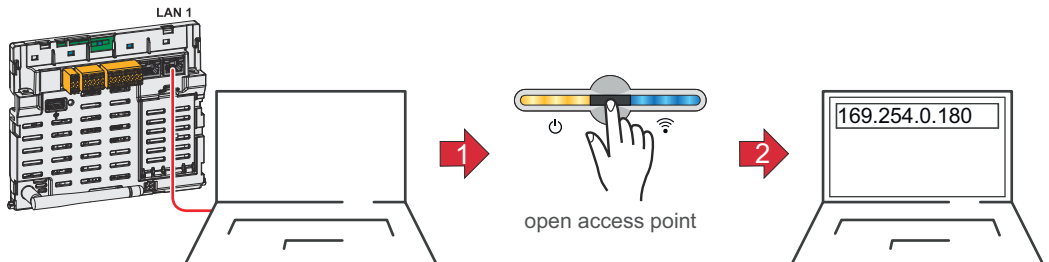

- 1 Bir ağ kablosu kullanarak (CAT5 STP veya daha üstü) inverter (LAN1) ile bağlantı kurun.
- 2 Sensöre 1 kez dokunarak Access Point'i (erişim noktasını)  açın
✓ İletişim LED'i mavi renkte yanıp söner.
- 3 Tarayıcının adres çubuğuna 169.254.0.180 IP adresini girin ve onaylayın. Kurulum asistanı açılır.
- 4 Münferit alanlardaki kurulum asistanlarını takip edin ve kurulumu tamamlayın.
- 5 Sistem bileşenlerini Fronius Solar.web'e ekleyin ve fotovoltaiik sistemi işleme alın.

Ağ asistanı ve ürün ayarı birbirlerinden bağımsız olarak yürütülebilir. Fronius Solar.web kurulum asistanları için bir ağ bağlantısı gereklidir.

Fronius Smart Meter TS'i (hesaplama sayacı) primer sayaç olarak konfigüre etme

- 1 İnverterin websitesine gidin.
 - Web tarayıcısını açın.
 - Tarayıcının adres çubuğundaki IP adresi - (WLAN IP adresi: 192.168.250.181, LAN IP adresi: 169.254.0.180) veya inverterin host ve alan adını girin ve onaylayın.
 - İnverterin websitesi görüntülenir.
- 2 **"Cihaz konfigürasyonu"** tuşuna tıklayın.
- 3 Kullanıcı **"teknisyen"** ve teknisyen şifresiyle oturum açma alanına girin.
- 4 **"Bileşenler"** menü alanına girin.
- 5 **"Bileşen ekleme"** tuşuna tıklayın.
- 6 Açılır listede sayacın konumunu (besleme noktası veya tüketim noktası) ayarlayın. Fronius Smart Meter TS'in (hesaplama sayacı) konumuna ilişkin daha fazla bilgi için sayfanın [Konumlandırma](#) altına bakın 15.
- 7 **"Ekleme"** tuşuna tıklayın.
- 8 Ayarları kaydetmek için **"Kaydetme"** tuşuna tıklayın.

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) primer sayaç olarak konfigüre edilir.

Fronius Smart Meter TS'i (hesaplama sayacı) sekonder sayaç olarak konfigüre etme

- 1 İnverterin websitesine gidin.
 - Web tarayıcısını açın.
 - Tarayıcının adres çubuğundaki IP adresi - (WLAN IP adresi: 192.168.250.181, LAN IP adresi: 169.254.0.180) veya inverterin host ve alan adını girin ve onaylayın.
 - İnverterin websitesi görüntülenir.
- 2 **"Cihaz konfigürasyonu"** tuşuna tıklayın.
- 3 Kullanıcı **"teknisyen"** ve teknisyen şifresiyle oturum açma alanına girin.
- 4 **"Bileşenler"** menü alanına girin.
- 5 **"Bileşen ekleme"** tuşuna tıklayın.
- 6 **"Konum"** açılır listesinden sayaç tipini (elektrik santrali işletmecisi/sekonder sayaç) seçin.
- 7 **"Adres modu"** giriş alanına önceden verilen adresi girin.
- 8 **"İsim"** giriş alanına sayaçların adını girin.
- 9 **"Kategori"** açılır listesinde kategoriye (elektrik santrali işletmecisi veya tüketici) seçin.
- 10 **"Ekleme"** tuşuna tıklayın.
- 11 Ayarları kaydetmek için **"Kaydetme"** tuşuna tıklayın.

Fronius Smart Meter TS (hesaplama sayacı) sekonder sayaç olarak konfigüre edilir.

Teknik özellikler

Teknik özellikler

Modbus iletim hızı: 9600 baud

Parite biti: yok

Yazılım versiyonu:

- Fronius Datamanager 2.0 (3.16.1 versiyonundan)
- Fronius Symo Hybrid (1.16.1 versiyonundan)

Ölçüm girişi	
Nominal gerilim Çalışma alanı	208 - 400 V 166,4 - 480 V
Gerilim yolundaki güç tüketimi (maks. gerilim)	≤ 10 VA
Nominal frekans toleransı	50 - 60 Hz 45 - 65 Hz
Anma akımı, I_b	5 A
Maksimum akım, I_{maks}	65 A
Start akımı	20 mA
Kısa süreliğine aşırı yük (EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)	30 I_{maks} / 0,001 s
Öz tüketim - Gerilim yolu (maks. akım)	≤ 1 W
Güç faktörü Çalışma alanı (EN IEC 62053-21, EN IEC 62053-23)	aktif $\cos\phi$ 0,5 ind - 0,8 cap, reaktif $\sin\phi$ 0,5 ind - 0,5 cap
Akım distorsiyon faktörü	EN 50470'e göre

Veri çıkışı	
İletişim RS485 Ölçüm girişinden galvanik olarak ayrılmıştır	
Standart	RS485 - 3 iletken
İletim	seri, asenkron
Protokol	Modbus RTU ile uyumludur
Adresler	1 - 255
Bit sayısı	8
Stopbit	1
Parite biti	none - odd - even
Baud hızı	300, 2400, 9600 bit/s
Yanıt süresi	≤ 200 ms

İzolasyon (EN IEC 62052-11, EN IEC 62053-21)	
Kurulum kategorisi	III
Kirlenme derecesi	2
İzolasyon gerilimi	4 kVAC RMS (1dak)

Elektromanyetik uyumluluk	
Emisyon testi	EN IEC 62052-11, EN 50470-3'e göre
Bağıışıklık testi	EN IEC 62052-11, EN 50470-3'e göre

Çalışma koşulları	
Referans sıcaklık	25 °C (±5 °C)
Çalışma Alanı	-25 ila +55 °C
Depolama ve taşıma için sınır sıcaklık	-30 ila +80 °C
mekanik ortam elektro manyetik ortam	M2 E2

Mahfaza	
Mahfaza	DIN 43880 uyarınca 3 TE
Kurşun contalı mahfaza/terminal kapak	
Bağlantı	Vidalı bağlantı
Sabitlenme	35 mm DIN rayına oturtulabilir
Mahfaza malzemesi	Noryl, kendiliğinden söner
Koruma derecesi (EN 60529)	IP51 mahfazası, IP20 bağlantıları
Ağırlık	240 gram

İletişim LED'i sinyalleri	
kırmızı, yanıp sönüyor	EN50470-3, EN62052-11, 1000 Imp./kWh (min. frekans 90 ms) uyarınca impuls ışığı
turuncu, sürekli yanıyor	negatif toplam etki gücü Bu kontrol, Konfigürasyon menüsü - Yapı ve parametre 'de ölçüm modu "B" aktif olduğunda uygulanır. Bu durumda cihaz alınan ve tedarik edilen enerjiyi ölçer.

Klemensler	
Ölçüm girişi	
Tel	min. 1 mm ² / maks. 16 mm ²
Tavsiye edilen tork	maks. 2,8 Nm

Veri çıkışı	
Tel	min. 0,05 mm ²
Tavsiye edilen tork	maks. 0,4 Nm

Yeni kurulan Fronius ürününüz için tam garanti süresini almak için lütfen şu adresten kaydınızı yapın: www.solarweb.com.



fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools

MONITORING &
DIGITAL TOOLS

Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.