



## Connecting the data line

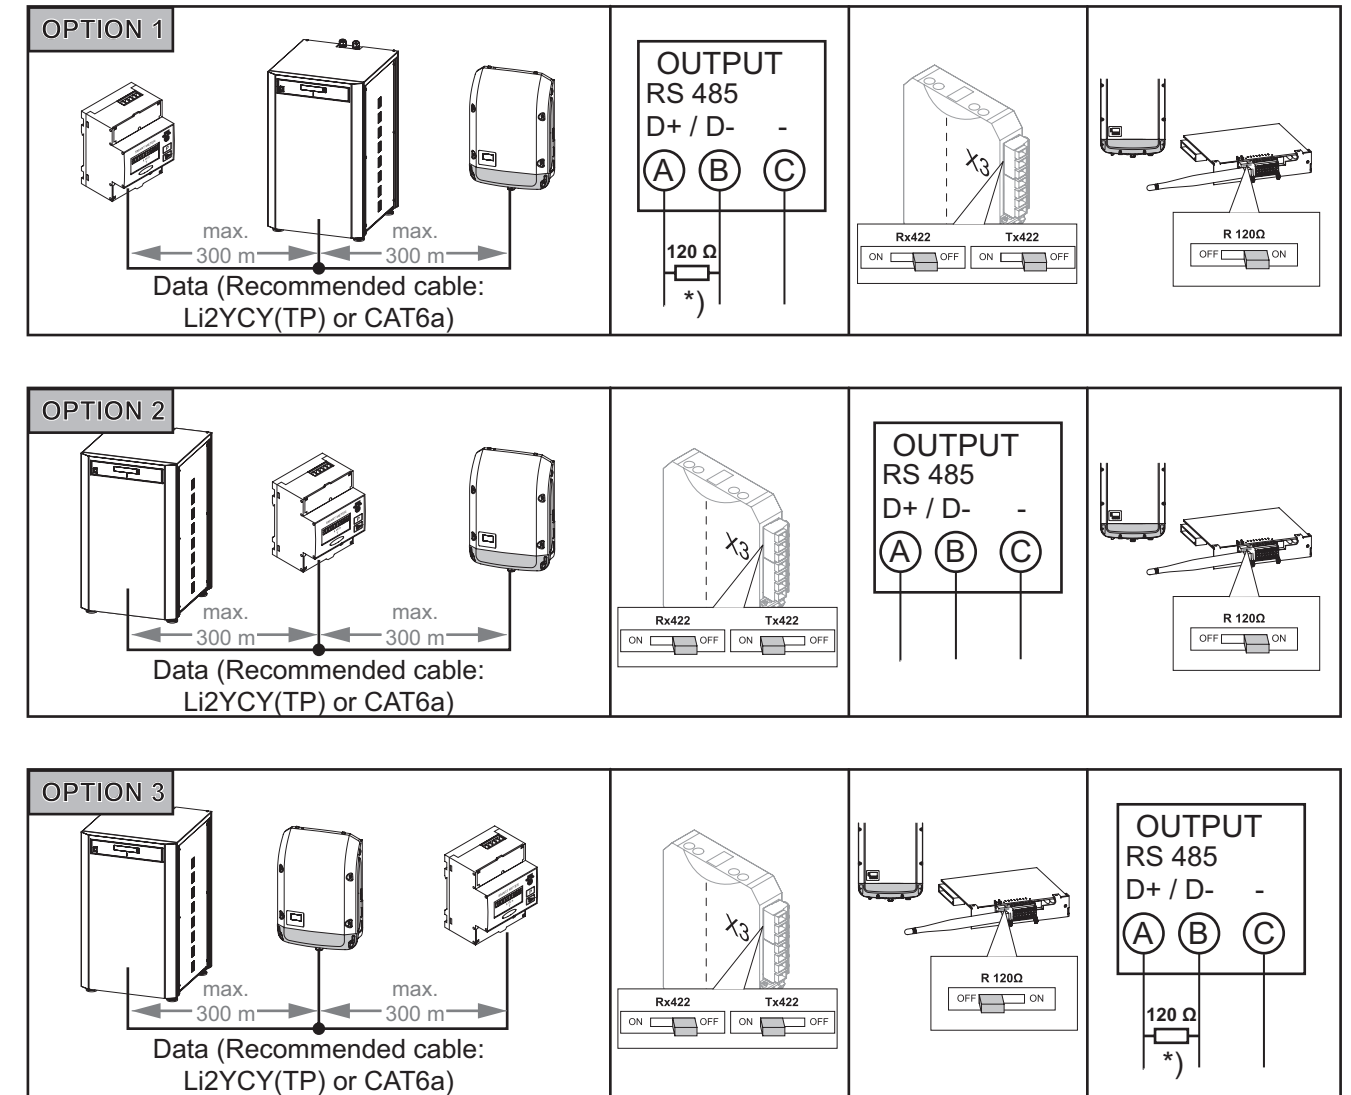

- DE** \*) Abschlusswiderstand R 120 Ohm liegt beim Fronius Smart Meter bei
- EN** \*) Terminating resistor R 120 is supplied with the Fronius Smart Meter
- FR** \*) La résistance terminale R 120 Ohm est incluse dans le Fronius Smart Meter
- ES** \*) La resistencia final R 120 ohmios se encuentra junto al Fronius Smart Meter
- IT** \*) La resistenza terminale R 120 Ohm è inclusa con Fronius Smart Meter
- NL** \*) Afsluitweerstand R 120 ohm wordt bij Fronius Smart Meter meegeleverd
- DA** \*) Afslutningsmodstand R 120 ohm er vedlagt Fronius Smart Meter
- EL** \*) Η αντίσταση τερματισμού R 120 Ω στο Fronius Smart Meter είναι
- HU** \*) A Fronius Smart Meter R 120 Ohm lezáró ellenállással rendelkezik
- TR** \*) Sonlandırma direnci R 120 Ohm'ın Fronius Smart Meter'de düzeyi
- PL** \*) Terminator R 120 Ω jest dołączony do urządzenia „Fronius Smart Meter”
- CS** \*) Zakočovací odpor R 120 Ohm je přiložen k elektroměru Fronius Smart Meter
- SK** \*) Zakočovací odpor R 120 ohmov je pri Fronius Smart Meter
- PB** \*) Está anexada a resistência de conexão R de 120 Ohm no Fronius Smart Meter
- SV** \*) Ett avslutningsmotstånd R 120 ohm följer med Fronius Smart Meter



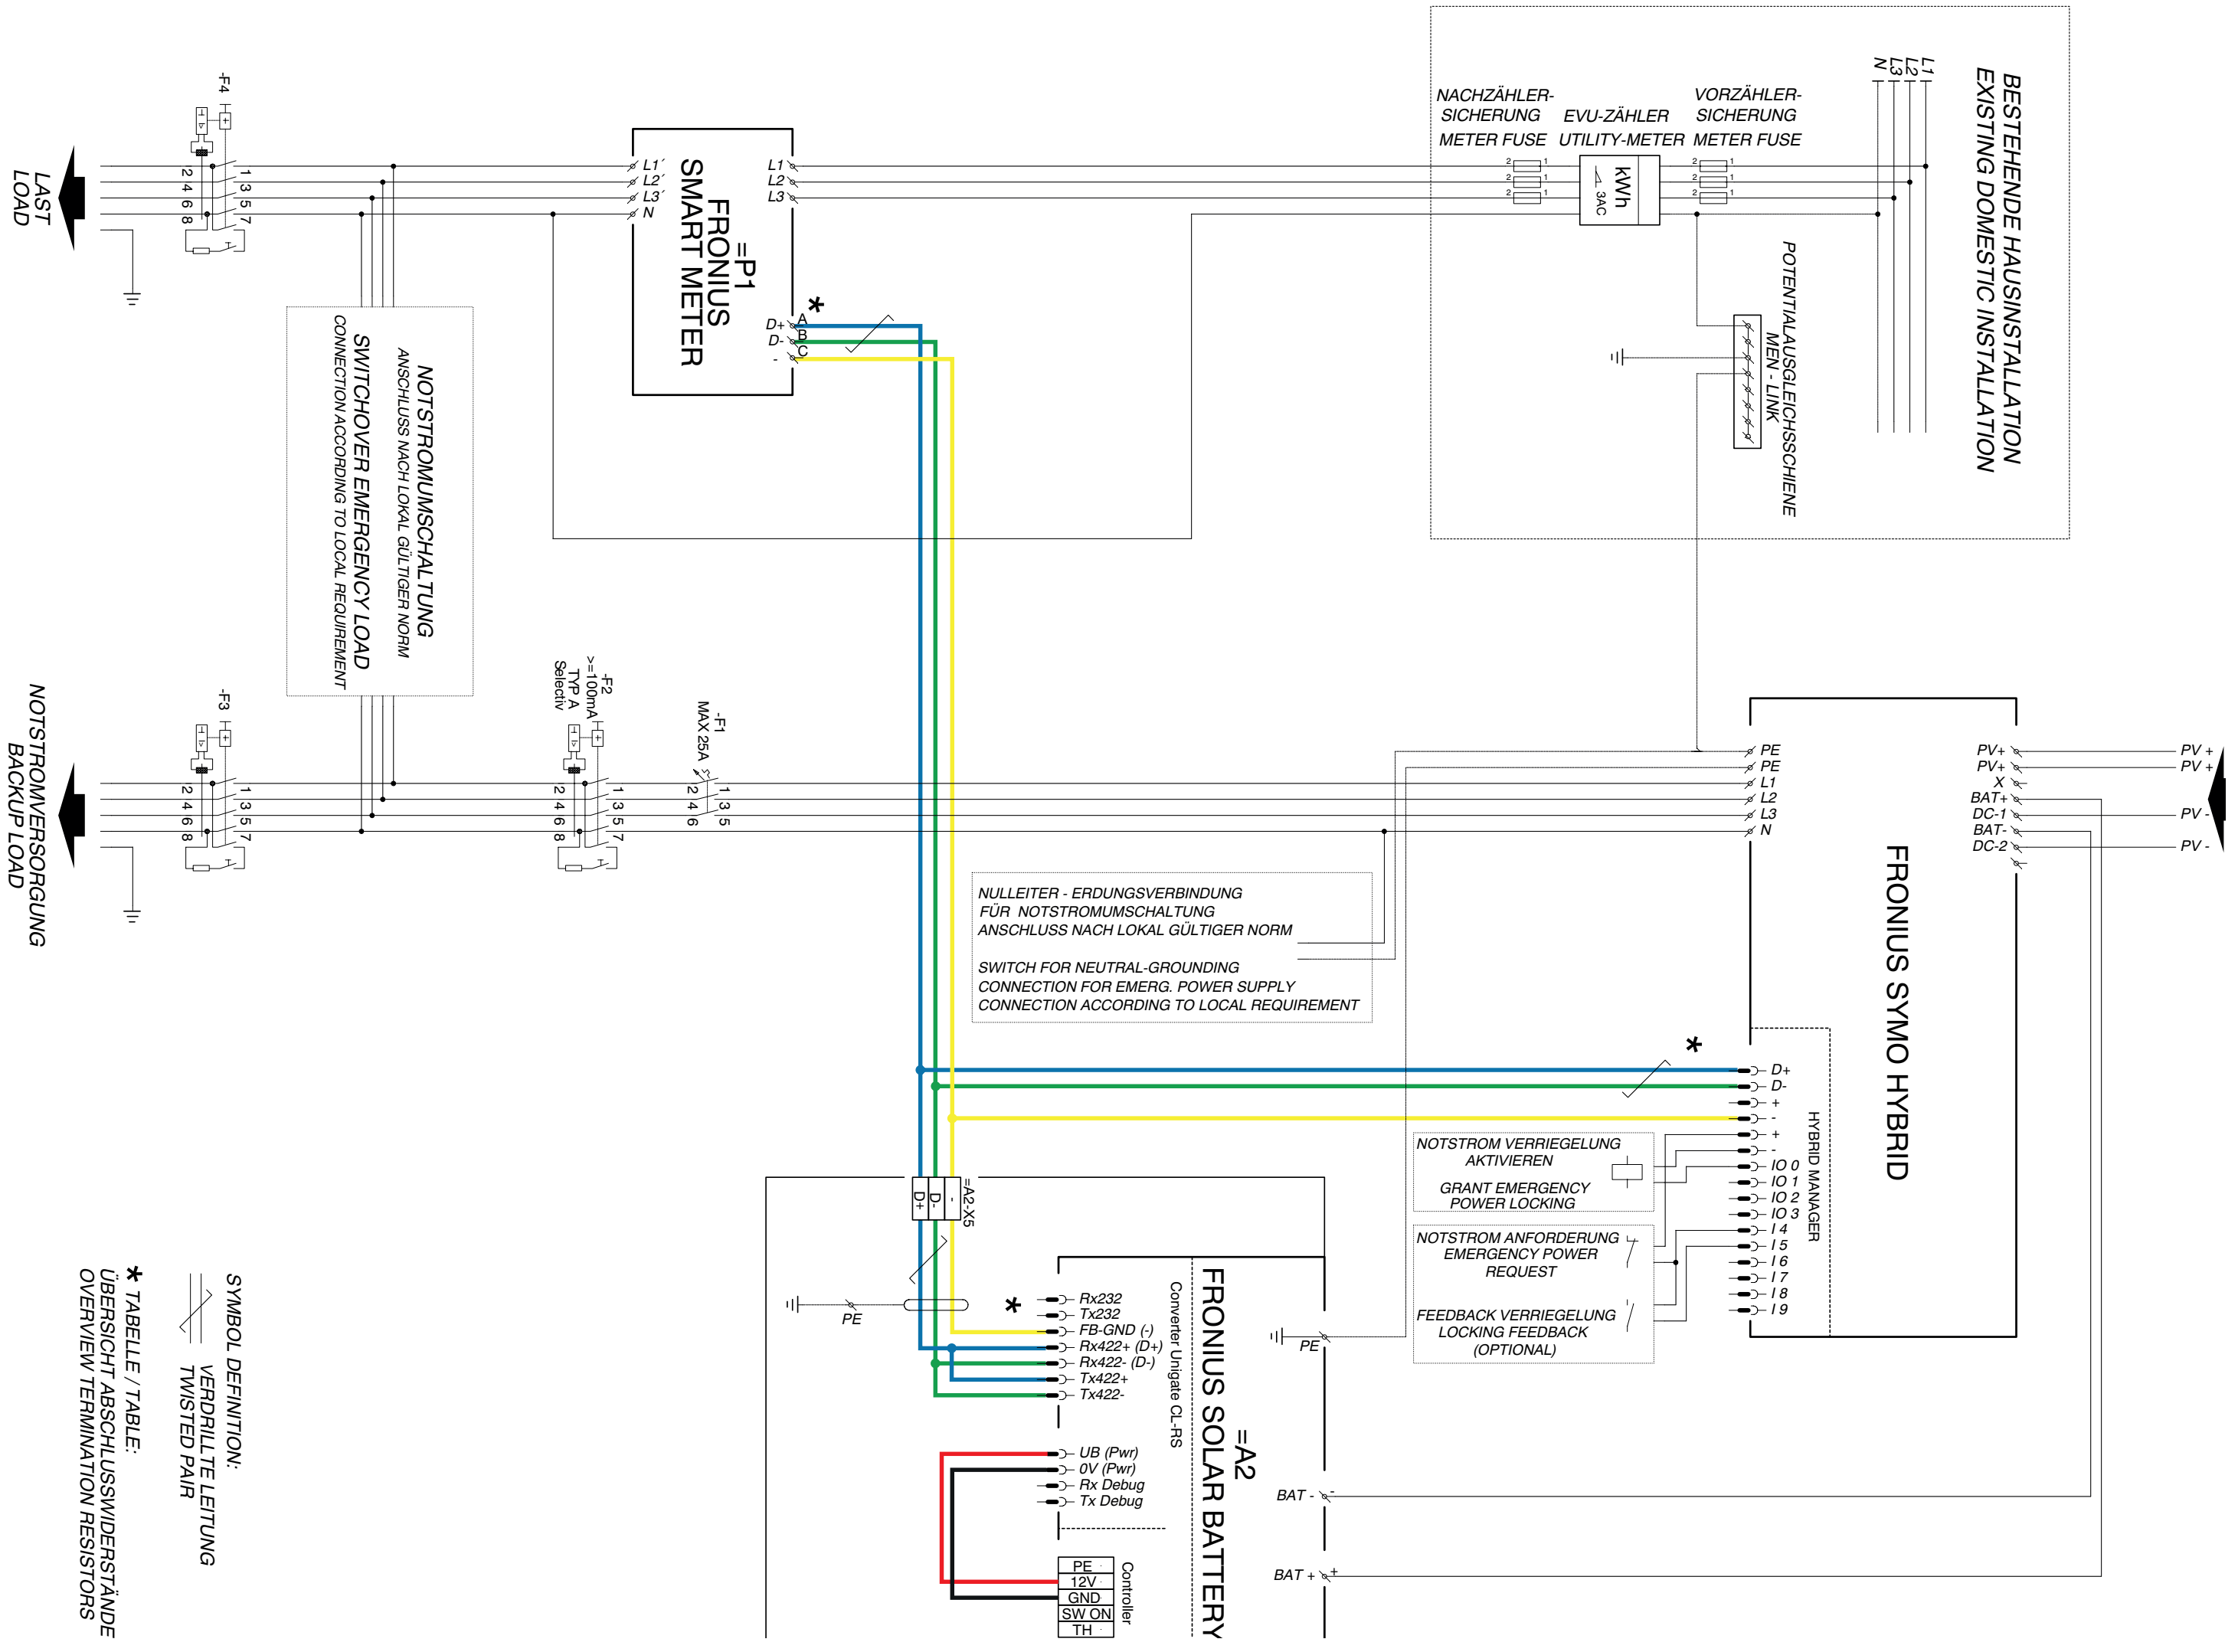

\* TABELLE / TABLE:  
ÜBERSICHT ABSCHLUSSWIDERSTÄNDE  
OVERVIEW TERMINATION RESISTORS

SYMBOL DEFINITION:  
VERDRILLTE LEITUNG  
TWISTED PAIR