




# Operating Instructions

MTG Exento  
MTW Exento

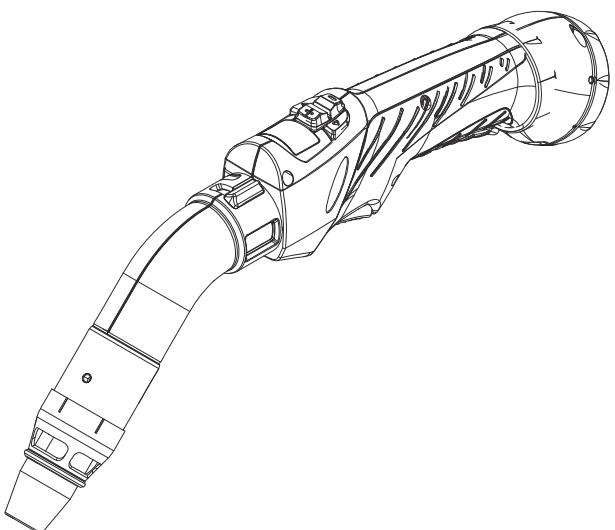

**УК** | інструкції з експлуатації



42,0426,0459,UK

006-22082023



# Зміст

uk

<b>Безпека, інформація щодо правильного використання</b>	<b>5</b>
Вимоги до безпеки .....	7
Безпека .....	7
Належне застосування, вимоги до системи витяжки .....	9
Належне застосування .....	9
Вимоги до системи витяжки .....	9
Інформація про систему витяжки, вказана на заводській табличці .....	11
<b>Доступні інтерфейси, функції кнопки пальника</b>	<b>13</b>
Доступні інтерфейси.....	15
Функція Up/Down-.....	15
Функція JobMaster-.....	15
Функції кнопки пальника.....	16
Функції двопозиційної кнопки пальника .....	16
<b>Запуск</b>	<b>17</b>
Введення в експлуатацію.....	19
Перевірка затискового ніпеля.....	19
Введення в експлуатацію зварювальних пальників із роз'ємом Fronius System Connector.	19
Введення в експлуатацію зварювальних пальників зі стандартизованим центральним роз'ємом.....	20
Встановлення каналу подавання дроту у зварювальний пальник із роз'ємом Fronius System Connector.....	21
Примітка щодо встановлення каналу подавання дроту у зварювальні пальники з газовим охолодженням.....	21
Встановлення каналу подавання дроту.....	22
Встановлення сталевого каналу подавання дроту у зварювальний пальник зі стандартизованим центральним роз'ємом .....	26
Встановлення сталевого каналу подавання дроту.....	26
Встановлення пластмасового каналу подавання дроту у зварювальний пальник із стандартизованим центральним роз'ємом .....	30
Примітка щодо встановлення каналу подавання дроту у зварювальні пальники з газовим охолодженням.....	30
Встановлення пластмасового каналу подавання дроту .....	31
Підключення зварювальних пальників до пристрій за допомогою роз'єму Fronius System Connector.....	34
Підключення зварювального пальника до джерела живлення .....	34
Підключення зварювального пальника до пристрою подавання дроту .....	35
Підключення зварювальних пальників до пристрій за допомогою стандартизованого центрального роз'єму .....	36
Підключення зварювального пальника .....	36
Підключення зварювального пальника до системи витяжки, вимірювання потужності всмоктування .....	37
Підключення зварювального пальника до системи витяжки .....	37
Вимірювання потужності всмоктування (об'ємної витрати всмоктування) за допомогою Exentometer .....	37
Регулювання потужності всмоктування .....	40
Налаштування потужності всмоктування на зварювальному пальнику .....	40
Налаштування потужності всмоктування за допомогою зовнішнього регулятора повітряного потоку.....	42
<b>Діагностика й усунення несправностей, обслуговування пристрою</b>	<b>43</b>
Усунення несправностей.....	45
Усунення несправностей .....	45
Обслуговування.....	52
Виявлення несправних зношуваних деталей.....	52

Обслуговування на початку кожного робочого дня .....	53
Обслуговування кожні 48 годин.....	54
Обслуговування під час кожної заміни котушки з дротом / кошикової котушки.....	55
<b>Технічні дані</b>	<b>57</b>
Технічні характеристики зварювальних пальників із водяним охолодженням .....	59
Загальні відомості.....	59
Технічні характеристики зварювального пальника MTW Exento.....	59
Технічні характеристики зварювальних пальників із газовим охолодженням .....	65
Загальні відомості.....	65
Технічні характеристики зварювального пальника MTG Exento.....	65

# **Безпека, інформація щодо правильного використання**



# Вимоги до безпеки

## Безпека



### НЕБЕЗПЕЧНО!

#### **Неправильна експлуатація приладу може бути небезпечною.**

Це може привести до серйозного травмування або пошкодження майна.

- ▶ Описані в цьому документі роботи й операції має виконувати лише кваліфікований технічний персонал, що пройшов курс належного навчання.
- ▶ Уважно ознайомтеся з усіма відомостями цього документа.
- ▶ Уважно ознайомтеся з правилами техніки безпеки та документацією користувача для цього обладнання й усіх системних компонентів.



### НЕБЕЗПЕЧНО!

#### **Електричний струм становить небезпеку.**

Це може привести до серйозного травмування або пошкодження майна.

- ▶ Перед початком робіт вимкніть усі пристрої та компоненти й від'єднайте їх від електричної мережі.
- ▶ Захистіть усі залучені пристрої та компоненти, щоб увімкнути їх знову було неможливо.



### НЕБЕЗПЕЧНО!

#### **Небезпека травмування висувним дротовим електродом.**

Можливі серйозні травми.

- ▶ Не спрямовуйте зварювальний пальник носиком на себе чи інших людей.
- ▶ Захищайте очі спеціальними окулярами.
- ▶ Не спрямовуйте зварювальний пальник носиком убік інших людей.
- ▶ Стежте за тим, щоб дротовий електрод не міг торкнутися електропровідних об'єктів випадково.



### НЕБЕЗПЕЧНО!

#### **Небезпека від розжарених системних компонентів і обладнання.**

Це може привести до опіків.

- ▶ Перед початком роботи дайте всім гарячим системним компонентам і обладнанню охолонути до +25 °C (+77 °F) (наприклад, охолоджувальній рідині, системним компонентам із рідинним охолодженням, двигуну пристрою подавання дроту тощо).
- ▶ Одягніть відповідний захисний одяг (наприклад, термостійкі рукавиці, захисні окуляри тощо), якщо виконати охолодження неможливо.



## НЕБЕЗПЕЧНО!


**Контакт із токсичним зварювальним димом становить небезпеку.**

Це може спричинити серйозне травмування.

- Заборонено виконувати зварювання з вимкненим витяжним пристроєм.
- Щоб знизити концентрацію токсичних речовин на робочому місці, може бути недостатньо використання лише пальника з димовідсмоктувачем. Щоб зменшити концентрацію токсичних речовин на робочому місці належним чином, установіть додаткову витяжну систему.
- Якщо у вас виникли сумніви, попросіть техніка з питань безпеки виміряти концентрацію токсичних речовин на робочому місці.

# Належне застосування, вимоги до системи витяжки

<b>Належне застосування</b>	<p>Ручний пальник для зварювання MIG/MAG призначений виключно для зварювання MIG/MAG із використанням достатньо потужної системи витяжки (див. розділ <a href="#">Вимоги до системи витяжки</a>, починаючи зі сторінки 9). Будь-який інший спосіб використання вважається таким, що не відповідає призначенню. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження внаслідок неправильного використання.</p> <p>Належне застосування також передбачає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- уважне ознайомлення з цією інструкцією з експлуатації;</li> <li>- виконання всіх викладених у цьому документі вимог і правил техніки безпеки;</li> <li>- виконання всіх відповідних перевірок і робіт із технічного обслуговування.</li> </ul>
<b>Вимоги до системи витяжки</b>	<p>Використовуйте пальник Schweißbrenner лише з системами витяжки, які відповідають перерахованим нижче вимогам.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Потужність всмоктування (об'ємна витрата всмоктування) становить не менше 70-110 м<sup>3</sup>/год (2472-3885 фути<sup>3</sup>/год). Показник залежить від використованого зварювального пальника: <ul style="list-style-type: none"> <li>- якщо значення нижче, існує ризик того, що зварювальний дим не вдається видалити належним чином;</li> <li>- вище значення створює ризик ненавмисного всмоктування захисного газу зі зварного шва.</li> </ul> </li> <li>- Необхідність створення від'ємного тиску силою щонайменше 10-18 кПа (100-180 мбар) і залежить від довжини витяжного шланга та використованого зварювального пальника: <ul style="list-style-type: none"> <li>- що коротшим і товщим є витяжний шланг, то меншими можуть бути розміри витяжної установки та потужність всмоктування, яку необхідно забезпечити для оптимального відведення зварювального диму.</li> <li>- Зі збільшенням висоти потрібно відповідним чином зменшувати потужність всмоктування. Для цього слід відкрити регулятор повітряного потоку зварювального пальника або зменшити потужність всмоктування. Необхідність цього процесу пов'язана зі зміною умов навколошнього середовища (зниження атмосферного тиску тощо). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Вимоги до системи витяжки повинні виконуватися в будь-якому разі.</li> <li>- Для визначення поточної об'ємної витрати всмоктування зварювального пальника використовуйте пристрій Exentometer (див. розділ <a href="#">Вимірювання потужності всмоктування (об'ємної витрати всмоктування) за допомогою Exentometer</a>, починаючи зі сторінки 37).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>Точні вимоги до системи витяжки вказані в технічних характеристиках, а також на заводській таблиці відповідного зварювального пальника (див. розділ <a href="#">Інформація про систему витяжки, вказана на заводській таблиці</a> на сторінці 11).</p>

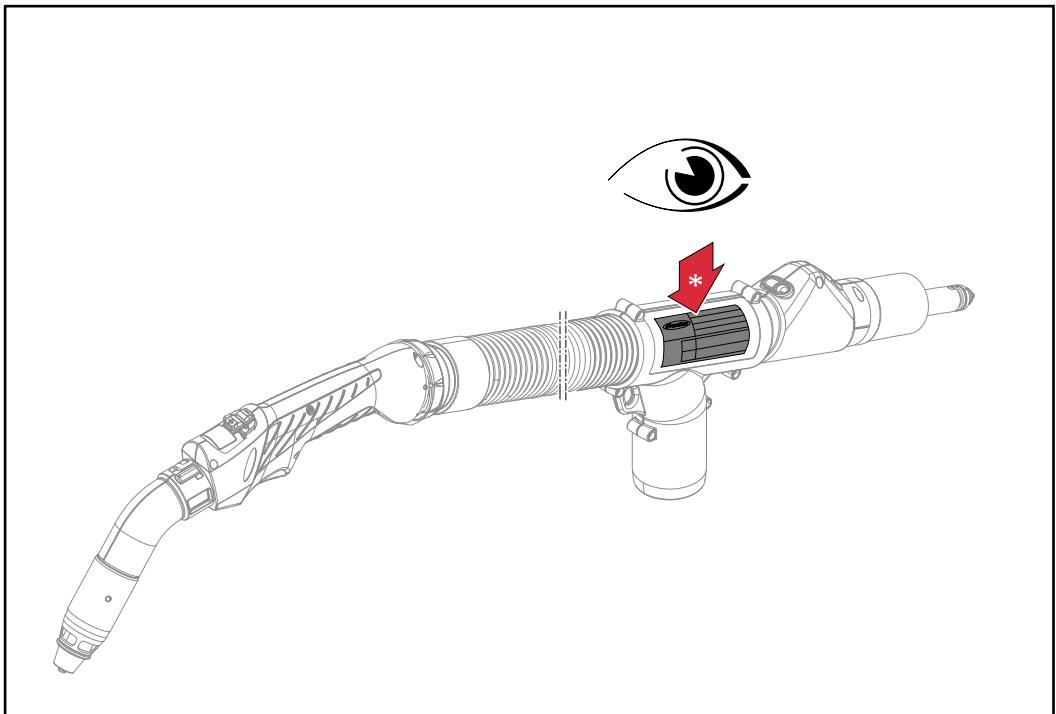

Заводська табличка на зварювальному пальнику


Інформація про систему витяжки, вказана на заводській табличці

 <a href="http://www.fronius.com">www.fronius.com</a>		Type				
		Art.No.				
		Charge No.				
<b>CE</b>		EN ISO 21904-1	EN IEC 60974-7/-10 Cl.A			
	  Check	X (40°C)	I <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub>		
				MIXED		
					Δp <sub>c</sub> [kPa]	Q <sub>v,c</sub> [m <sup>3</sup> /h]
					11,0	94
						Q <sub>v,n</sub> [m <sup>3</sup> /h]
						57

Приклад заводської таблички

#### Інформація про систему витяжки, вказана на заводській табличці

$Q_{v,n}$	Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника (= об'ємна витрата всмоктування, яку забезпечує зварювальний пальник)
$Q_{v,c}$	Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника (= об'ємна витрата всмоктування, яку система витяжки має забезпечити)
$\Delta p_c$	Необхідне значення від'ємного тиску на витяжному роз'ємі зварювального пальника (= від'ємний тиск, який повинна створити система витяжки)

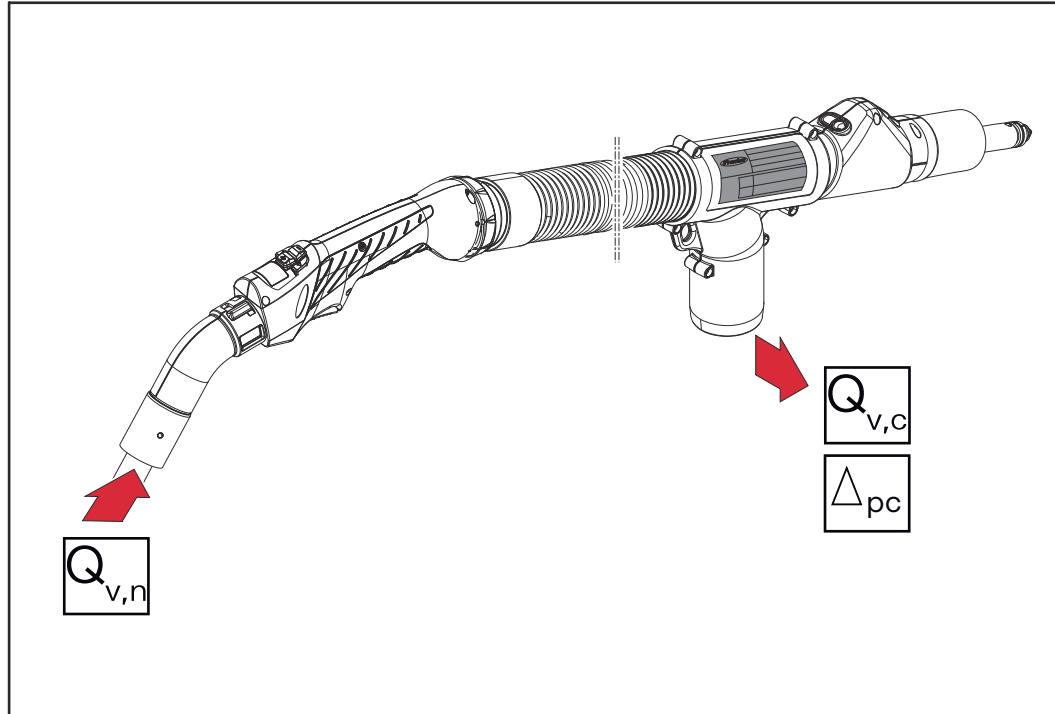




# **Доступні інтерфейси, функції кнопки пальника**



# Доступні інтерфейси


## Функція Up/ Down-

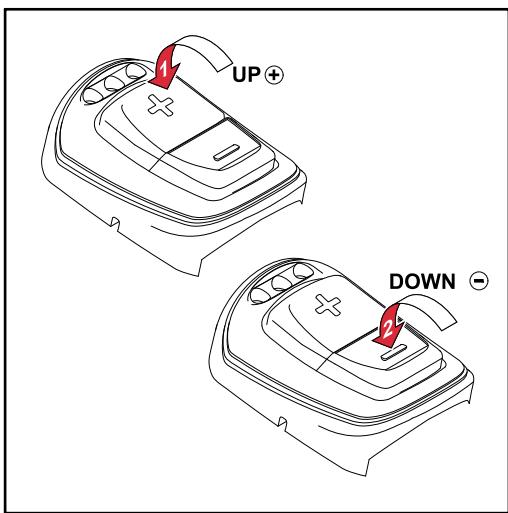

Нижче наведено функції зварювального пальника Up/Down.

- Регулювання потужності зварювання в режимі Synergic за допомогою кнопок Up/Down (Вгору/вниз).
- Повідомлення про помилки:
  - у разі виникнення системної помилки всі світлодіодні індикатори світитимуться червоним;
  - у разі виникнення помилки під час передавання даних усі світлодіодні індикатори бліматимуть червоним кольором.
- Самодіагностика під час введення в експлуатацію:
  - усі світлодіодні індикатори по черзі загоряться на короткий проміжок часу.

## Функція JobMas- ter-

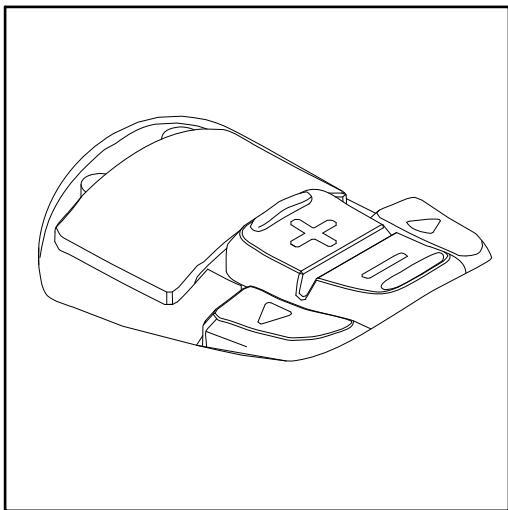


Нижче перераховано особливості та функції зварювального пальника Job-Master.

- Вибір потрібних параметрів за допомогою кнопок зі стрілками на джерелі живлення.
- Можливість використання кнопок «+/-» для зміни вибраних параметрів.
- Відображення поточних параметрів і значень на дисплеї.

# ФУНКЦІЇ КНОПКИ ПАЛЬНИКА


Функції  
двопозиційної  
кнопки  
пальника

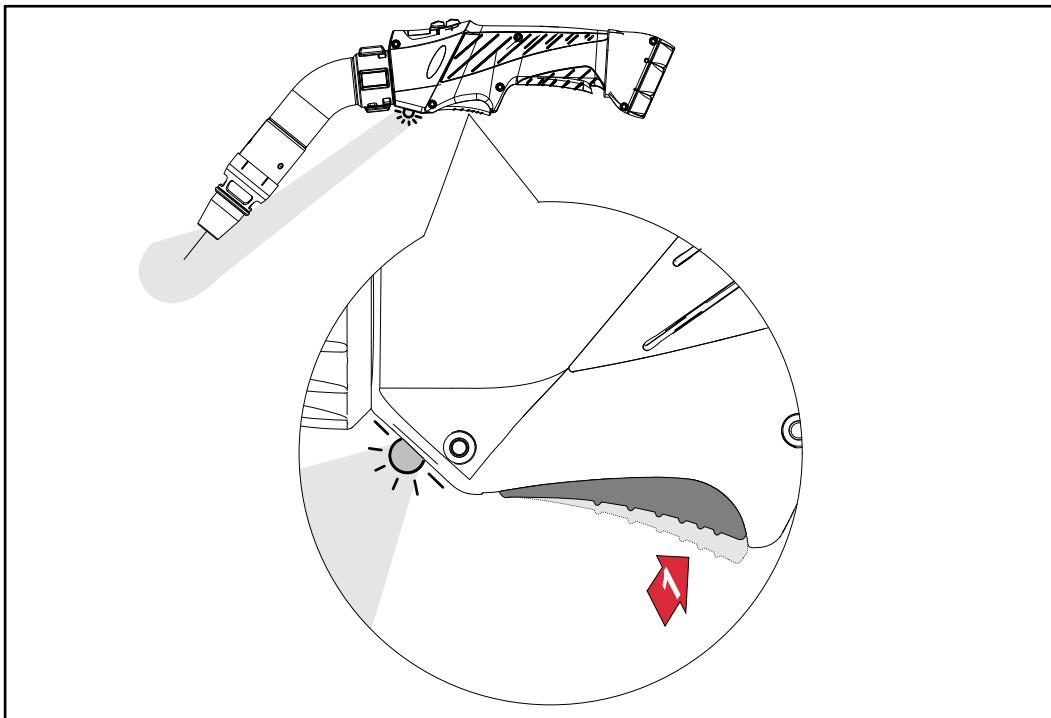

Кнопка пальника в положенні перемикача 1 (кнопка пальника натиснута наполовину) =  
світлодіодний індикатор горить

## УВАГА!

Світлодіодний індикатор не працює на зварювальних пальниках, оснащених додатковою верхньою кнопкою пальника.

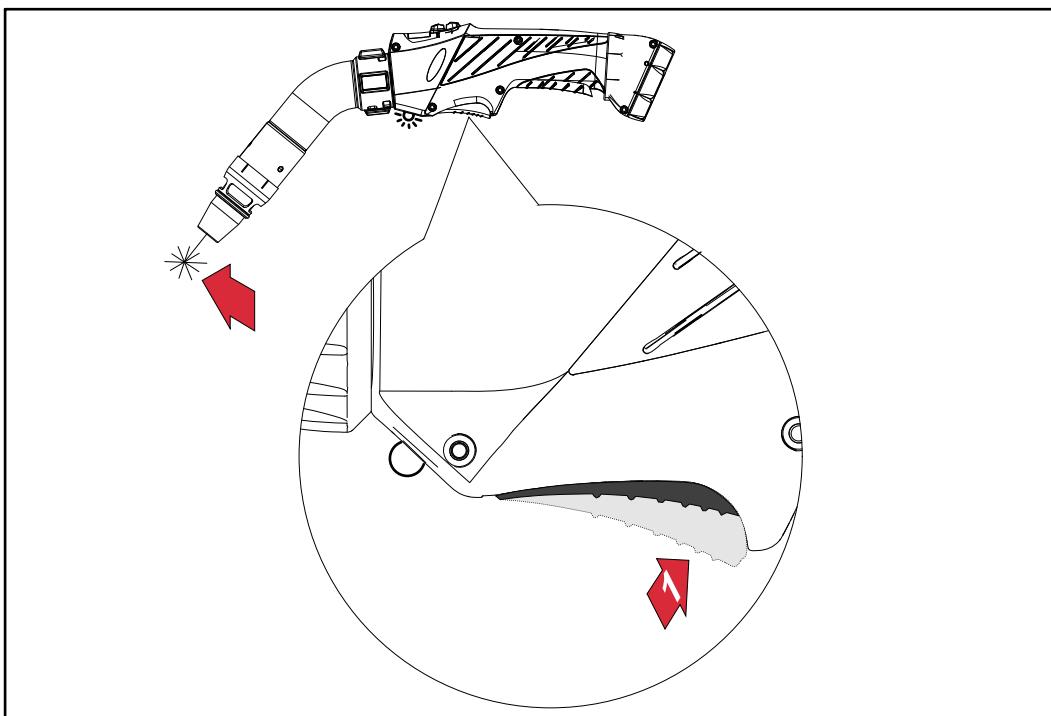


Кнопка пальника в положенні перемикача 2 (кнопка пальника натиснута повністю) =  
світлодіодний індикатор вимикається, починається процес зварювання

# Запуск



# Введення в експлуатацію

Перевірка затискного ніпеля

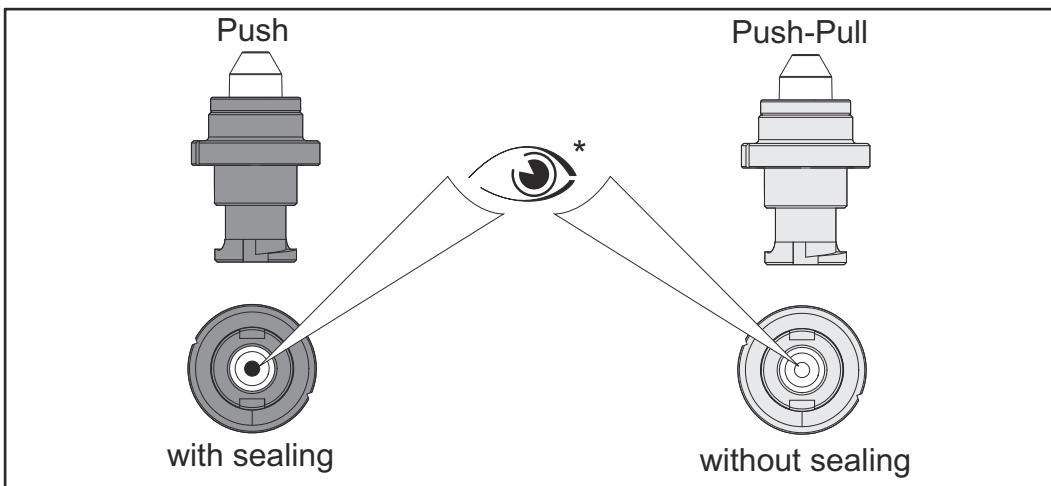

\* Затискний ніпель необхідно перевіряти перед введенням в експлуатацію та щоразу після заміни каналу подавання дроту. Для цього виконайте перевірку оглядом.

- Зліва: латунний затискний ніпель з ущільнювальним кільцем. Побачити щось крізь ущільнювальне кільце неможливо.
- Справа: срібний затискний ніпель із видимою втулкою.

## УВАГА!

### Неналежний або несправний затискний ніпель у системах типу Push

Це призводить до втрат газу та погіршення характеристик шва.

- Використовуйте латунні затискні ніпелі, щоб мінімізувати втрату газу.
- Переконайтесь, що ущільнювальне кільце не пошкоджене.

## УВАГА!

### Неналежний затискний ніпель у системах типу Push-Pull

Підвищений ризик заплутування дроту й стирання каналу подавання дроту під час використання затискного ніпеля з ущільнювальним кільцем.

- Використовуйте срібний затискний ніпель, щоб полегшити процес подачі дроту.

**Введення в експлуатацію зварювальних пальників із роз'ємом Fronius System Connector**

Для правильного введення в експлуатацію зварювального пальника виконайте перелічені нижче дії.

- 1 Установіть канал подавання дроту.** – Опис процесу див. на сторінці [21](#).
- 2 Підключіть зварювальний пальник.**
  - Опис джерела живлення див. на сторінці [34](#).
  - Опис пристрою подавання дроту див. на сторінці [35](#).
- 3 Підключіть зварювальний пальник до системи витяжки.** – Опис процесу див. на сторінці [37](#).
- 4 Виміряйте потужність всмоктування.** – Опис процесу див. на сторінці [37](#).

У разі потреби відрегулюйте потужність всмоктування.

- 5 Укажіть потужність всмоктування безпосередньо на зварювальному пальнику.** – Опис процесу див. на сторінці [40](#).

- [6] Укажіть потужність всмоктування за допомогою зовнішнього регулятора повітряного потоку.** – Опис процесу див. на сторінці [42](#).
- 

**Введення в експлуатацію зварювальних пальників зі стандартизованим центральним роз'ємом**

Для правильного введення в експлуатацію зварювального пальника виконайте перелічені нижче дії.

- [1] Установіть канал подавання дроту.**
  - Опис сталевого каналу подавання дроту див. на сторінці [26](#).
  - Опис пластмасового каналу подавання дроту див. на сторінці [30](#).
- [2] Підключіть зварювальний пальник до джерела живлення.** – Опис процесу див. на сторінці [36](#).
- [3] Підключіть зварювальний пальник до системи витяжки.** – Опис процесу див. на сторінці [37](#).
- [4] Виміряйте потужність всмоктування.** – Опис процесу див. на сторінці [37](#).

У разі потреби відрегулюйте потужність всмоктування.

- [5] Укажіть потужність всмоктування безпосередньо на зварювальному пальнику.** – Опис процесу див. на сторінці [40](#).
- [6] Укажіть потужність всмоктування за допомогою зовнішнього регулятора повітряного потоку.** – Опис процесу див. на сторінці [42](#).

# Встановлення каналу подавання дроту у зварювальний пальник із роз'ємом Fronius System Connector


**Примітка щодо встановлення каналу подавання дроту у зварювальні пальники з газовим охолодженням**

## УВАГА!


**Неправильно встановлена напрямна для дроту становить небезпеку.**

Це може стати причиною низької якості шва.


- Якщо у зварювальних пальниках із газовим охолодженням замість сталевого каналу подавання дроту використовується пластмасовий канал із бронзовою вставкою напрямної для дроту, показники потужності, зазначені в технічних характеристиках пальника, доведеться зменшити на 30 %.
- Для використання зварювальних пальників із газовим охолодженням на максимальній потужності замініть 40-міліметрову (1,575 дюйма) вставку напрямної для дроту на 320-міліметрову (12,598 дюйма).

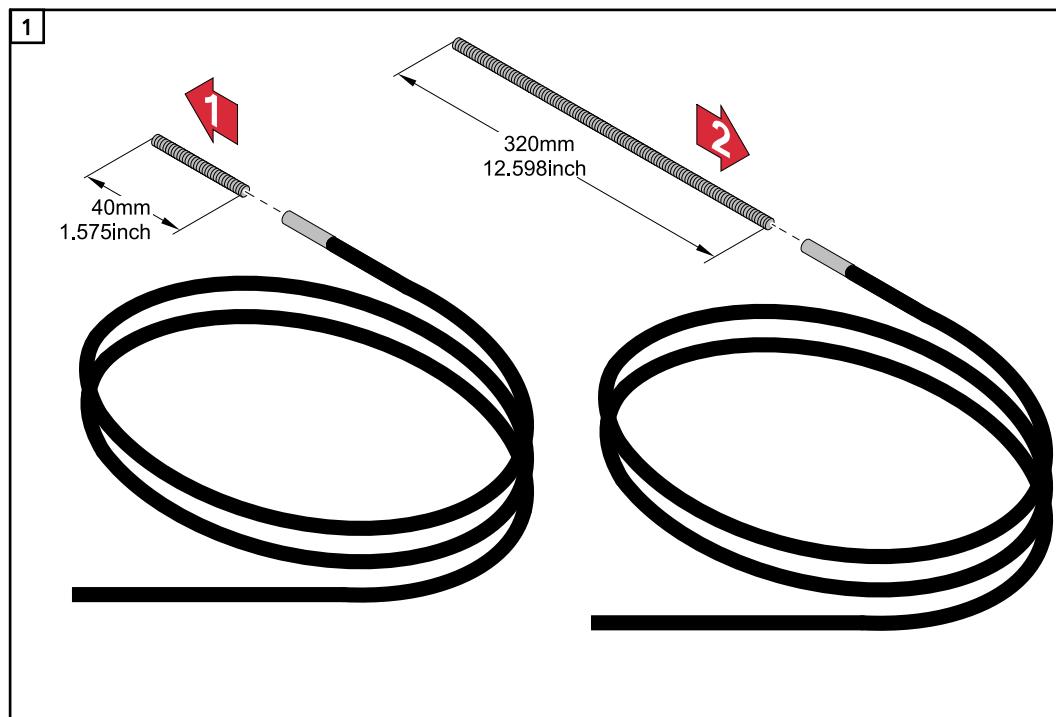

**Встановлення  
каналу  
подавання дроту**

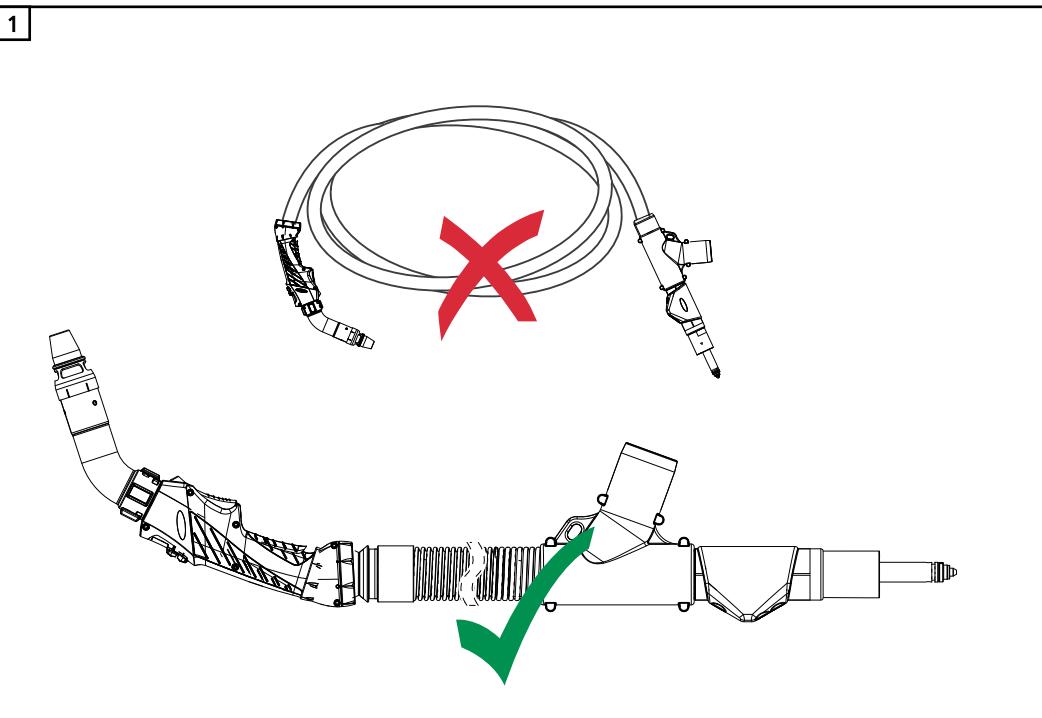


Розгорніть зварювальний пальник.

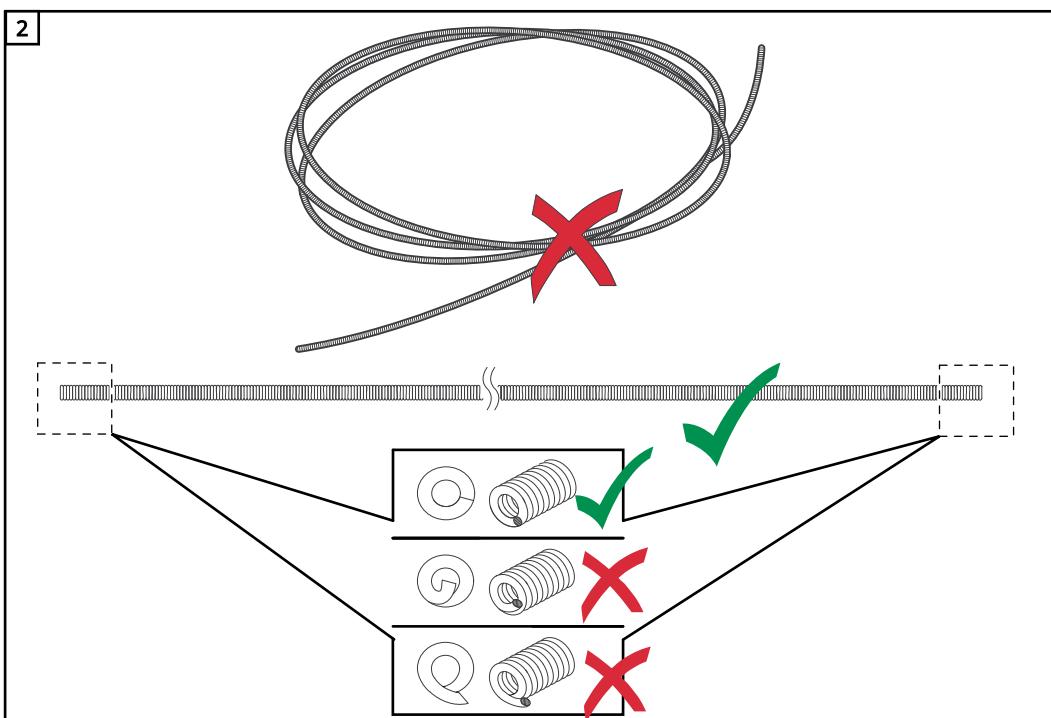


Розгорніть канал подавання дроту. Переконайтесь, що всередині та зовні каналу немає жодних задирок.

3

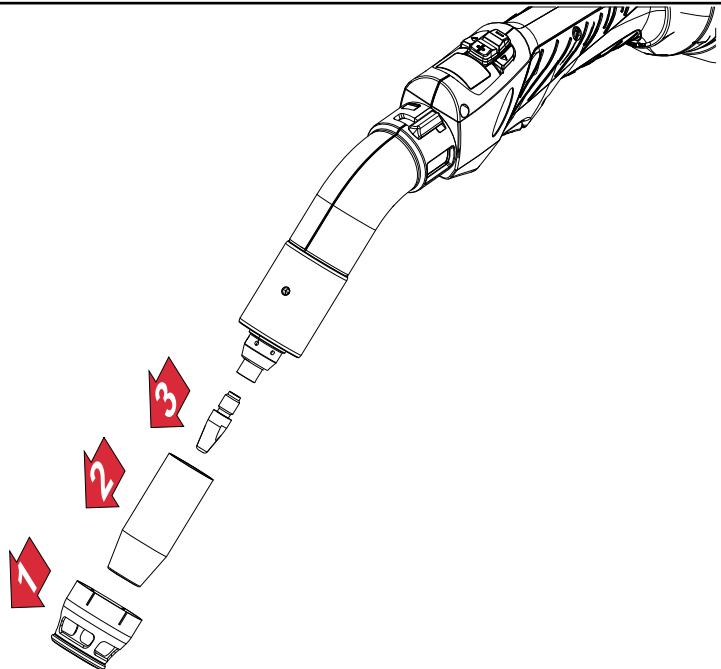


Якщо витяжне сопло, газове сопло й контактну трубку вже встановлено, зніміть їх.


4

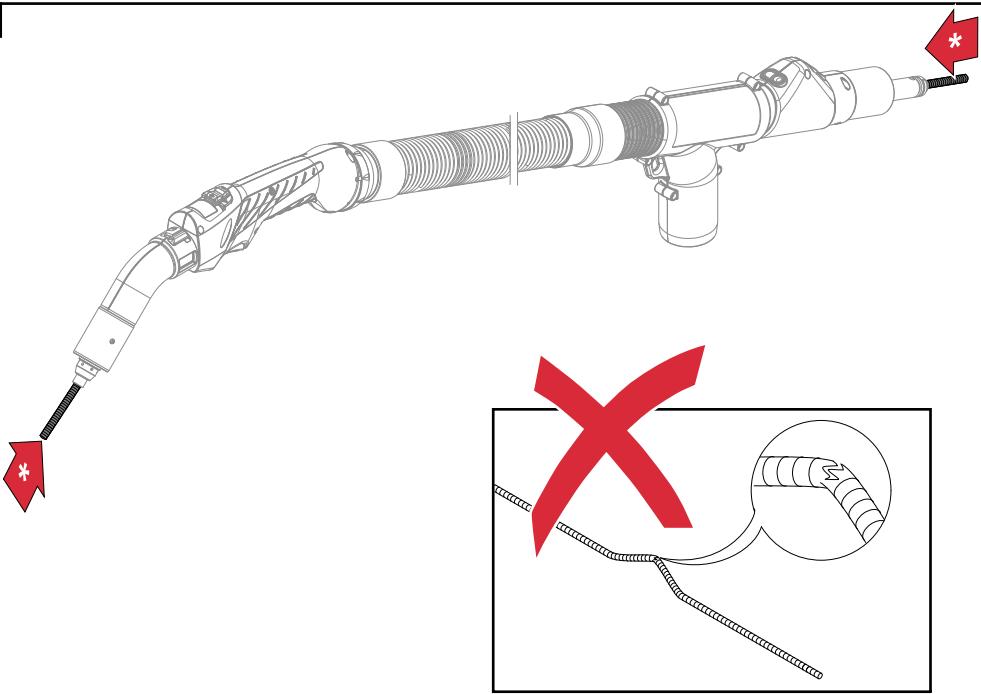

Пропустіть канал подавання дроту через зварювальний пальник (\*це можна зробити з будь-якого боку), доки він не виступатиме з передньої та задньої частин пальника. Переконайтесь, що канал подавання дроту не перекручений і не зламаний.

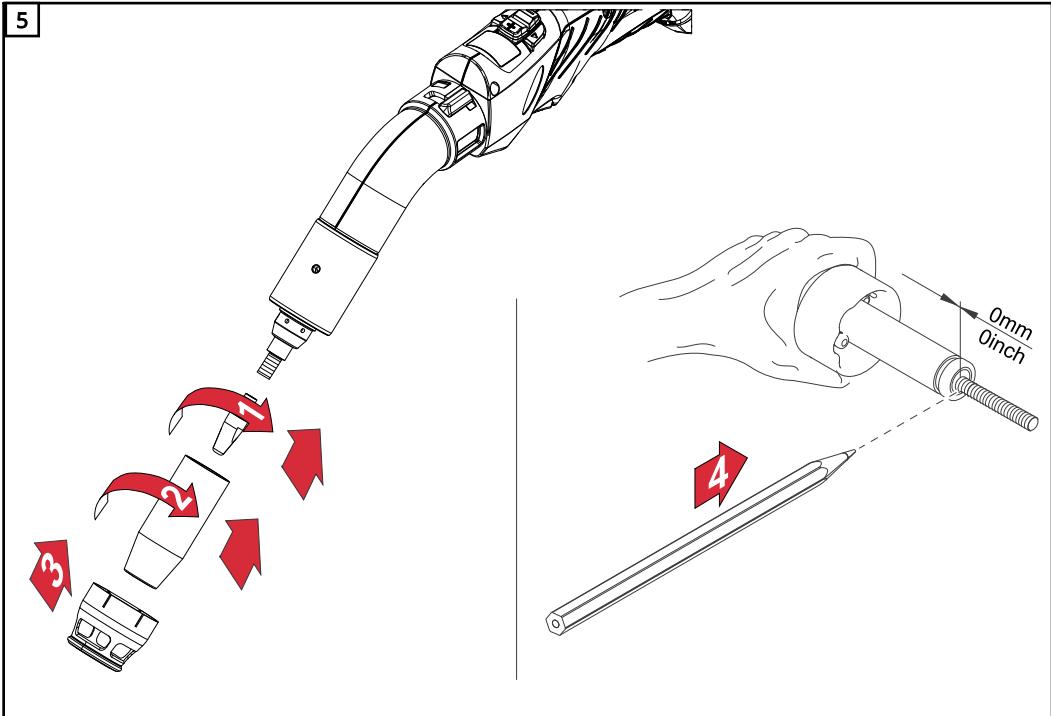


Вставте канал подавання дроту з контактною трубкою назад у корпус пальника. Установіть контактну трубку, газове й витяжне сопло. Позначте канал подавання дроту на кінці пальника Schweißbrenners.

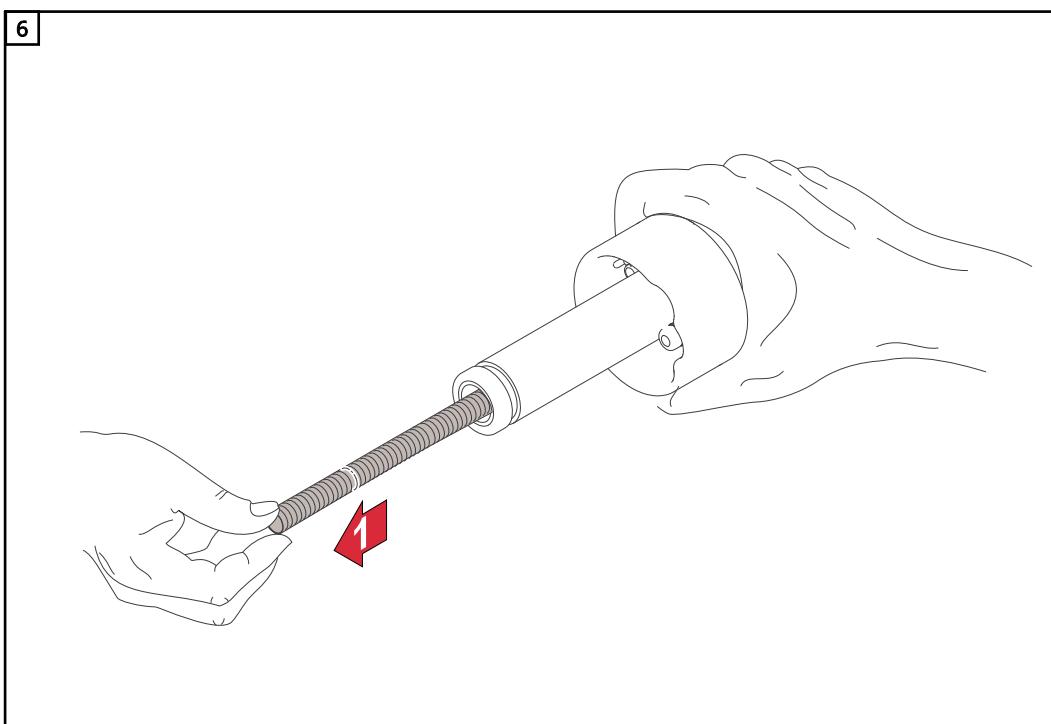


Витягніть канал подавання дроту зі зварювального пальника на 10 см (3,94 дюйма).

7

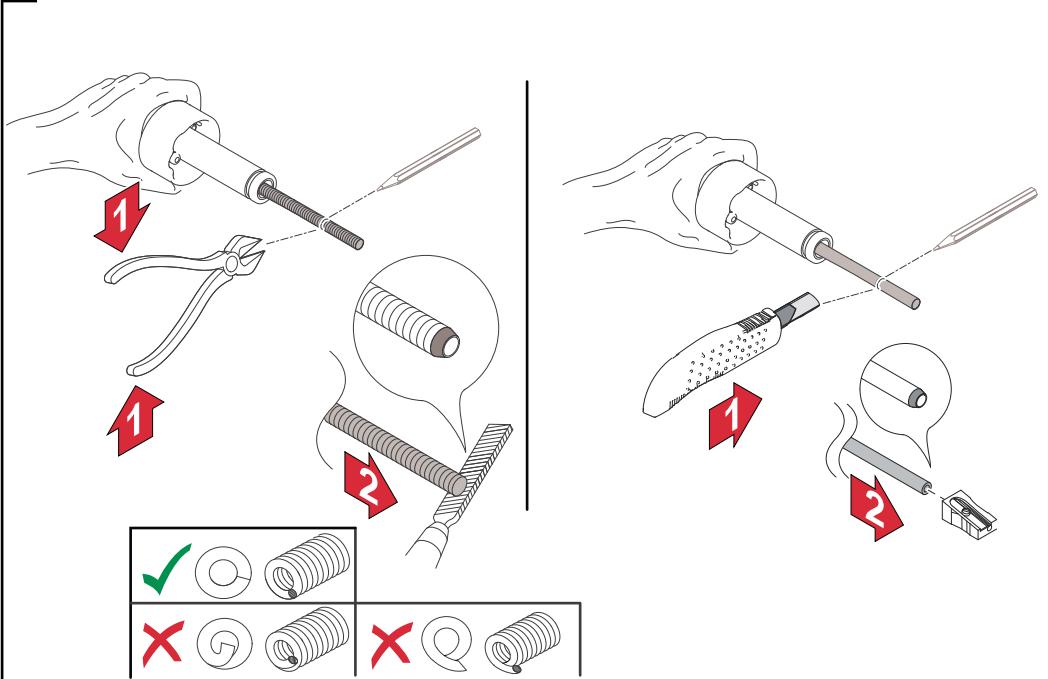

На зображені зліва показано сталевий канал подавання дроту, а на зображені справа – пластмасовий. обріжте та зачистьте канал подавання дроту в позначеному місці; переконайтесь, що всередині і зовні каналу немає жодних задирок.

8

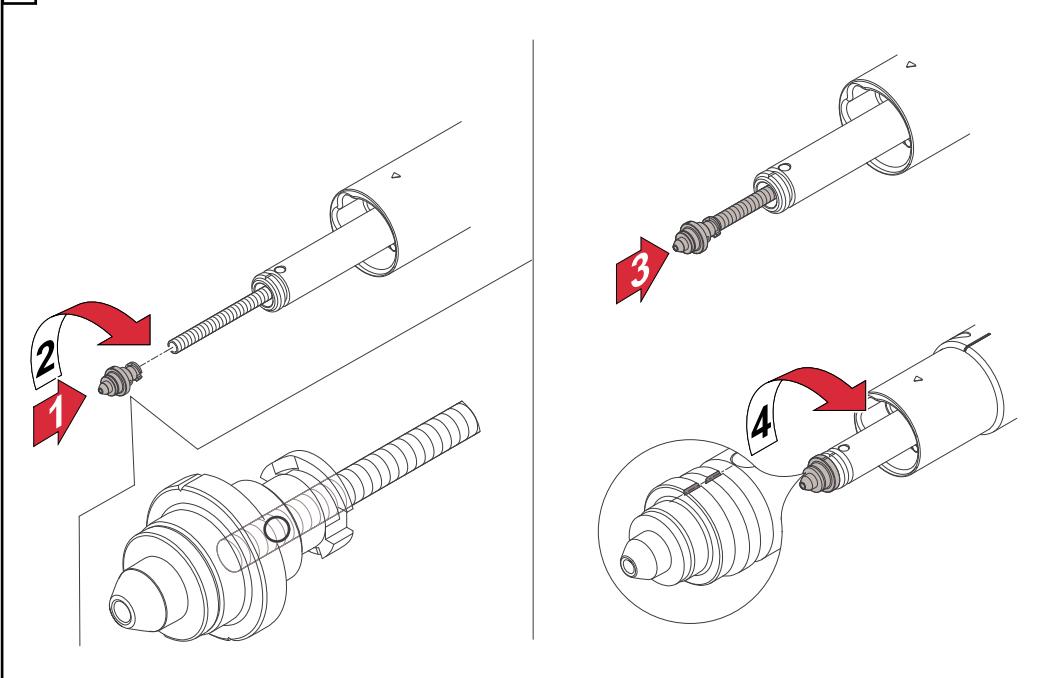


До упору закрутіть кришку на каналі подавання дроту (його має бути видно крізь отвір у кришці). Вставте кришку у зварювальний пальник і закріпіть її.

# Встановлення сталевого каналу подавання дроту у зварювальний пальник зі стандартизованим центральним роз'ємом


Встановлення  
сталевого каналу  
подавання дроту

1

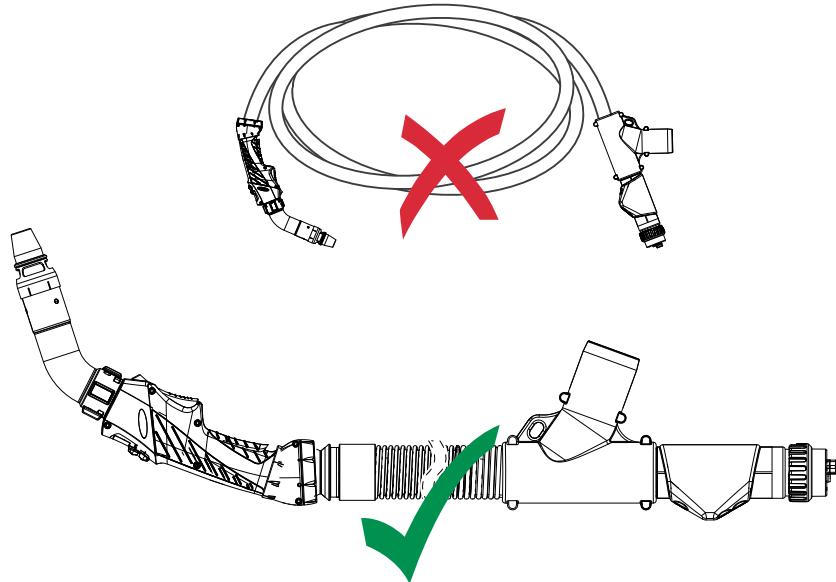


Розгорніть зварювальний пальник.

2

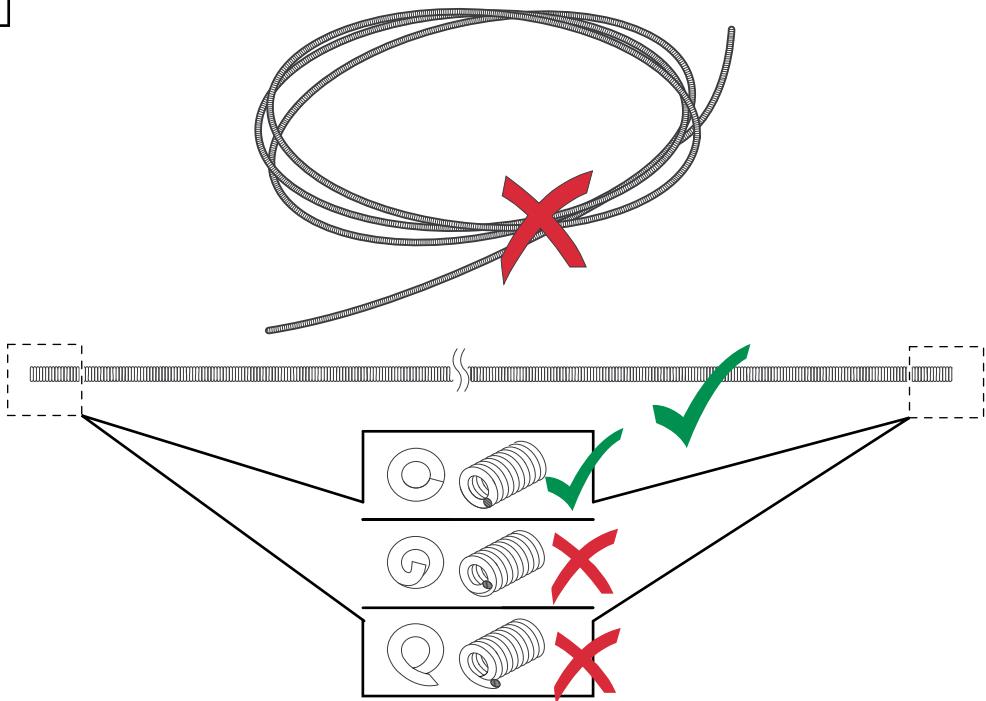


Розгорніть канал подавання дроту. Переконайтесь, що всередині та зовні каналу немає жодних задирок.

3

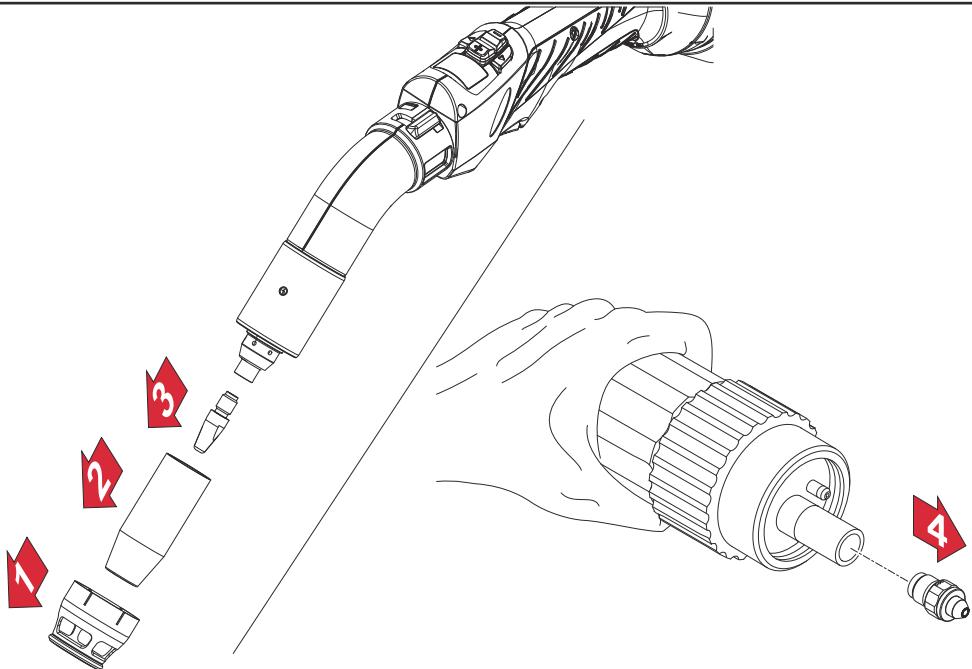


Якщо витяжне сопло, газове сопло, контактну трубку й кришку вже встановлено, зніміть їх із роз'єму зварювального пальника.


4

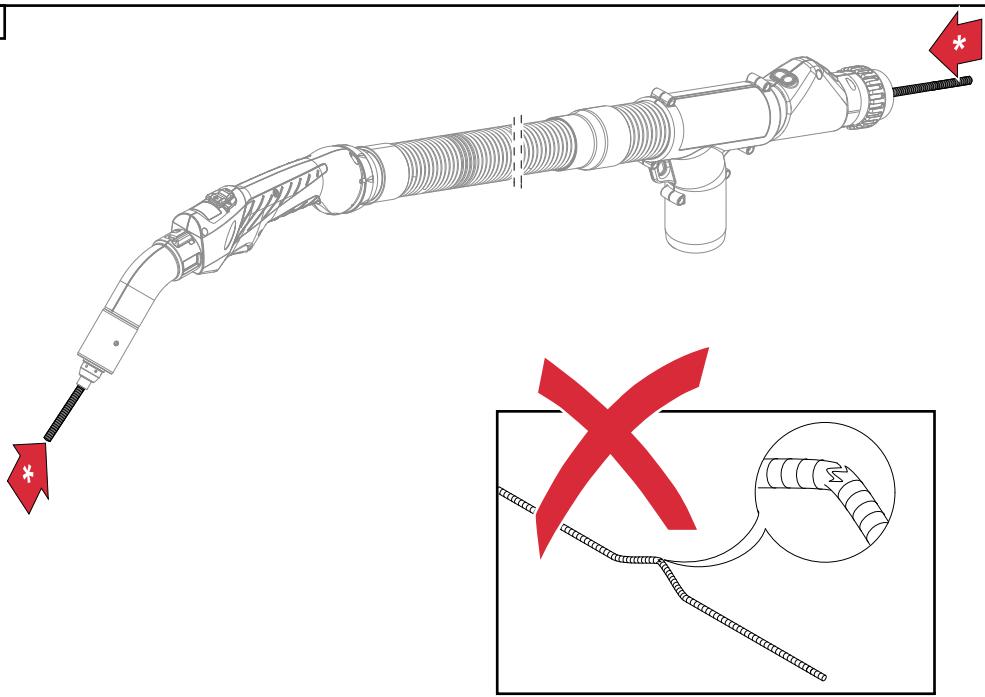

Пропустіть канал подавання дроту через зварювальний пальник (\*це можна зробити з будь-якого боку), доки він не виступатиме з передньої та задньої частин пальника. Переконайтесь, що канал подавання дроту не перекручений і не зламаний.

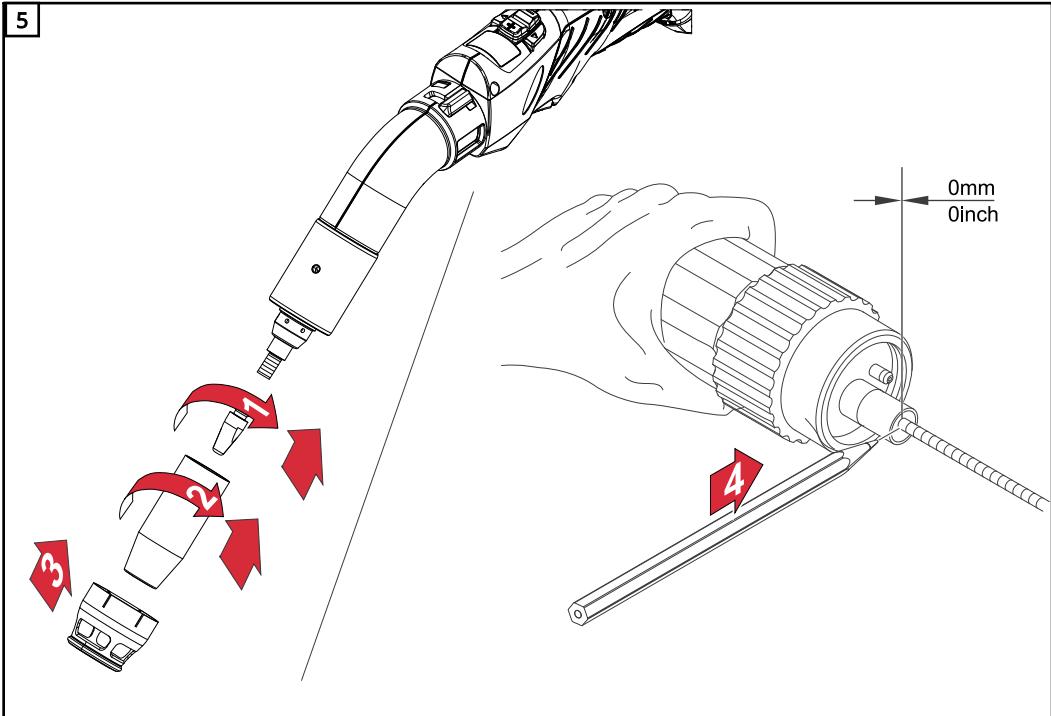


Вставте канал подавання дроту з контактною трубкою назад у корпус пальника. Установіть контактну трубку, газове й витяжне сопло. Позначте канал подавання дроту на кінці зварювального пальника.

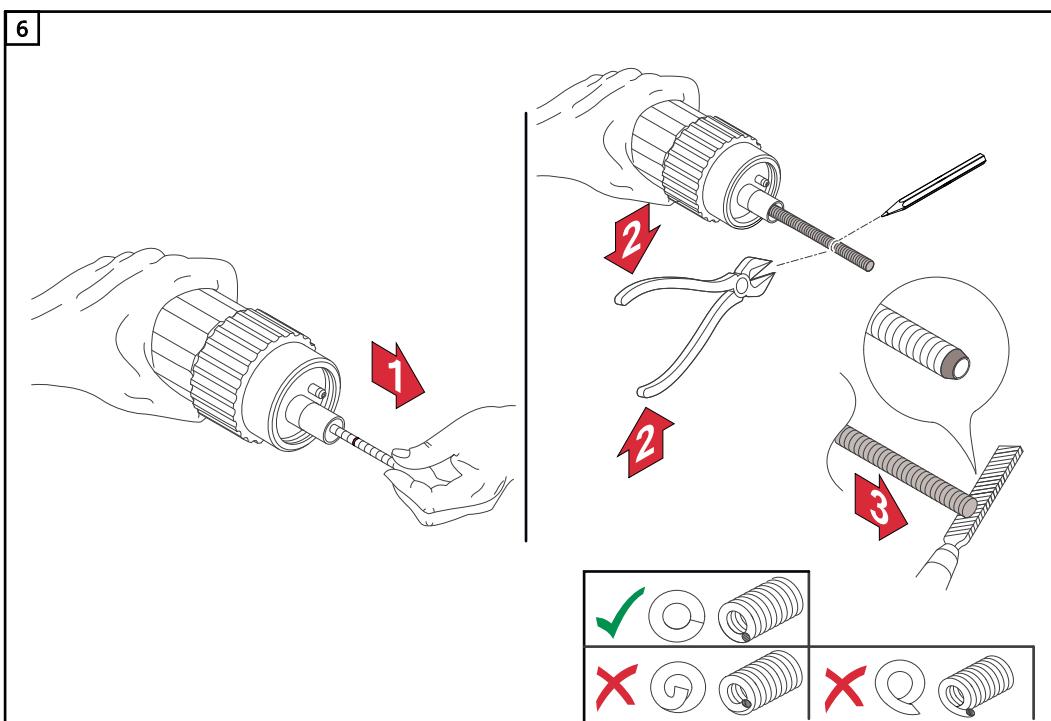

Витягніть канал подавання дроту зі зварювального пальника на 10 см (3,94 дюйма), обріжте й зачистьте його. Переконайтесь, що всередині та зовні каналу немає жодних задирок.

7

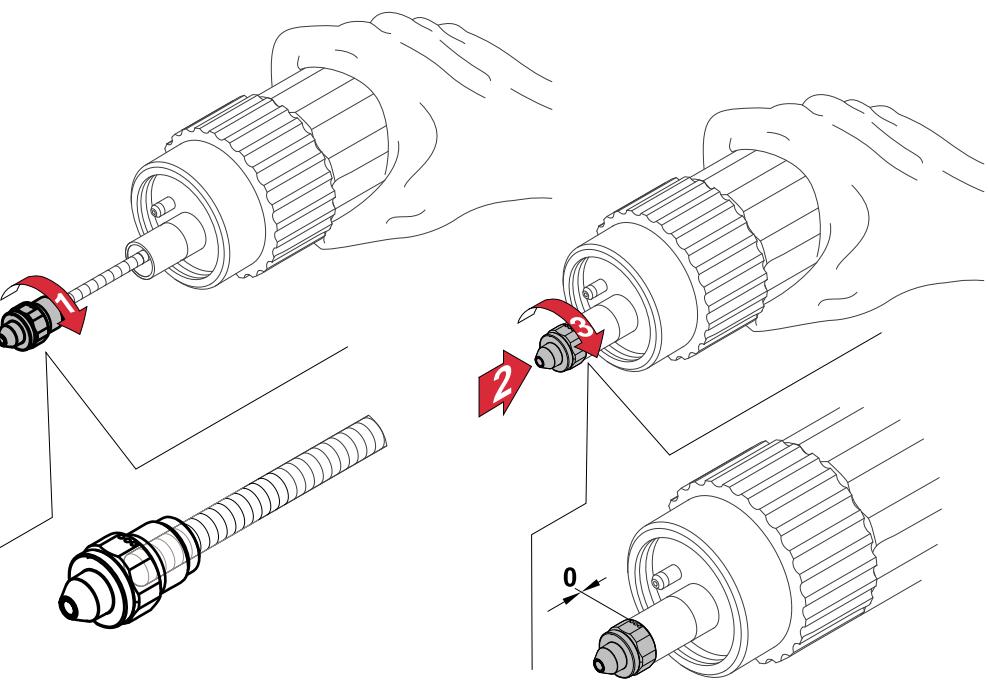

До упору закрутіть кришку на каналі подавання дроту. Прикрутіть кришку у зварювальний пальник.

# Встановлення пластмасового каналу подавання дроту у зварювальний пальник із стандартизованим центральним роз'ємом


Примітка щодо встановлення каналу подавання дроту у зварювальні пальники з газовим охолодженням

## УВАГА!


Неправильно встановлена напрямна для дроту становить небезпеку.

Це може стати причиною низької якості шва.


- Якщо у зварювальних пальниках із газовим охолодженням замість сталевого каналу подавання дроту використовується пластмасовий канал із бронзовою вставкою напрямної для дроту, показники потужності, зазначені в технічних характеристиках пальника, доведеться зменшити на 30 %.
- Для використання зварювальних пальників із газовим охолодженням на максимальній потужності замініть 40-міліметрову (1,575 дюйма) вставку напрямної для дроту на 320-міліметрову (12,598 дюйма).

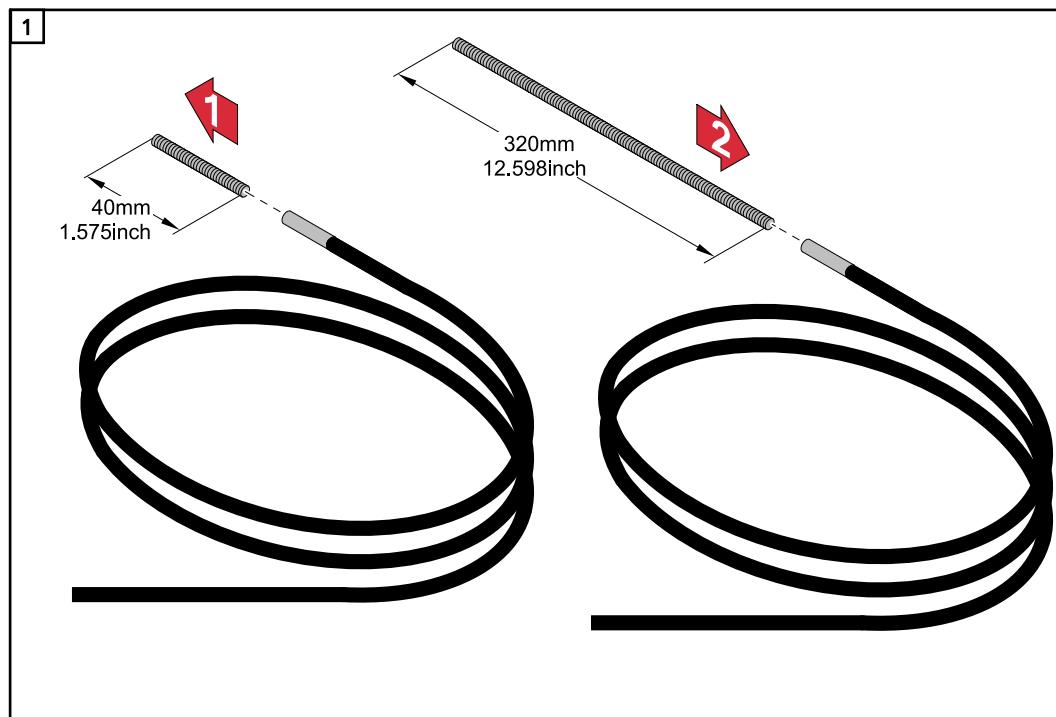


Встановлення  
пластмасового  
каналу  
подавання дроту

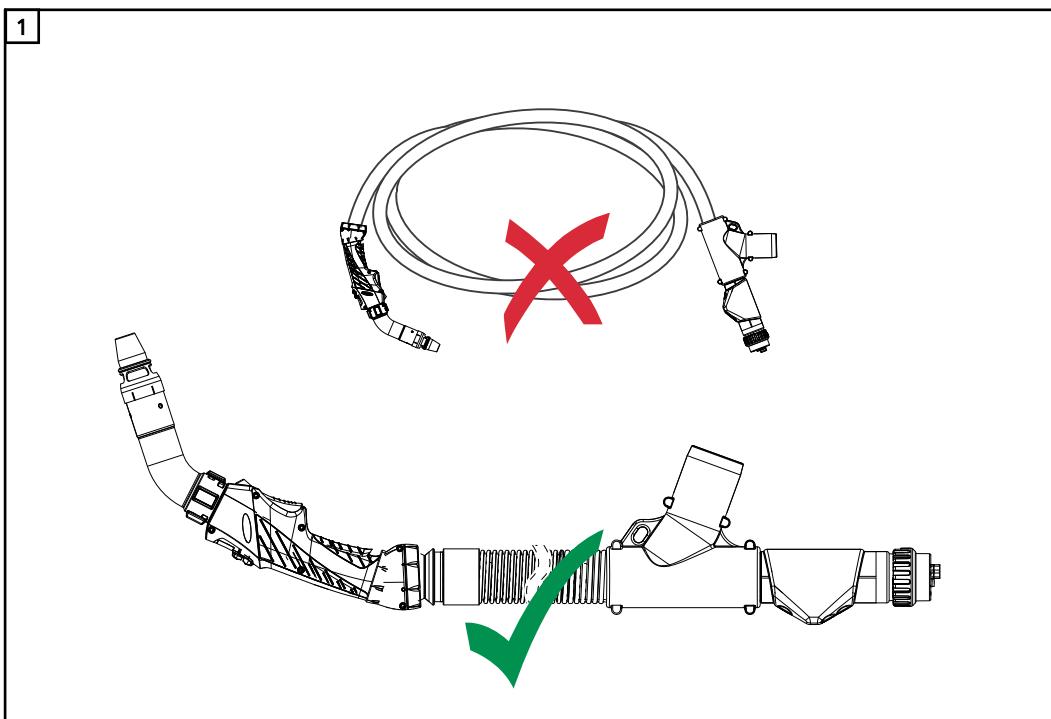


Розгорніть зварювальний пальник.

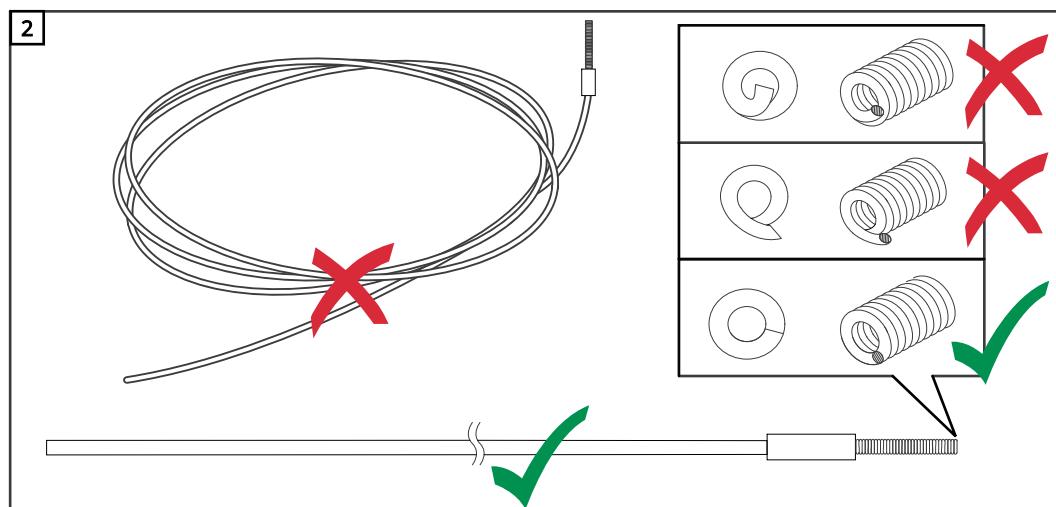


Розгорніть канал подавання дроту. Переконайтесь, що всередині та зовні направляючої для дроту немає жодних задирок.

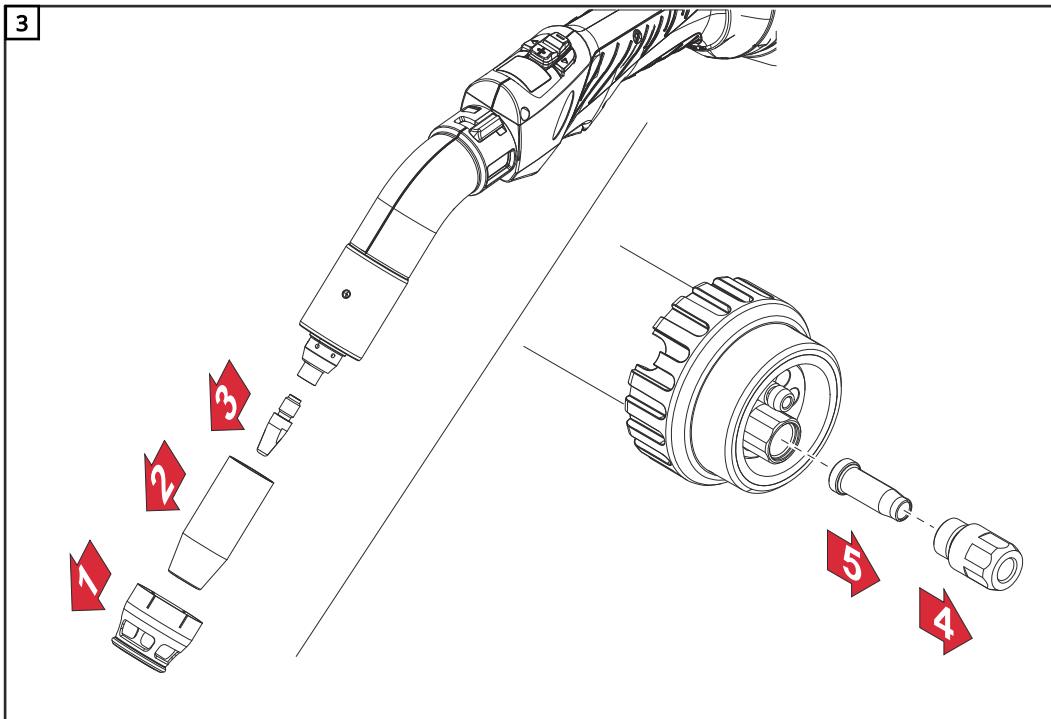

Якщо витяжне сопло, газове сопло, контактну трубку й кришку вже встановлено, зніміть їх із роз'єму зварювального пальника.

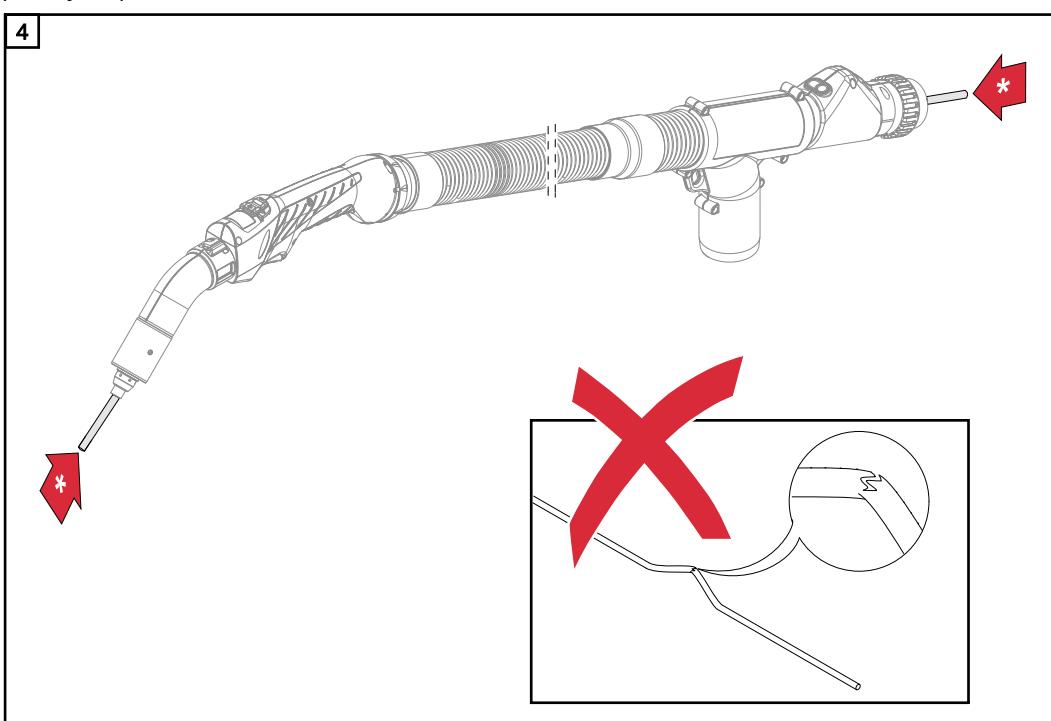

Пропустіть канал подавання дроту через зварювальний пальник (\*це можна зробити з будь-якого боку), доки він не виступатиме з передньої та задньої частин пальника. Переконайтесь, що канал подавання дроту не перекручений і не зламаний.


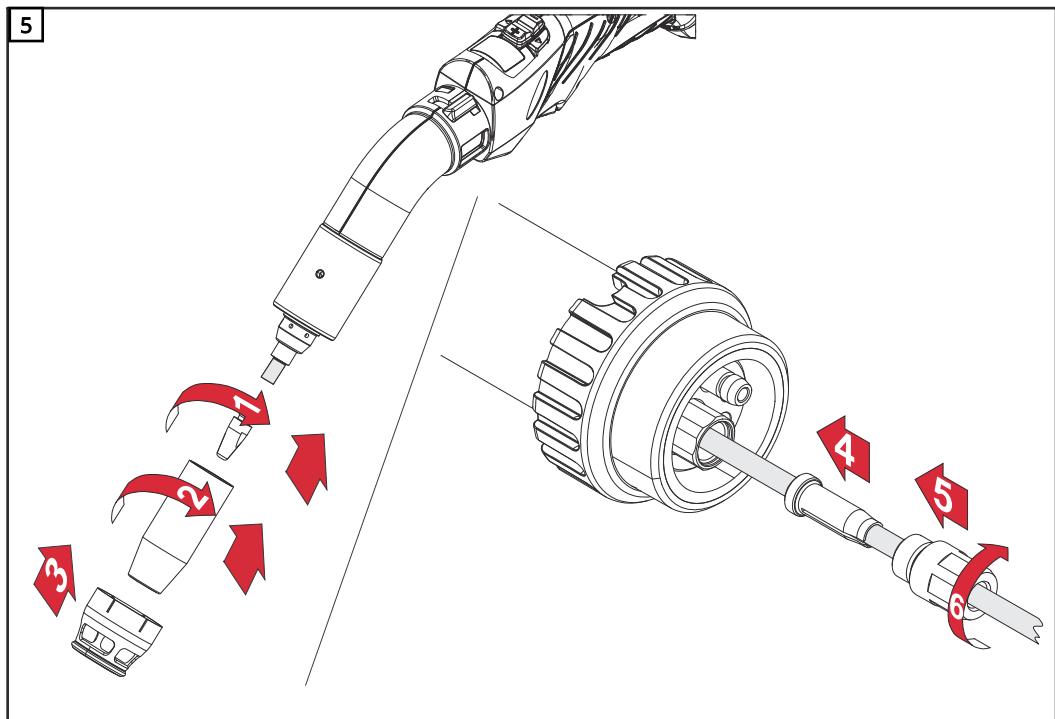


Вставте канал подавання дроту з контактною трубкою назад у корпус пальника. Установіть контактну трубку, газове й витяжне сопло. Закріпіть канал подавання дроту у зварювальному пальнику.


- 6** Інструкції щодо того, як правильно обрізати канал подавання дроту, див. у документації користувача пристрою подання дроту та використовуваного джерела живлення.

# Підключення зварювальних пальників до пристрой за допомогою роз'єму Fronius System Connector


Підключення зварювального пальника до джерела живлення

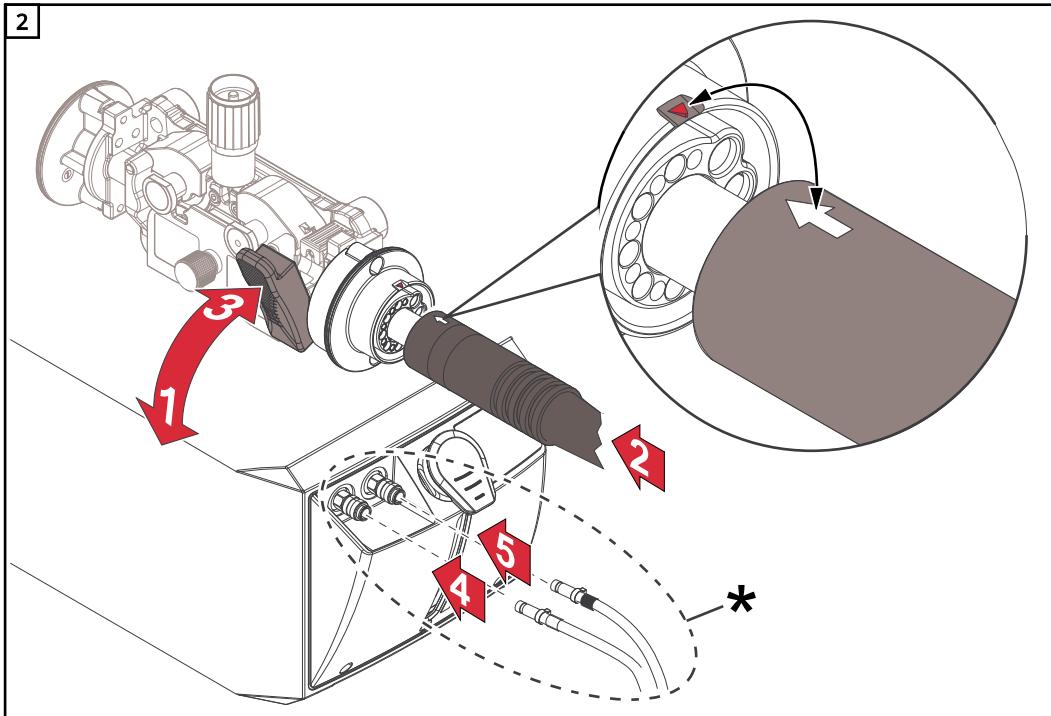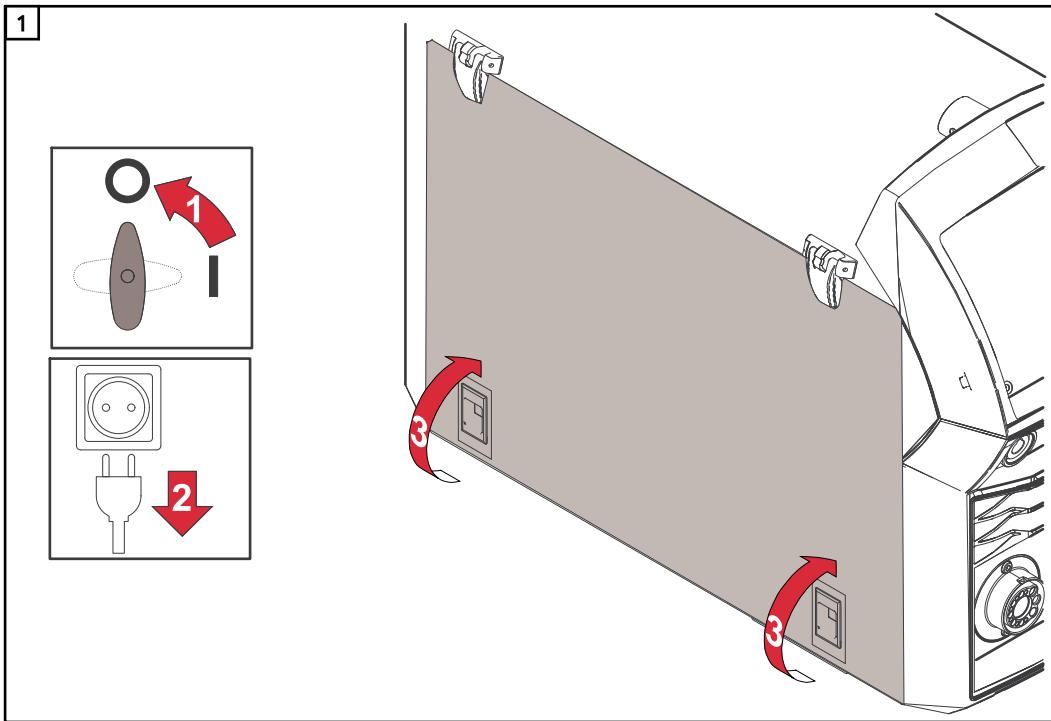

\* лише зі зварювальними пальниками з водяним охолодженням

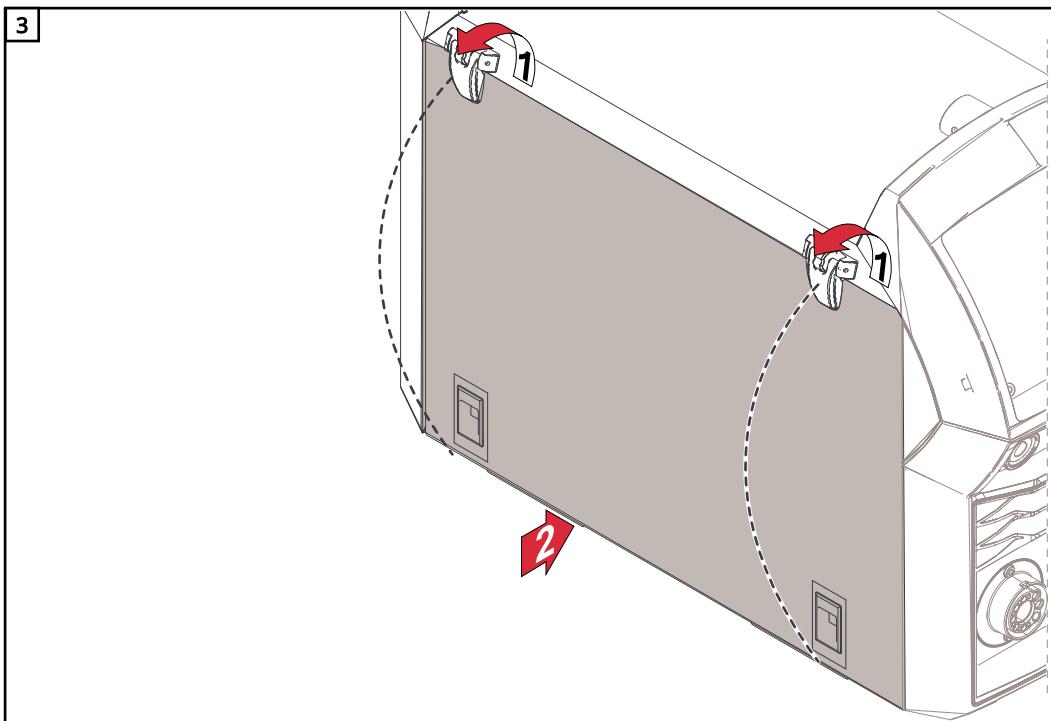


**Підключення  
зварювального  
пальника до  
пристрою  
подавання дроту**

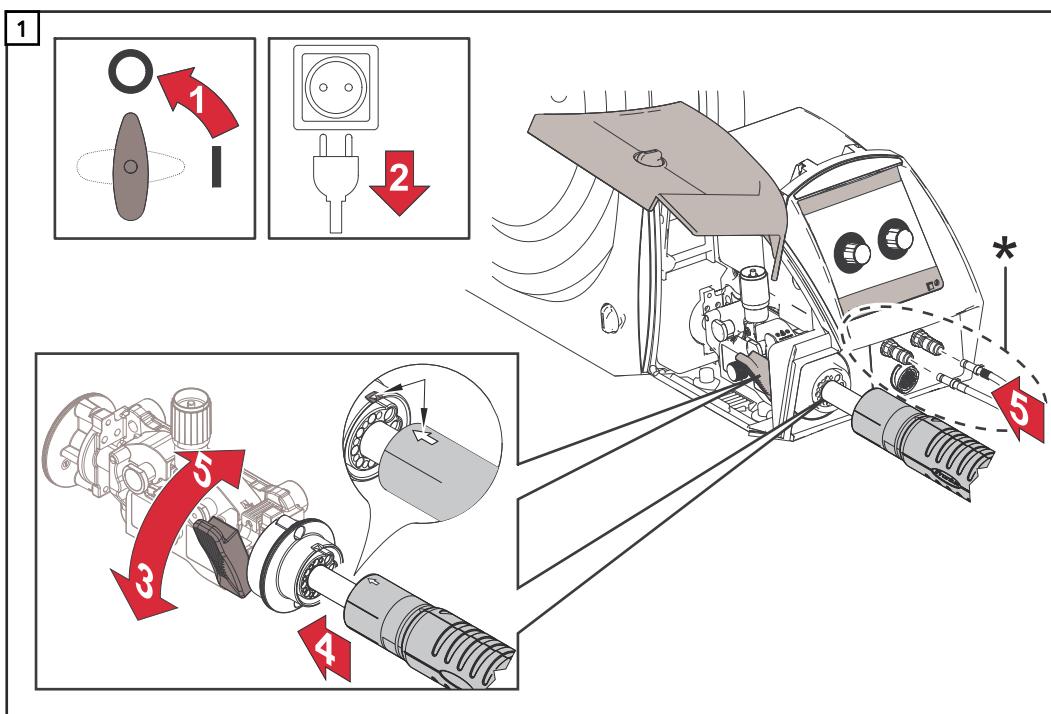

\* лише зі зварювальними пальниками з водяним охолодженням

# Підключення зварювальних пальників до пристрой за допомогою стандартизованого центрального роз'єму

Підключення  
зварювального  
пальника

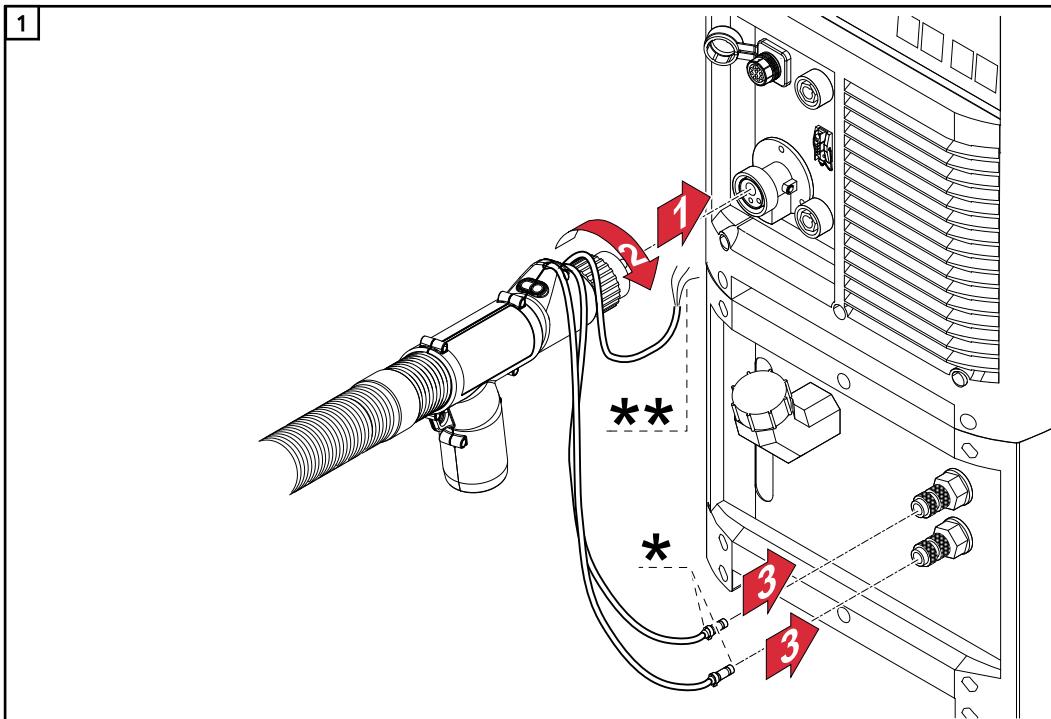


\* лише зі зварювальними пальниками з водяним охолодженням; підключіть зварювальний пальник до охолоджувального модуля

\*\* про наявність відповідного штекера для кабелю керування має подбати клієнт. За правильне виконання робіт відповідає монтажник.

# Підключення зварюального пальника до системи витяжки, вимірювання потужності всмоктування

## Підключення зварюального пальника до системи витяжки

Зварюальний пальник можна підключити і до зовнішньої витяжної установки, і до центральної системи витяжки. Підключення пальника завжди виконується однаково.

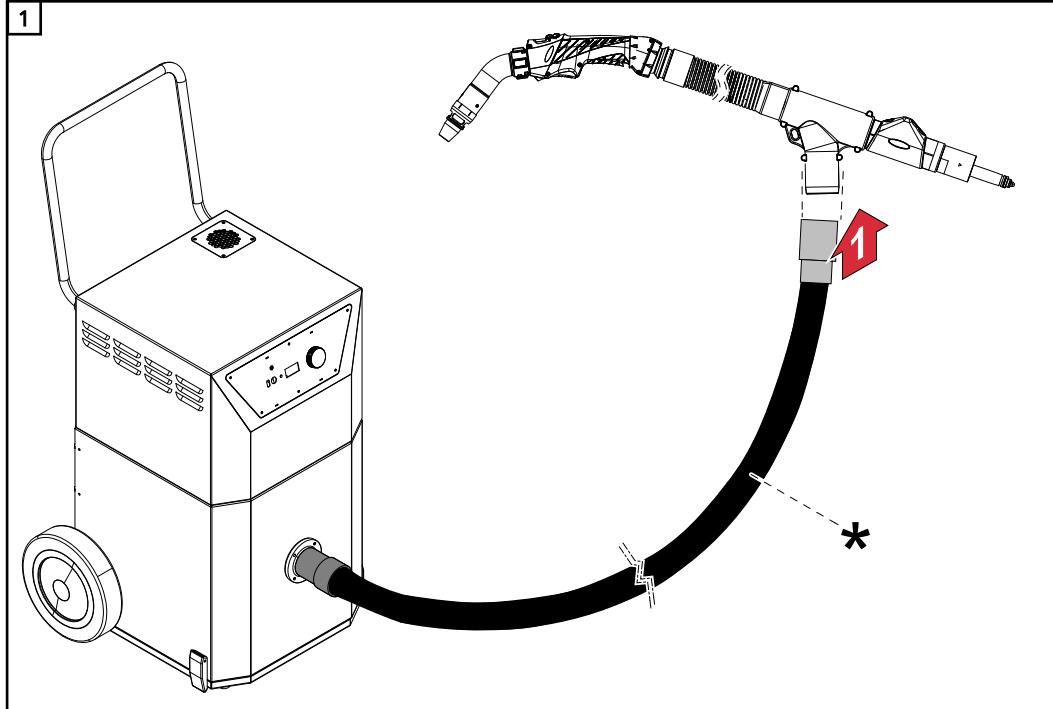

Підключення зварюального пальника до зовнішньої витяжної установки

### \* Рекомендації щодо витяжного шланга:

- Використовуйте витяжні шланги компанії Fronius. Конструкція та матеріал, із якого виготовлені витяжні шланги Fronius, забезпечують максимальну герметичність і сумісність із різними пристроями.
- Рекомендується використовувати максимально короткий витяжний шланг. Що коротшим є шланг, то меншою є кількість енергії, використованої витяжною установкою для досягнення потрібних значень всмоктування (докладну інформацію про потрібні значення всмоктування див. у розділі [Вимоги до системи витяжки](#), починаючи зі сторінки 9, а також у технічних характеристиках).


## Вимірювання потужності всмоктування (об'ємної витрати всмоктування) за допомогою Exentometer

Показник об'ємної витрати всмоктування використовують як вимірюване значення потужності всмоктування зварюального пальника. Вимірюється об'ємна витрата всмоктування за допомогою пристрою Exentometer .

Виміряйте потужність всмоктування (об'ємну витрату всмоктування):


- 1** Увімкніть систему витяжки.
- 2** Необхідне значення об'ємної витрати всмоктування ( $Q_{v,n}$ ) можна побачити на заводській таблиці зварюального пальника. Також воно вказане в розділі [Інформація про систему витяжки, вказана на заводській таблиці](#) на сторінці 11 і в технічних характеристиках.

- 3** Переконайтесь, що на зварювальному пальнику (зокрема й на шланговому пакеті), а також на витяжному шлангу немає отворів, тріщин чи інших пошкоджень.
- 4** Переконайтесь, що зовнішні пристрої налаштування не впливають на результати перевірки потужності всмоктування (наприклад, зовнішні регулятори повітряного потоку – див. розділ [Налаштування потужності всмоктування за допомогою зовнішнього регулятора повітряного потоку](#), починаючи зі сторінки **42**).
- 5** Зніміть витяжне сопло й закрійте регулятор повітряного потоку – див. малюнок нижче.

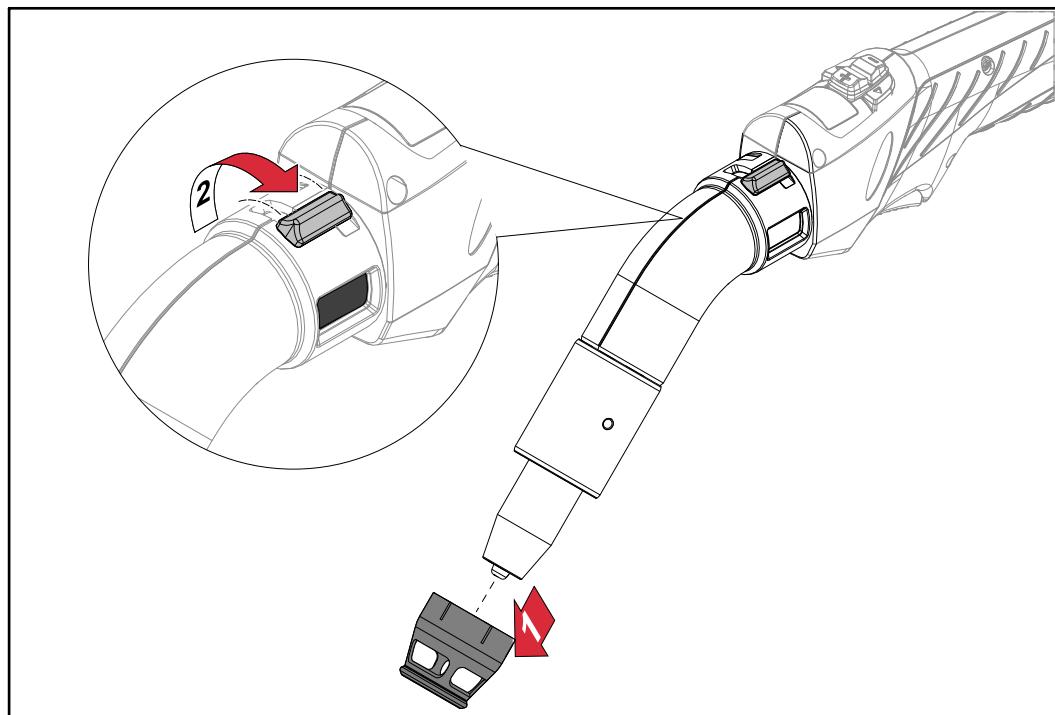

*Зняття витяжного сопла й закриття регулятора повітряного потоку*

- 6** Поставте Exentometer вертикально на тверду поверхню (наприклад, на верстак).
- 7** Вставте зварювальний пальник у Exentometer до упору.
  - Оскільки система витяжки вже запущена, Exentometer відразу покаже поточну потужність всмоктування.
- 8** \* Переконайтесь, що зварювальний пальник повністю вставлено в Exentometer і що між пальником та Exentometer немає вільного простору.
  - Тоді відображене значення потужності всмоктування не буде спотворюватися.

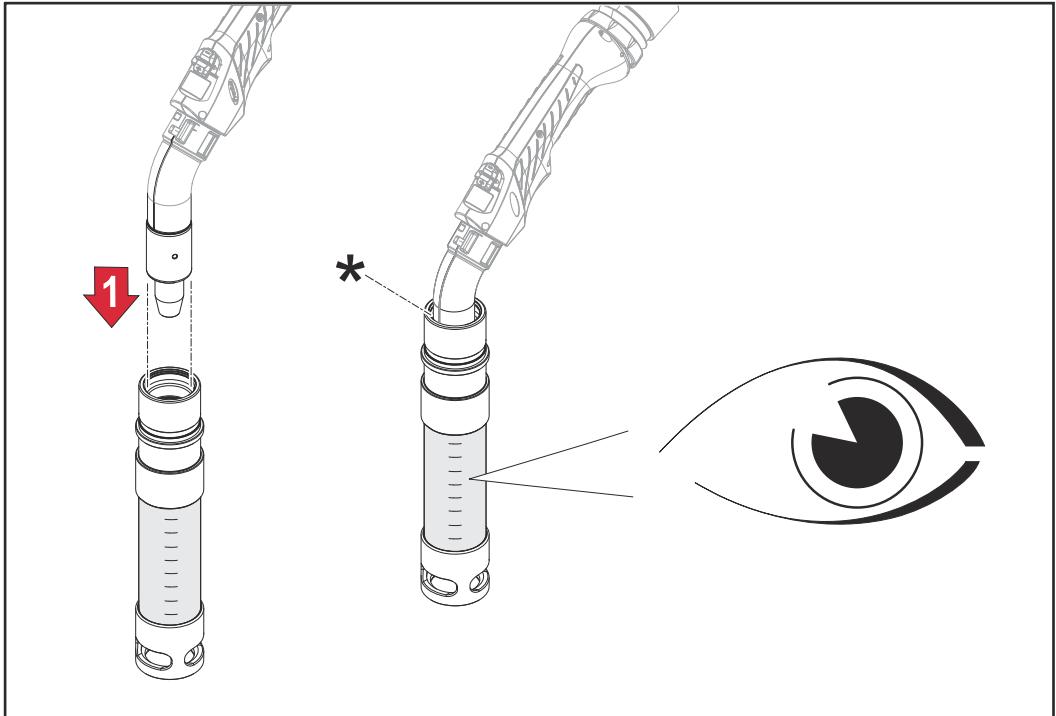


Встановлення зварювального пальника в Exentometer

- 9** Порівняйте вимірюне значення об'ємної витрати всмоктування з необхідним.
- Якщо ці значення однакові, вживати додаткових заходів не потрібно.
  - Якщо значення не збігаються, збільшуйте або зменшуйте потужність системи витяжки, доки показник об'ємної витрати всмоктування не досягне потрібного діапазону значень:
    - якщо значення об'ємної витрати всмоктування занадто низьке, існує ризик неналежного видалення зварювального диму;
    - надмірно високе значення об'ємної витрати всмоктування створює ризик ненавмисного видалення захисного газу зі зварного шва.

# Регулювання потужності всмоктування

## Налаштування потужності всмоктування на зварювальному пальнику


Для зменшення потужності всмоктування можна відкрити регулятор повітряного потоку. Якщо регулятор повністю відкритий, потужність всмоктування зварювального пальника буде зменшено на 40 %.

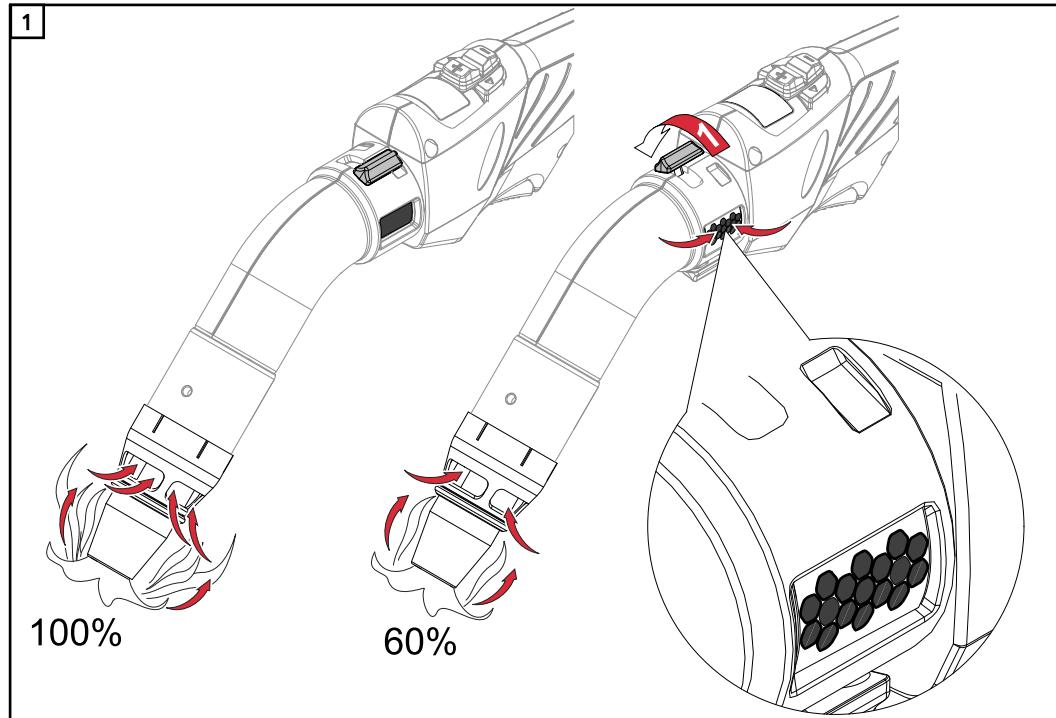

Зображення ліворуч: регулятор повітряного потоку закритий = потужність всмоктування становить 100%; зображення праворуч: регулятор повітряного потоку відкритий = потужність всмоктування становить 60 %


### Застосування регулятора повітряного потоку

- Під час зварювання кутів або кутових швів оптимальний рівень видалення зварювального диму можливий навіть зі зниженою потужністю всмоктування.
- У такому разі занадто висока потужність всмоктування може привести до ненавмисного видалення захисного газу.
- За цим умов рекомендуємо відкрити регулятор повітряного потоку, зменшивши таким чином потужність всмоктування.

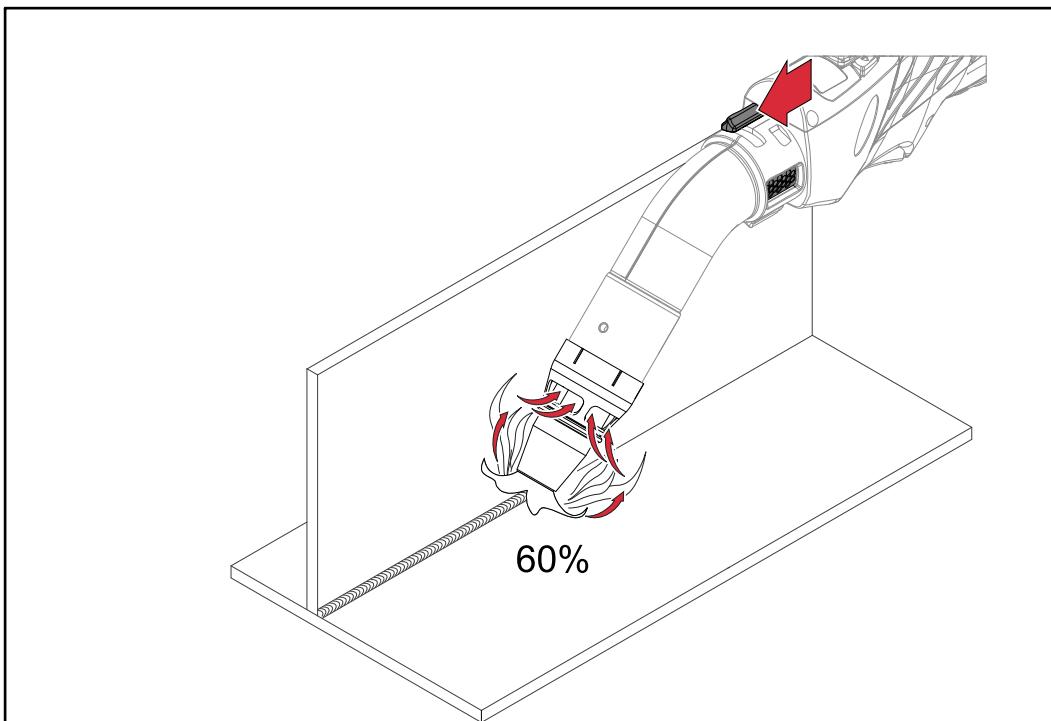

Зварювання кутового шва; регулятор повітряного потоку відкритий = потужність всмоктування зменшено

Під час зварювання на відкритих поверхнях (зокрема, виконання стикових швів без розробки крайок), можливо, краще буде закрити регулятор повітряного потоку для забезпечення найвищої потужності всмоктування. Це гарантуватиме максимально ефективне видалення зварювального диму.

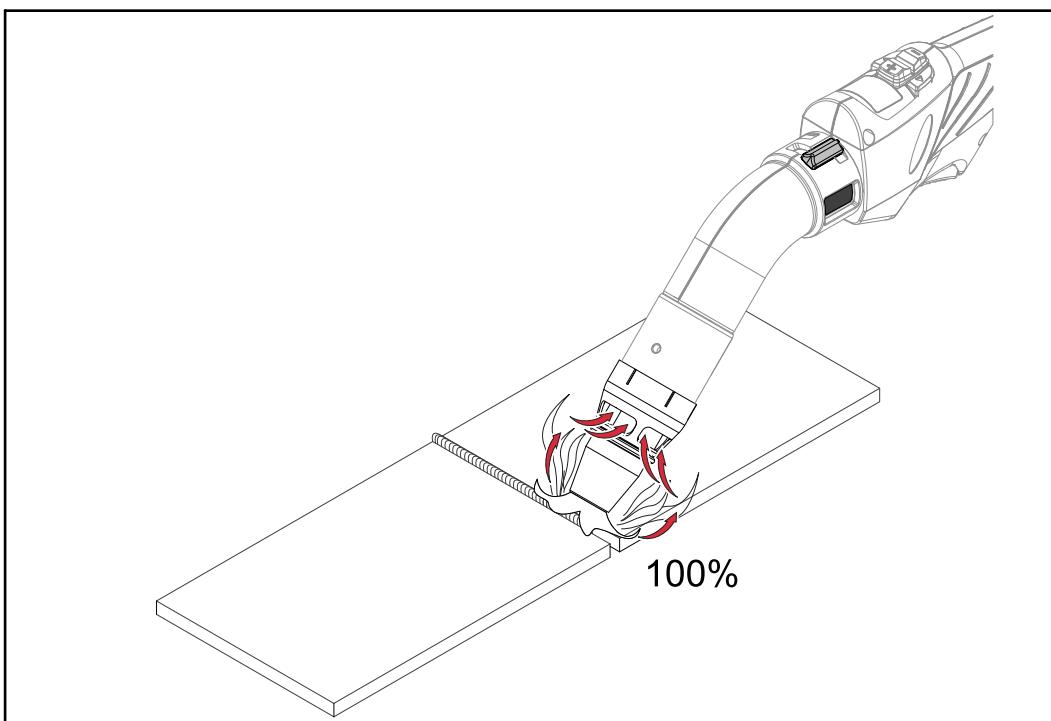

Зварювання стикового шва без розробки крайок; регулятор повітряного потоку закритий = максимальна потужність всмоктування



## НЕБЕЗПЕЧНО!

Контакт із токсичним зварювальним димом становить небезпеку.


Можливі серйозні травми.

- Завжди стежте за тим, щоб увесь зварювальний дим було видалено, незалежно від виконуваних зварювальних операцій.

### Налаштування потужності всмоктування за допомогою зовнішнього регулятора повітряного потоку

За певних обставин буває корисно вручну відрегулювати потужність всмоктування, особливо в разі використання центральних систем витяжки. Для цього можна скористатися додатковим зовнішнім регулятором повітряного потоку:

- якщо регулятор повністю відкрито, повітряний потік залишатиметься практично незмінним;
- якщо регулятор повністю закрито, повітряний потік зменшиться до мінімального рівня.

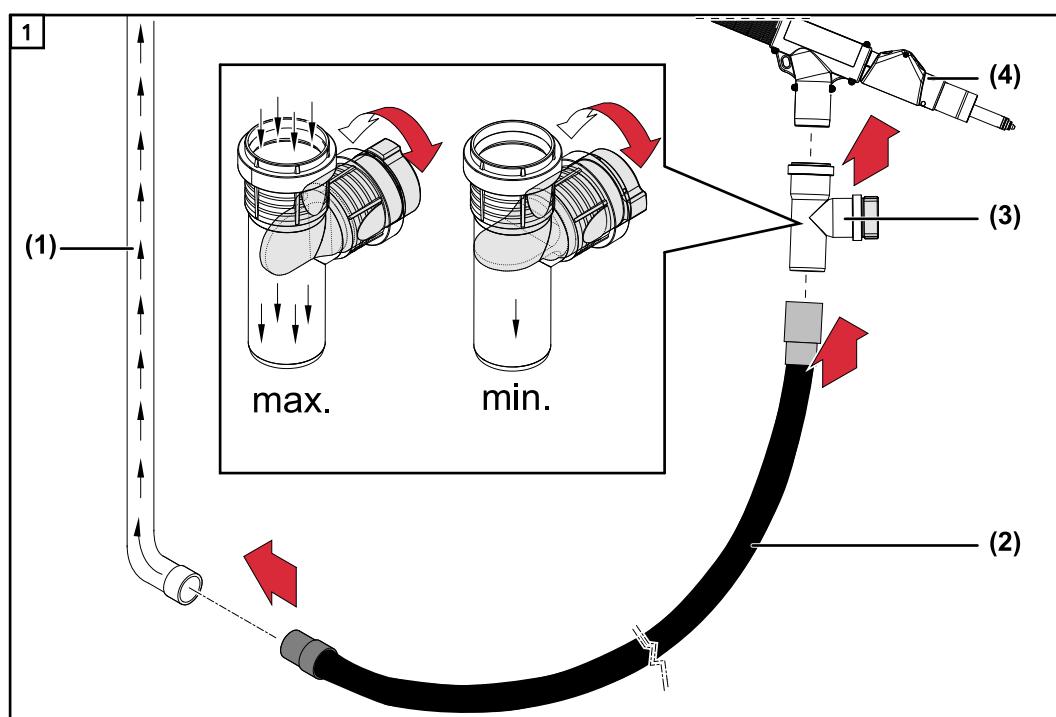

(1) центральна система витяжки, (2) витяжний шланг, (3) зовнішній регулятор повітряного потоку, (4) зварювальний пальник

- 2 Відрегулювавши повітряний потік, обов'язково вимірюйте потужність всмоктування зварювального пальника (див. розділ **Вимірювання  
потужності всмоктування (об'ємної витрати всмоктування)** за допомогою Exentometer, починаючи зі сторінки 37).

# **Діагностика й усунення несправностей, обслуговування пристрою**



# Усунення несправностей

## Усунення несправностей

### Пористість зварного шва.

Причина: Занадто висока потужність всмоктування.

Усунення: Зменште потужність всмоктування.

### Занадто низька потужність всмоктування.

Причина: Наявність дірок у витяжному шлангу.

Усунення: Замініть витяжний шланг.

Причина: Зміщення фільтра витяжної установки.

Усунення: Замініть фільтр витяжної установки.

Причина: Вентиляційні канали якимось чином заблоковано.

Усунення: Усуньте перешкоди.

Причина: Занадто низька потужність всмоктування витяжної установки.

Усунення: Скористайтесь витяжною установкою з вищою потужністю всмоктування.

### Не подається зварювальний струм.

Джерело струму ввімкнено, його світлові індикатори горять, захисний газ подається.

Причина: Неправильне з'єднання із заземленням.

Усунення: Встановіть правильне з'єднання із заземленням.

Причина: Силовий кабель зварювального пальника пошкоджений або зламаний.

Усунення: Замініть зварювальний пальник.

### Захисний газ не подається.

Усі інші функції працюють.

Причина: Порожній газовий балон.

Усунення: Замініть газовий балон.

Причина: Несправність регулятора тиску.

Усунення: Замініть регулятор тиску.

Причина: Газовий шланг перегнуто, пошкоджено або не приєднано.

Усунення: Приєднайте та вирівняйте газовий шланг. Замініть несправний газовий шланг.

Причина: Несправність зварювального пальника.

Усунення: Замініть зварювальний пальник.

Причина: Несправність газового магнітного клапана.

Усунення: Зв'яжіться із сервісним центром (для заміни газового магнітного клапана).

---

**Під час натискання кнопки пальника нічого не відбувається.**

Джерело струму ввімкнено, його світлові індикатори горяТЬ.

Причина: Центральний штекер Fronius System Connector (FSC) не вставлено до упору.

Усунення: Вставте штекер Fronius System Connector до упору.

Причина: Несправність зварювального пальника або кабелю керування.

Усунення: Замініть зварювальний пальник.

Причина: Несправність або неправильне підключення з'єднувального шлангового пакета.

Усунення: Підключіть з'єднувальний шланговий пакет належним чином.  
Замініть несправний з'єднувальний шланговий пакет.

Причина: Несправність джерела живлення.

Усунення: Повідомте про це постачальника послуг.

### Погіршені характеристики шва.

Причина: Неправильні параметри зварювання.

Усунення: Установіть правильні налаштування.

Причина: Слабкий контакт із кабелем заземлення.

Усунення: Забезпечте надійний контакт із деталлю.

Причина: Замало або взагалі немає захисного газу.

Усунення: Перевірте регулятор тиску, газовий шланг, газовий магнітний клапан і роз'єм для подачі захисного газу на зварювальному пальнику. У разі використання зварювальних пальників із газовим охолодженням перевірте газонепроникне ущільнення та застосуйте сумісний канал подавання дроту.

Причина: Зварювальний пальник протікає.

Усунення: Замініть зварювальний пальник.

Причина: Контактна трубка занадто велика або зношена.

Усунення: Замініть контактну трубку.

Причина: Неналежний матеріал або неправильний діаметр дроту.

Усунення: Перевірте вставлену катушку з дротом / кошикову катушку.

Причина: Неналежний матеріал або неправильний діаметр дроту.

Усунення: Перевірте основний метал на придатність до зварювання.

Причина: Захисний газ не підходить для дроту з такого сплаву.

Усунення: Скористайтеся відповідним захисним газом.

Причина: Несприятливі умови виконання зварювання: забруднений захисний газ (волога, повітря), невідповідний газовий захист («кипіння» зварювальної ванни, витяжка повітря), домішки в деталях (іржа, фарба, мастило).

Усунення: Оптимізуйте умови виконання зварювання.

Причина: Витік захисного газу із затискного ніпеля.

Усунення: Використовуйте належний затискний ніпель.

Причина: Несправність ущільнюального кільця затискного ніпеля, витік захисного газу із затискного ніпеля.

Усунення: Замініть затискний ніпель для забезпечення газонепроникності.

Причина: Потрапляння зварювальних бризок у газове сопло.

Усунення: Видаліть зварювальні бризки.

Причина: Утворення турбулентного потоку через надмірну кількість захисного газу.

Усунення: Зменште кількість захисного газу. Рекомендовано:  
кількість захисного газу (л/хв) = діаметр катушки з дротом (мм) x 10  
(наприклад, 16 л/хв для дротового електрода діаметром 1,6 мм).

Причина: Завелика відстань між зварювальним пальником і деталлю.

Усунення: Зменште відстань між зварювальним пальником і деталлю (приблизно 10-15 мм / 0,39-0,59 дюйма).

Причина: Завеликий кут нахилу зварювального пальника.

Усунення: Зменште кут нахилу зварювального пальника.

Причина: Компоненти пристрою подачі дроту не відповідають діаметру/ матеріалу дротового електрода.

Усунення: Використовуйте підходящі компоненти пристрою подачі дроту.

---

**Погіршена подача дроту.**

Причина: Надміру зафіковані стопори пристрою подачі дроту або джерела живлення (залежить від системи).

Усунення: Послабте стопори.

Причина: Зміщення отвору в контактній трубці.

Усунення: Замініть контактну трубку.

Причина: Несправний канал подавання дроту або вставка напрямної для дроту.

Усунення: Перевірте канал подавання дроту або вставку напрямної для дроту на наявність перегинів, забруднень тощо.

Замініть несправний канал подавання дроту або вставку напрямної для дроту.

Причина: Подавальні ролики не підходять для використовуваного дротового електрода.

Усунення: Скористайтесь належними подавальними роликами.

Причина: Неправильне значення зусилля притискання подавальних роликів.

Усунення: Відрегулюйте зусилля притискання.

Причина: Забруднення або пошкодження подавальних роликів.

Усунення: Очистьте або замініть подавальні ролики.

Причина: Зміщення або перегинання каналу подавання дроту.

Усунення: Замініть канал подавання дроту.

Причина: Після обрізання канал подавання дроту занадто короткий.

Усунення: Замініть канал подавання дроту й обріжте новий канал до потрібної довжини.

Причина: Зношування дротового електрода внаслідок надмірного зусилля притискання на подавальні ролики.

Усунення: Зменште зусилля притискання на подавальні ролики.

Причина: Забруднення або іржавіння дротового електрода.

Усунення: Використовуйте незабруднений дротовий електрод високої якості.

Причина: Сталеві канали подавання дроту: використання каналів без покриття.

Усунення: Використовуйте канал подавання дроту з покриттям.

Причина: Затискний ніпель деформований в області вводу й виводу дроту (овальний, зношений), витік захисного газу із затискного ніпеля.

Усунення: Замініть затискний ніпель для забезпечення газонепроникності.

---

**Газове сопло перегрівається.**

Причина: Відсутність відведення тепла через те, що газове сопло встановлено недостатньо щільно.

Усунення: Щільно закрутіть газове сопло до упору.

---

### **Зварювальний пальник перегрівається.**

Причина: Лише для зварювальних пальників «мультилок»: фіксувальна гайка корпусу пальника нещільно закручена.

Усунення: Сильніше закрутіть фіксувальну гайку.

Причина: Під час роботи показник зварювального струму пальника перевищував максимальне допустиме значення.

Усунення: Зменште потужність зварювання або скористайтеся потужнішим зварювальним пальником.

Причина: Неправильний вибір зварювального пальника.

Усунення: Дотримуйтесь граничних значень навантаження та періодів включення.

Причина: Лише для систем із рідинним охолодженням: Занизька швидкість потоку охолоджувальної рідини.

Усунення: Перевірте рівень і потік охолоджувальної рідини, перевірте рідину на наявність забруднень, а також переконайтесь у відсутності зміщення шлангового пакета тощо.

Причина: Кінчик зварювального пальника знаходитьться надто близько до зварювальної дуги.

Усунення: Збільште виліт електрода.

---

### **Невеликий термін служби контактної трубки.**

Причина: Використання непідходящих подавальних роликів.

Усунення: Скористайтеся правильними подавальними роликами.

Причина: Зношування дротового електрода внаслідок надмірного зусилля притискання на подавальні ролики.

Усунення: Зменште зусилля притискання на подавальні ролики.

Причина: Забруднення або іржавіння дротового електрода.

Усунення: Використовуйте незабруднений дротовий електрод високої якості.

Причина: Дротовий електрод без покриття.

Усунення: Використовуйте дротовий електрод із належним покриттям.

Причина: Неправильні розміри контактної трубки.

Усунення: Використовуйте контактну трубку правильного розміру.

Причина: Занадто довгий період включення зварювального пальника.

Усунення: Зменште період включення або скористайтеся потужнішим зварювальним пальником.

Причина: Контактна трубка перегрівається. Відсутність відведення тепла через те, що контактну трубку встановлено недостатньо щільно.

Усунення: Зафіксуйте контактну трубку міцніше.

---

### **УВАГА!**

Під час зварювання нержавіючої сталі зношування контактної трубки може бути сильнішим через контакт із покриттям хромонікелевого дротового електрода.

---

---

**Вихід із ладу кнопки пальника.**

Причина: Несправні штепсельні роз'єми між зварювальним пальником і джерелом живлення.

Усуення: Встановіть підходящі штепсельні роз'єми або відправте джерело живлення чи зварювальний пальник до сервісного центру.

Причина: Забруднення ділянки між кнопкою пальника та її корпусом.

Усуення: Видаліть забруднення.

Причина: Несправний кабель керування.

Усуення: Повідомте про це постачальника послуг.

---

**Пористість зварного шва.**

Причина: Утворення бризок в газовому соплі призводить до недостатнього газового захисту зварного шва.

Усуення: Видаліть зварювальні бризки.

Причина: Негерметичне приєднання газового шлангу або отвори в ньому.

Усуення: Замініть газовий шланг.

Причина: Несправність чи дефект кільця круглого перерізу в центральному роз'ємі.

Усуення: Замініть кільце круглого перерізу.

Причина: Волога/конденсат у газовому шлангу.

Усуення: Осушіть газовий шланг.

Причина: Потік газу надто сильний або надто слабкий.

Усуення: Відрегулюйте потік газу.

Причина: Недостатня кількість газу на початку або в кінці зварювання.

Усуення: Збільште час попереднього подавання та продувки газу.

Причина: Іржавий або неякісний дротовий електрод.

Усуення: Використовуйте незабруднений дротовий електрод високої якості.

Причина: Зварювальні пальники з газовим охолодженням: витік газу з неізольованих каналів подавання дроту.

Усуення: У разі використання зварювальних пальників із газовим охолодженням застосуйте виключно ізольовані канали подавання дроту.


Причина: Нанесено надто багато розділювального засобу.

Усуення: Видаліть надлишковий розділювальний засіб / нанесіть меншу його кількість.

---

# Обслуговування

Виявлення  
несправних  
зношуваних  
деталей

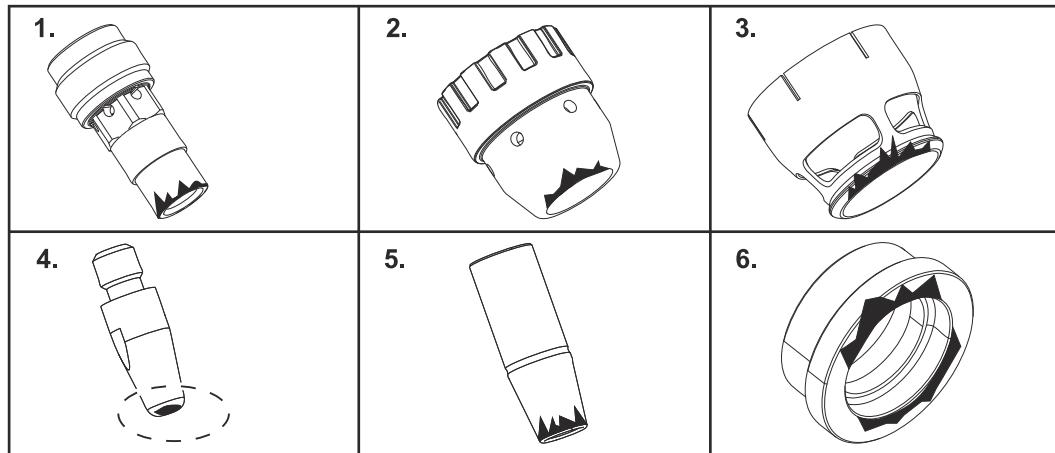


1. Шток
  - Обпалені зовнішні краї, насічки
  - Поверхня густо вкрита зварювальними бризками
2. Щиток для захисту від бризок (лише для зварювальних пальників із водяним охолодженням)
  - Обпалені зовнішні краї, насічки
3. Витяжне сопло
  - Обпалені зовнішні краї, насічки
4. Контактна трубка
  - Стерті отвори (овальні) для вводу та виводу дроту
  - Поверхня густо вкрита зварювальними бризками
  - Проплавлення на кінчику контактної трубки
5. Газове сопло
  - Поверхня густо вкрита зварювальними бризками
  - Обпалені зовнішні краї
  - Насічки
6. Ізоляційні компоненти
  - Обпалені зовнішні краї, насічки

**Обслуговування  
на початку  
кожного  
робочого дня**


Перевірте витяжне сопло на наявність пошкоджень і за потреби замініть його:

1

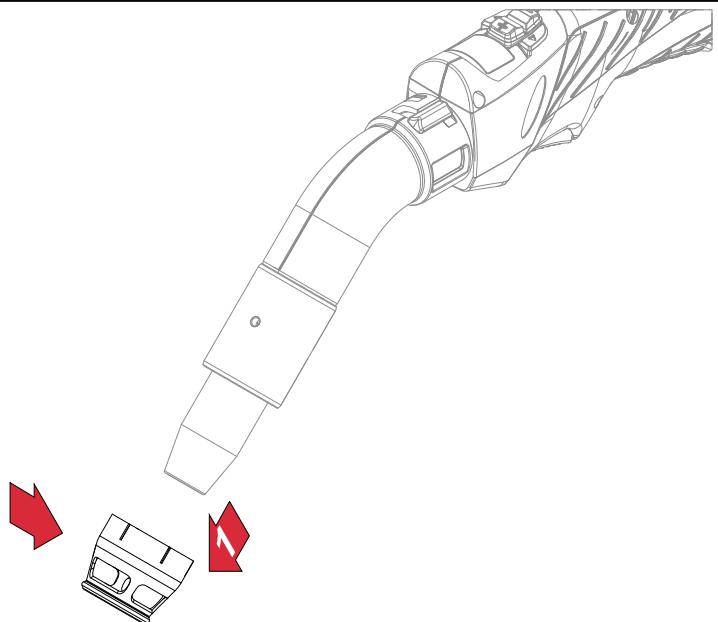

Очистьте газове сопло, контактну трубку, щиток для захисту від бризок (тільки для зварювальних пальників із водяним охолодженням), шток та ізоляційні компоненти від зварювальних бризок. Перевірте їх на наявність пошкоджень і замініть пошкоджені деталі:

2

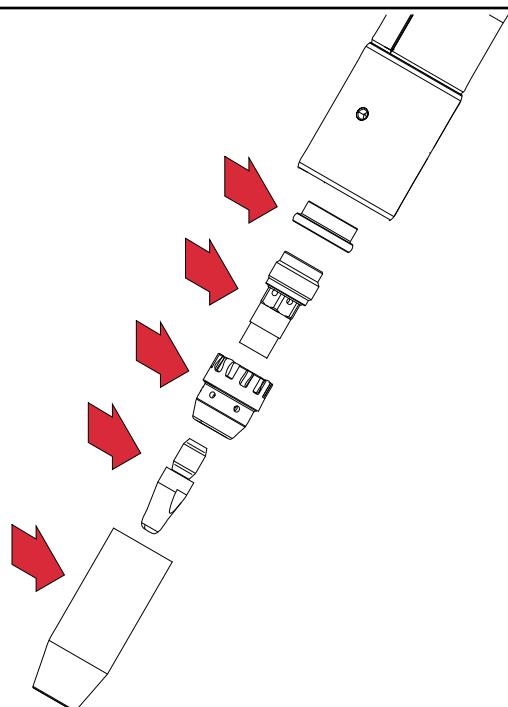

3 Крім перерахованих вище кроків, перед введенням в експлуатацію зварювальних пальників завжди виконуйте такі дії:


- Перевірте надійність усіх з'єднань у контурі циркуляції охолоджувальної рідини.
- Переконайтесь, що охолоджувальна рідина безперешкодно повертається до резервуару (докладну інформацію див. у документації користувача охолоджувального модуля).

**Обслуговування  
кожні 48 годин**

Відкривайте та закривайте регулятор повітряного потоку кожні 48 годин:

- 1 Увімкніть систему витяжки.


2

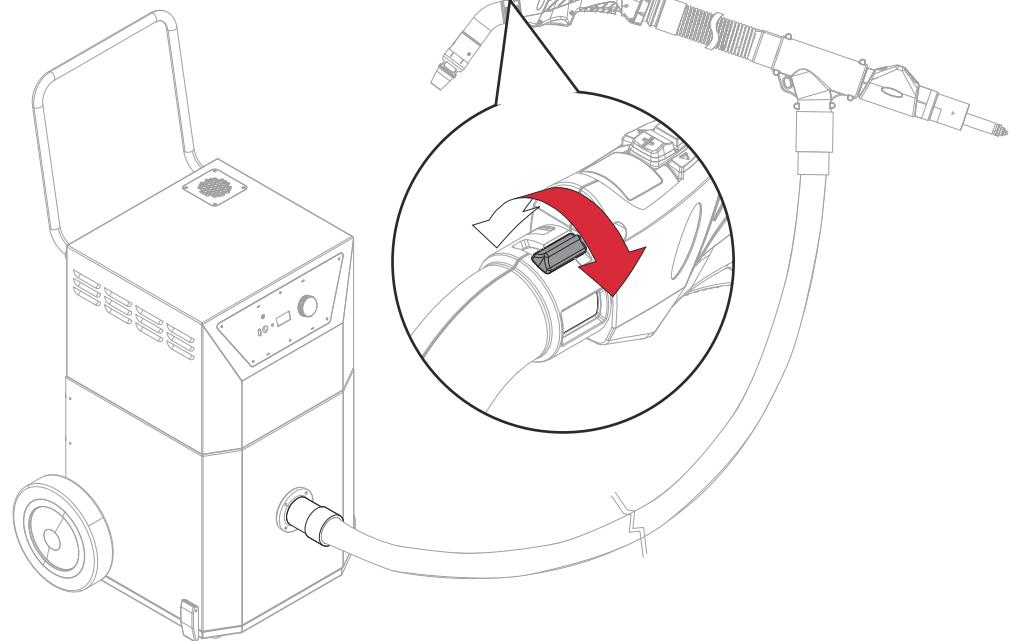

*Відкриття й закриття регулятора повітряного потоку*

Якщо отвори для забору повітря забруднені, а регулятор повітряного потоку не вдається плавно відкрити, очистьте ці отвори стисненим повітрям:

3

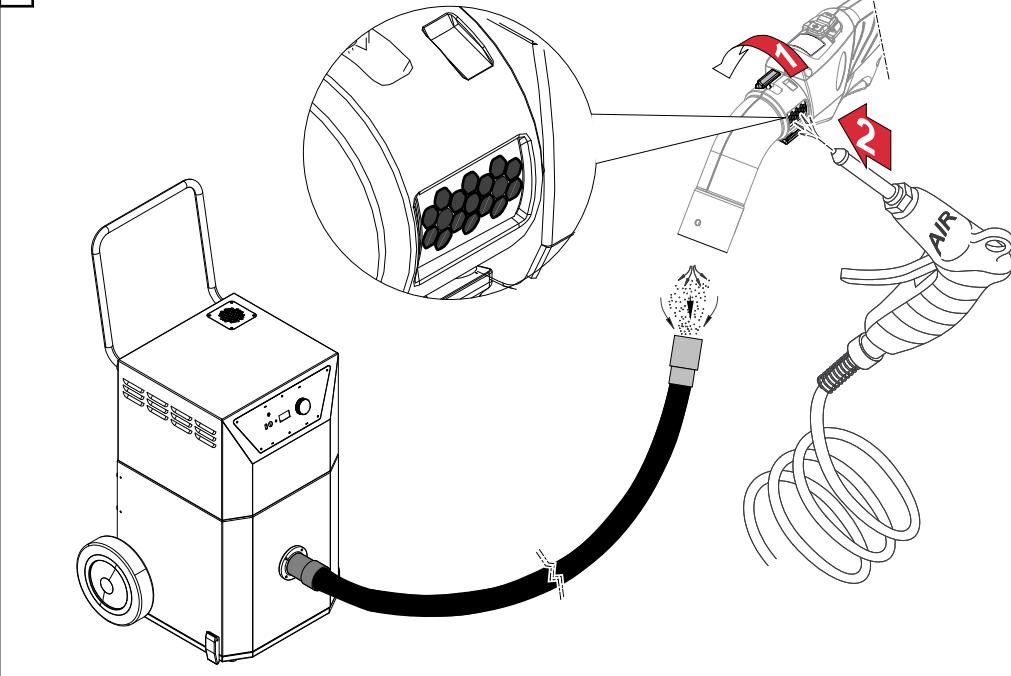


*Переконайтесь, що система витяжки поглинає будь-які частинки, що виділяються під час очищення*

Обслуговування  
під час кожної  
заміни котушки  
з дротом /  
кошикової  
котушки

Очищте шланг для подавання дроту за допомогою стисненого повітря:


1

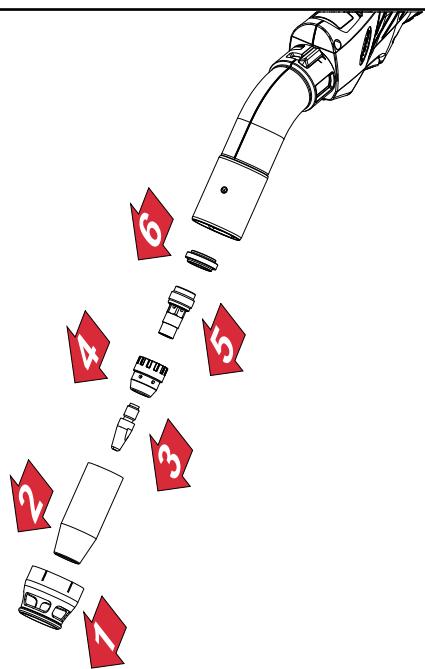

Демонтаж зношуваних деталей

2 Увімкніть систему витяжки.


3

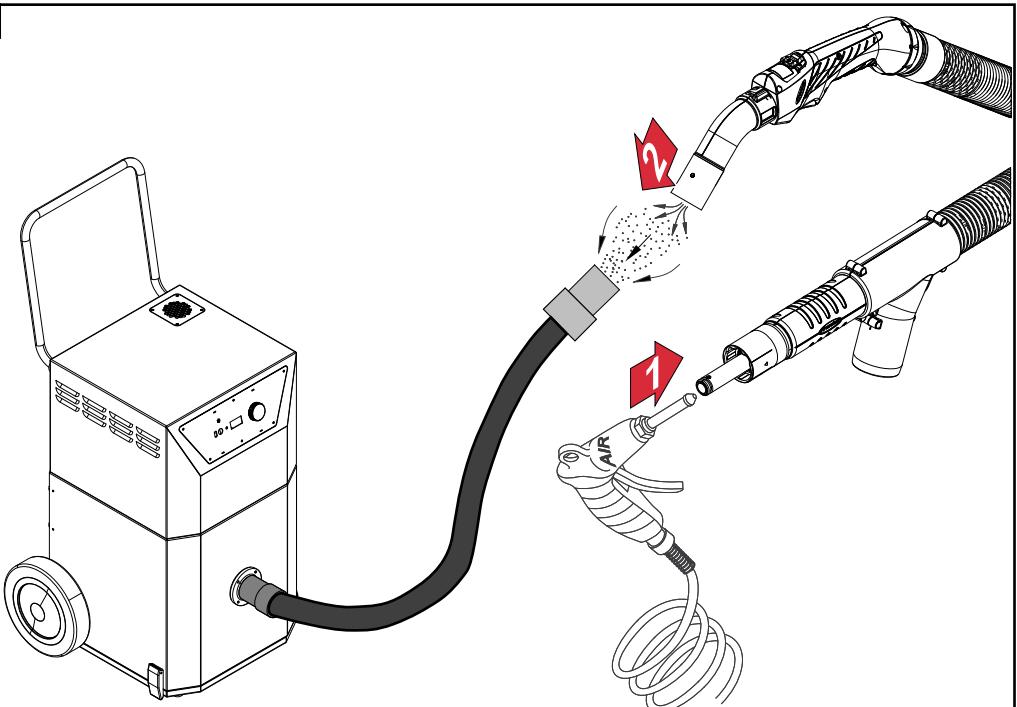

Очищення шлангового пакета; переконайтесь, що система витяжки поглинає будь-які частинки,  
що виділяються під час очищення


**Рекомендація.** Змінюючи канал подавання дроту, очистьте зношувані деталі, перш ніж повторно встановити канал:

4

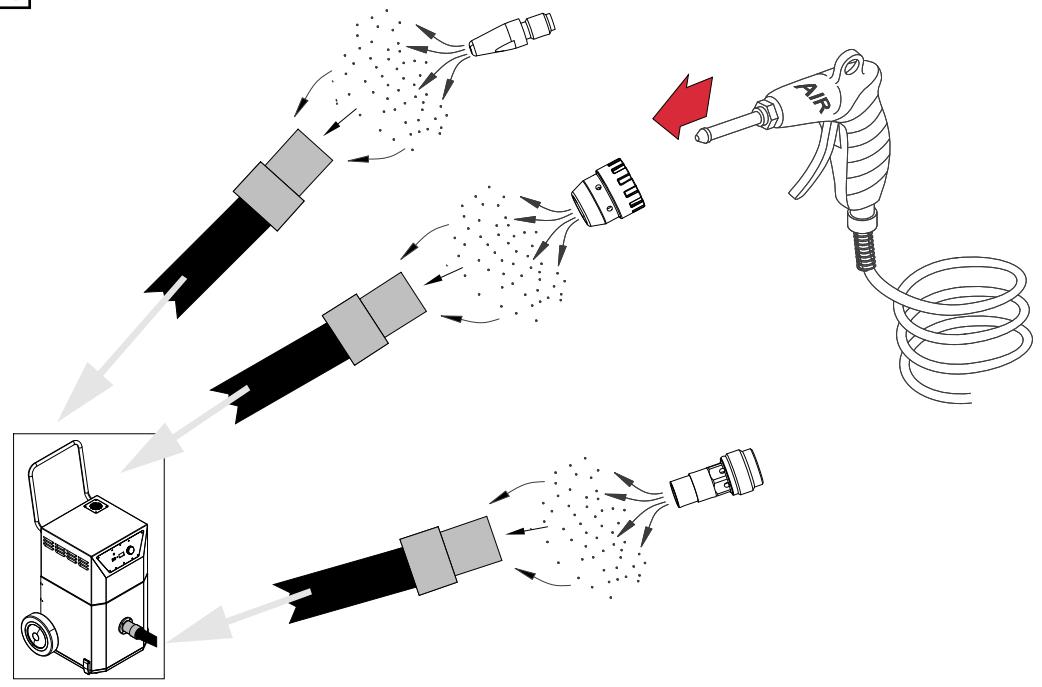

Очищення контактної трубки, штока та щитка для захисту від бризок стисненим повітрям; переконайтесь, що система витяжки поглинає будь-які частинки, що виділяються під час очищення

5

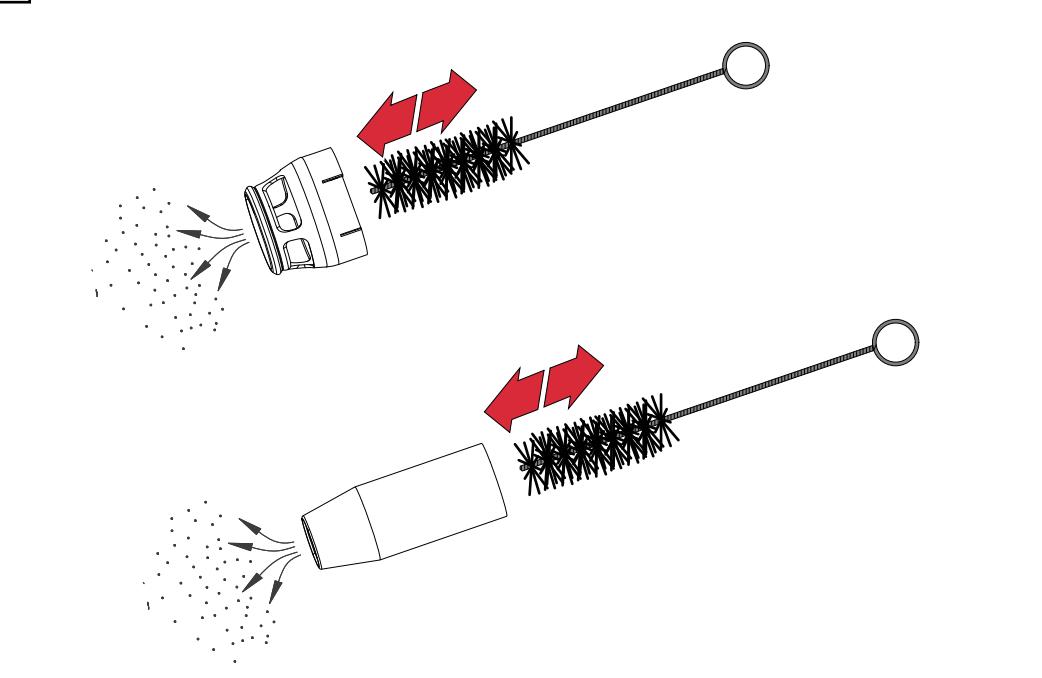

Очищення витяжного та газового сопел щіткою

# Технічні дані



# Технічні характеристики зварювальних пальників із водяним охолодженням

## Загальні відомості

Номінальна напруга (V-Peak)

- Для ручних зварювальних пальників: 113 В
- Для зварювальних пальників із машинним керуванням: 141 В

Технічні характеристики кнопки пальника:

- $U_{max} = 5$  В
- $I_{max} = 10$  мА

Кнопка пальника дає змогу регулювати параметри лише в межах, які вказано в технічних характеристиках.

Цей продукт відповідає вимогам стандартів

- EN IEC 60974-7 / -10 CI. A та
- EN ISO 21904-1.

На ефективність виявлення зварювального диму вбудованими в пальник системами витяжки (відповідно до стандарту EN ISO 21904-3) впливають декілька важливих факторів, зокрема:

- якість деталі й пов'язане з цим утворення диму під час зварювання;
- процес зварювання;
- напрям зварювання (напрямний або замикаючий електрод);
- положення зварювання (PA, PC, PF тощо);
- форма деталі (відкрита або закрита конструкція тощо);
- об'ємна витрата захисного газу;
- кут нахилу зварювального пальника;
- умови навколошнього середовища;
- ...

## Технічні характеристики зварювального пальника MTW Exento

### MTW 300i Exento | Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)

Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> та змішаного газу, що використовуються як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 300 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>v,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	95 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску Δp <sub>c</sub> на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	13,5 кПа (135 мбар)
Необхідне мінімальне значення охолоджувальної здатності згідно зі стандартом IEC 60974-2	700 Вт
Необхідний мінімальний рівень потоку охолоджувальної рідини Q <sub>min</sub>	1 л/хв (0,26 гал./хв [США])

<b>MTW 300i Exento   Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)</b>	
Необхідний мінімальний рівень тиску охолоджувальної рідини $p_{min}$	3 бар (43 фунти/дюйм <sup>2</sup> )
Максимальний припустимий рівень тиску охолоджувальної рідини $p_{max}$	5,5 бар (79 фунтів/дюйм <sup>2</sup> )
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,2 мм (0,032-0,047 дюйма)

<b>MTW 300i Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> та змішаного газу, що використовуються як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 300 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	52 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{v,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	100 м <sup>3</sup> /год (3532 фути <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	15 кПа (150 мбар)
Необхідне мінімальне значення охолоджувальної здатності згідно зі стандартом IEC 60974-2	900 Вт
Необхідний мінімальний рівень потоку охолоджувальної рідини $Q_{min}$	1 л/хв (0,26 гал./хв [США])
Необхідний мінімальний рівень тиску охолоджувальної рідини $p_{min}$	3 бар (43 фунти/дюйм <sup>2</sup> )
Максимальний припустимий рівень тиску охолоджувальної рідини $p_{max}$	5,5 бар (79 фунтів/дюйм <sup>2</sup> )
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,2 мм (0,032-0,047 дюйма)

<b>MTW 300d Exento   Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> та змішаного газу, що використовуються як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 300 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	52 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{v,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	95 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	13,5 кПа (135 мбар)

**MTW 300d Exento | Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)**

Необхідне мінімальне значення охолоджуvalної здатності згідно зі стандартом IEC 60974-2	700 Вт
Необхідний мінімальний рівень потоку охолоджуvalної рідини $Q_{min}$	1 л/хв (0,26 гал./хв [США])
Необхідний мінімальний рівень тиску охолоджуvalної рідини $p_{min}$	3 бар (43 фунти/дюйм <sup>2</sup> )
Максимальний припустимий рівень тиску охолоджуvalної рідини $p_{max}$	5,5 бар (79 фунтів/дюйм <sup>2</sup> )
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,2 мм (0,032-0,047 дюйма)

**MTW 300d Exento | Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)**

Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> та змішаного газу, що використовуються як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 300 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	52 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{v,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	100 м <sup>3</sup> /год (3532 фути <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	15 кПа (150 мбар)
Необхідне мінімальне значення охолоджуvalної здатності згідно зі стандартом IEC 60974-2	900 Вт
Необхідний мінімальний рівень потоку охолоджуvalної рідини $Q_{min}$	1 л/хв (0,26 гал./хв [США])
Необхідний мінімальний рівень тиску охолоджуvalної рідини $p_{min}$	3 бар (43 фунти/дюйм <sup>2</sup> )
Максимальний припустимий рівень тиску охолоджуvalної рідини $p_{max}$	5,5 бар (79 фунтів/дюйм <sup>2</sup> )
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,2 мм (0,032-0,047 дюйма)

**MTW 500i Exento | Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)**

Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> та змішаного газу, що використовуються як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 500 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)

MTW 500i Exento   Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)	
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{V,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	100 м <sup>3</sup> /год (3532 футі <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	11,9 кПа (119 мбар)
Необхідне мінімальне значення охолоджувальної здатності згідно зі стандартом IEC 60974-2	1000 Вт
Необхідний мінімальний рівень потоку охолоджувальної рідини $Q_{min}$	1 л/хв (0,26 гал./хв [США])
Необхідний мінімальний рівень тиску охолоджувальної рідини $p_{min}$	3 бар (43 фунти/дюйм <sup>2</sup> )
Максимальний припустимий рівень тиску охолоджувальної рідини $p_{max}$	5,5 бар (79 фунтів/дюйм <sup>2</sup> )
Припустимий діаметр дротових електродів	1-1,6 мм (0,039-0,063 дюйма)

MTW 500i Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> та змішаного газу, що використовуються як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 500 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{V,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футі <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{V,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	105 м <sup>3</sup> /год (3709 футі <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	14 кПа (140 мбар)
Необхідне мінімальне значення охолоджувальної здатності згідно зі стандартом IEC 60974-2	1200 Вт
Необхідний мінімальний рівень потоку охолоджувальної рідини $Q_{min}$	1 л/хв (0,26 гал./хв [США])
Необхідний мінімальний рівень тиску охолоджувальної рідини $p_{min}$	3 бар (43 фунти/дюйм <sup>2</sup> )
Максимальний припустимий рівень тиску охолоджувальної рідини $p_{max}$	5,5 бар (79 фунтів/дюйм <sup>2</sup> )
Припустимий діаметр дротових електродів	1-1,6 мм (0,039-0,063 дюйма)

**MTW 500d Exento | Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)**

Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> та змішаного газу, що використовуються як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 500 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>v,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	100 м <sup>3</sup> /год (3532 фути <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску Δp <sub>c</sub> на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	11,9 кПа (119 мбар)
Необхідне мінімальне значення охолоджувальної здатності згідно зі стандартом IEC 60974-2	1000 Вт
Необхідний мінімальний рівень потоку охолоджувальної рідини Q <sub>min</sub>	1 л/хв (0,26 гал./хв [США])
Необхідний мінімальний рівень тиску охолоджувальної рідини p <sub>min</sub>	3 бар (43 фунти/дюйм <sup>2</sup> )
Максимальний припустимий рівень тиску охолоджувальної рідини p <sub>max</sub>	5,5 бар (79 фунтів/дюйм <sup>2</sup> )
Припустимий діаметр дротових електродів	1-1,6 мм (0,039-0,063 дюйма)

**MTW 500d Exento | Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)**

Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> та змішаного газу, що використовуються як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 500 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>v,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	105 м <sup>3</sup> /год (3709 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску Δp <sub>c</sub> системи витяжки (EN IEC ISO 21904-1)	14 кПа (140 мбар)
Мінімальна охолоджувальна здатність згідно зі стандартом IEC 60974-2	1200 Вт
Мінімальний рівень потоку охолоджувальної рідини Q <sub>min</sub>	1 л/хв (0,26 гал./хв [США])
Мінімальний рівень тиску охолоджувальної рідини p <sub>min</sub>	3 бар (43 фунти/дюйм <sup>2</sup> )
Максимальний рівень тиску охолоджувальної рідини p <sub>max</sub>	5,5 бар (79 фунтів/дюйм <sup>2</sup> )

**MTW 500d Exento | Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів  
9,17 дюйма)**

Припустимий діаметр дротових електродів

1-1,6 мм  
(0,039-0,063 дюйма)

- 1) ПВ = період включення; час роботи системи витяжки після завершення зварювання = 30 секунд

# Технічні характеристики зварювальних пальників із газовим охолодженням

## Загальні відомості

Номінальна напруга (V-Peak)

- Для ручних зварювальних пальників: 113 В
- Для зварювальних пальників із машинним керуванням: 141 В

Технічні характеристики кнопки пальника:

- $U_{max} = 5$  В
- $I_{max} = 10$  мА

Кнопка пальника дає змогу регулювати параметри лише в межах, які вказано в технічних характеристиках.

Цей продукт відповідає вимогам стандартів

- EN IEC 60974-7 / -10 СІ. А та
- EN ISO 21904-1.

На ефективність виявлення зварювального диму вбудованими в пальник системами витяжки (відповідно до стандарту EN ISO 21904-3) впливають декілька важливих факторів, зокрема:

- якість деталі й пов'язане з цим утворення диму під час зварювання;
- процес зварювання;
- напрям зварювання (напрямний або замикаючий електрод);
- положення зварювання (РА, РС, РР тощо);
- форма деталі (відкрита або закрита конструкція тощо);
- об'ємна витрата захисного газу;
- кут нахилу зварювального пальника;
- умови навколошнього середовища;
- ...

## Технічні характеристики зварювального пальника MTG Exento

MTG 250i Exento   Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 250 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 210 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 170 А
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 250 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 210 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 170 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>V,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>V,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	70 м <sup>3</sup> /год (2472 фути <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску Δp <sub>c</sub> на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	10 кПа (100 мбар)

**MTG 250i Exento | Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)**

Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,2 мм (0,032-0,047 дюйма)
---	-----------------------------------

**MTG 250i Exento | Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)**

Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 250 A ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 210 A ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 170 A
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 250 A ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 210 A ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 170 A
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>v,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	80 м <sup>3</sup> /год (2526 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску Δp <sub>c</sub> на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	10,8 кПа (108 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,2 мм (0,032-0,047 дюйма)

**MTG 250d Exento | Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)**

Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 250 A ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 210 A ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 170 A
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 200 A ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 160 A ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 120 A
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>v,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	70 м <sup>3</sup> /год (2472 фути <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску Δp <sub>c</sub> на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	10 кПа (100 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,2 мм (0,032-0,047 дюйма)

<b>MTG 250d Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 250 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 210 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 170 А
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 200 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 160 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 120 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	52 м <sup>3</sup> /год (1837 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>v,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	80 м <sup>3</sup> /год (2526 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску Δp <sub>c</sub> на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	10,8 кПа (108 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,2 мм (0,032-0,047 дюйма)

<b>MTG 320i Exento   Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 210 А
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 210 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>v,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	90 м <sup>3</sup> /год (3179 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску Δp <sub>c</sub> на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	10,2 кПа (102 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,6 мм (0,032-0,063 дюйма)

<b>MTG 320i Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 210 А

<b>MTG 320i Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 210 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{v,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	94 м <sup>3</sup> /год (3320 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	11 кПа (110 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,6 мм (0,032-0,063 дюйма)

<b>MTG 320d Exento   Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 210 А
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 210 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 160 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{v,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	90 м <sup>3</sup> /год (3179 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	10,2 кПа (102 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,6 мм (0,032-0,063 дюйма)

<b>MTG 320d Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 210 А
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 40 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 210 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 160 А

<b>MTG 320d Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)</b>	
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{v,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	94 м <sup>3</sup> /год (3320 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	11 кПа (110 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,6 мм (0,032-0,063 дюйма)

<b>MTG 400i Exento   Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 30 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 260 А
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 30 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 260 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{v,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	90 м <sup>3</sup> /год (3179 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	10,2 кПа (102 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,6 мм (0,032-0,063 дюйма)

<b>MTG 400i Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 30 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 260 А
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 30 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 260 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника $Q_{v,n}$ (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника $Q_{v,c}$ (EN IEC ISO 21904-1)	94 м <sup>3</sup> /год (3320 футів <sup>3</sup> /год)

<b>MTG 400i Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)</b>	
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	11 кПа (110 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,6 мм (0,032-0,063 дюйма)

<b>MTG 400d Exento   Довжина зварювального пальника = 3,5 м (11 футів 5,8 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F): значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 30 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 260 А
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 30 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 210 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>v,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	90 м <sup>3</sup> /год (3179 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	10,2 кПа (102 мбар)
Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,6 мм (0,032-0,063 дюйма)

<b>MTG 400d Exento   Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів 9,17 дюйма)</b>	
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F): значення стосуються CO <sub>2</sub> , що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 30 % <sup>1)</sup> / 400 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 260 А
Зварювальний струм із періодом включення 10 хв / 40 °C (104 °F); значення стосуються змішаного газу, що використовується як захисний газ (EN ISO 14175)	ПВ 30 % <sup>1)</sup> / 320 А ПВ 60 % <sup>1)</sup> / 260 А ПВ 100 % <sup>1)</sup> / 210 А
Об'ємна витрата всмоктування на передньому кінці зварювального пальника Q <sub>v,n</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	57 м <sup>3</sup> /год (2013 футів <sup>3</sup> /год)
Об'ємна витрата всмоктування на витяжному роз'ємі зварювального пальника Q <sub>v,c</sub> (EN IEC ISO 21904-1)	94 м <sup>3</sup> /год (3320 футів <sup>3</sup> /год)
Необхідне значення від'ємного тиску $\Delta p_c$ на витяжному роз'ємі зварювального пальника (EN IEC ISO 21904-1)	11 кПа (110 мбар)

**MTG 400d Exento | Довжина зварювального пальника = 4,5 м (14 футів  
9,17 дюйма)**

Припустимий діаметр дротових електродів	0,8-1,6 мм (0,032-0,063 дюйма)
---	-----------------------------------

- 1) ПВ = період включення; час роботи системи витяжки після завершення зварювання = 30 секунд



 SPARE PARTS  
ONLINE

**Fronius International GmbH**  
Froniusstraße 1  
4643 Pettenbach  
Austria  
[contact@fronius.com](mailto:contact@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

At [www.fronius.com/contact](http://www.fronius.com/contact) you will find the contact details  
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.