


FK 4000
FK 4000 R
FK 4000 R US
FK 4000 R FC
FK 4000 Rob

PT-BR

Manual de instruções

Aparelho de refrigeração

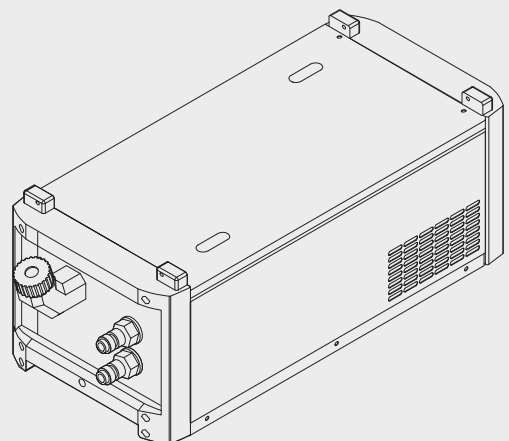

42,0426,0017,PB 011-01062021

Índice

Diretrizes de segurança.....	5
Explicação dos avisos de segurança.....	5
Informações gerais.....	5
Utilização prevista.....	6
Condições ambientais.....	6
Responsabilidades do operador.....	6
Responsabilidades do pessoal.....	6
Acoplamento à rede.....	7
Proteção própria e do pessoal.....	7
Informações sobre os valores de emissão de ruídos.....	8
Perigo devido a gases e vapores venenosos.....	8
Perigo por voo de centelhas.....	8
Perigo por corrente de soldagem e de rede.....	9
Correntes de soldagem de fuga.....	10
Classificação dos aparelhos de compatibilidade eletromagnética.....	10
Medidas de compatibilidade eletromagnética.....	11
Medidas para EMF.....	11
Locais de perigo especiais.....	11
Exigência para o gás de proteção.....	13
Perigo devido aos cilindros de gás de proteção.....	13
Perigo de vazamento do gás de proteção.....	13
Medidas de segurança no local de instalação e no transporte.....	14
Medidas de segurança em operação normal.....	14
Comissionamento, manutenção e reparo.....	15
Revisão técnica de segurança.....	15
Descarte.....	15
Sinalização de segurança.....	16
Segurança de dados.....	16
Direito autorais.....	16
Informações gerais.....	17
Conceito de dispositivo.....	17
Escopo de fornecimento.....	17
Validade das "Condições Gerais para Fornecimento e Pagamento".....	17
Informações sobre o agente refrigerador.....	18
Informações sobre vazamento.....	18
Avisos de alerta no aparelho.....	18
Áreas de aplicação.....	20
FK 4000.....	20
FK 4000 R, FK 4000 Rob, FK 4000 R FC, FK 4000 R US.....	20
Opções.....	21
Autotransformador FK 4000.....	21
Sensor de fluxo com filtro de refrigerador FK 4000 R.....	21
Sensor térmico.....	21
Filtro de refrigerador.....	22
Elementos de comando e conexões.....	23
Segurança.....	23
Elementos de controle e conexões.....	23
Antes da instalação e comissionamento.....	24
Segurança.....	24
Requisitos de configuração.....	24
Informações sobre o agente refrigerador.....	25
Termos da garantia para a bomba do produto de refrigerador.....	25
Especificações de uso.....	25
Montar as conexões do refrigerador no lado dianteiro do aparelho.....	26
Segurança.....	26
Geral.....	26
Montar as conexões do refrigerador no lado dianteiro do aparelho.....	26
Ajustar o dispositivo de refrigeração com a respectiva tensão da rede.....	28
Segurança.....	28
Geral.....	28

Possíveis tensões de rede no FK 4000, FK 4000 R, FK 4000 Rob e FK 4000 R FC	29
Possíveis tensões de rede no FK 4000 R US	29
Ajustar o dispositivo de refrigeração com a respectiva tensão da rede.....	29
Montar unidade de refrigeração no carrinho.....	31
Geral.....	31
Montar o dispositivo de refrigeração no carrinho.....	31
Interligar o aparelho de refrigeração com a fonte de energia	32
Segurança.....	32
Interligar o dispositivo de refrigeração com a fonte de solda.....	32
Conectar o pacote de mangueiras no aparelho de refrigeração	34
Segurança.....	34
Conectar a mangueira do refrigerador do jogo de mangueira de conexão no dispositivo de refrigeração (TS/TPS 4000/5000).....	34
Conectar as mangueiras de refrigerador do jogo de mangueiras de conexão da tocha de solda no dispositivo de refrigeração (TPS 2700).....	34
Colocar a unidade de refrigeração em funcionamento.....	36
Segurança.....	36
Geral.....	36
Encher o dispositivo de refrigeração	36
Colocar o dispositivo de refrigeração em funcionamento	37
Conservação, Manutenção e Descarte.....	38
Segurança.....	38
Geral.....	38
Símbolos para a conservação e manutenção do dispositivo de refrigeração.....	39
Intervalos de manutenção, trabalhos de manutenção.....	39
Soprar o radiador.....	40
Trocar o refrigerador	40
Orientação para trocar a tocha de solda.....	41
Descarte	41
Diagnóstico de erro, eliminação de erro	43
Diagnóstico de erro, eliminação de erro	45
Segurança.....	45
Geral.....	45
Fusíveis do dispositivo de refrigeração.....	46
Diagnóstico de erro, eliminação de erro	46
Girar o eixo da bomba do produto de refrigeração.....	49
Segurança.....	49
Girar o eixo da bomba do refrigerador	49
Dados técnicos	50
Geral	50
FK 4000.....	50
FK 4000 R, FK 4000 R FC	50
FK 4000 Rob.....	51
FK 4000 R US.....	52

Diretrizes de segurança

Explicação dos avisos de segurança

ALERTA!

Marca um perigo de ameaça imediata.

- ▶ Caso não seja evitado, a consequência é a morte ou lesões graves.

PERIGO!

Marca uma possível situação perigosa.

- ▶ Caso não seja evitada, a consequência pode ser a morte e lesões graves.

CUIDADO!

Marca uma possível situação danosa.

- ▶ Caso não seja evitada, lesões leves ou menores e também danos materiais podem ser a consequência.

AVISO!

Descreve a possibilidade de resultados de trabalho prejudicados e de danos no equipamento.

Informações gerais

O aparelho é produzido de acordo com tecnologias de ponta e com os regulamentos de segurança reconhecidos. Entretanto, no caso de operação incorreta ou mau uso, há riscos

- a vida do operador ou de terceiros,
- para o aparelho e para outros bens materiais do usuário,
- e para o trabalho eficiente com o equipamento.

Todas as pessoas contratadas para colocar o aparelho em funcionamento, operá-lo, fazer manutenção e repará-lo devem

- ser qualificadas de forma correspondente,
- ter conhecimentos de soldagem e
- ter lido completamente este manual de instruções e cumprir com exatidão as instruções.

O manual de instruções deve ser guardado permanentemente no local de utilização do aparelho. Como complemento ao manual de instruções, os regulamentos gerais válidos, bem como os regionais, sobre a prevenção de acidentes e proteção ao meio ambiente devem ser cumpridos.

Os avisos de segurança e perigo no aparelho

- devem ser mantidos legíveis,
- não devem ser danificados,
- retirados,
- ocultados, encobertos ou cobertos de tinta.

As posições dos avisos de segurança e perigo no aparelho devem ser observadas no capítulo "Geral" do manual de instruções do seu aparelho.

Falhas que podem afetar a segurança devem ser eliminadas antes da inicialização do mesmo.

Trata-se da sua segurança!

Utilização prevista

O equipamento deve ser utilizado exclusivamente para trabalhos no âmbito da utilização prevista.

O aparelho é indicado exclusivamente para o método de soldagem que consta na placa de sinalização.

Um uso diferente ou além do indicado é considerado como não estando de acordo. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes.

Também fazem parte da utilização prevista

- a leitura completa e a observância de todos os avisos do manual de instruções
- a leitura completa e a observância de todos os avisos de segurança e perigo
- o cumprimento dos trabalhos de inspeção e manutenção.

Nunca utilizar o aparelho para as seguintes aplicações:

- Descongelamento de tubos
- Carga de baterias/acumuladores
- Partida de motores

O aparelho foi desenvolvido para a utilização na indústria e no comércio. O fabricante não assume a responsabilidade por danos que são causados por emprego em áreas residenciais.

O fabricante também não assume qualquer responsabilidade por resultados de trabalhos inadequados ou com falhas.

Condições ambientais

A operação ou o armazenamento do aparelho fora do local especificado também não são considerados adequados. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes.

Faixa de temperatura do ar ambiente:

- na operação: -10 °C a + 40 °C (14 °F a 104 °F)
- no transporte e armazenamento: -20 °C a +55 °C (-4 °F a 131 °F)

Umidade relativa do ar:

- até 50% a 40 °C (104 °F)
- até 90 % a 20 °C (68 °F)

Ar ambiente: isento de poeira, ácidos, gases ou substâncias corrosivas etc.

Altitude acima do nível do mar: até 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)

Responsabilidades do operador

O operador se compromete a permitir que trabalhem no aparelho apenas pessoas que

- estejam familiarizadas com as regras básicas sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes, e tenham sido treinadas para o manuseio do mesmo
- tenham lido e entendido esse manual de instruções, especialmente o capítulo „Diretrizes de segurança“, e tenham confirmado com uma assinatura
- tenham sido treinadas conforme as exigências para os resultados do trabalho.

O trabalho de consciência das normas de segurança do pessoal deve ser verificado em intervalos regulares.

Responsabilidades do pessoal

Todas as pessoas designadas para trabalhar no aparelho comprometem-se, antes do início dos trabalhos,

- a seguir as regras básicas sobre segurança no trabalho e prevenção de acidentes
 - ler este manual de instruções e confirmar, com uma assinatura, que compreenderam e cumprirão especialmente o capítulo „Diretrizes de segurança“.
-

Antes de sair do posto de trabalho, assegurar-se que, mesmo na sua ausência, não possam ocorrer danos a pessoas ou bens materiais.

Acoplamento à rede

Aparelhos com alta potência podem, devido à sua corrente de entrada, influenciar na qualidade de energia da rede.

Isso pode afetar alguns tipos de dispositivos na forma de:

- limitações de conexão
- exigências quanto à impedância máxima de rede permitida *)
- exigências com relação à potência mínima de corrente de curto-circuito necessária *)

*) respectivamente nas interfaces com a rede pública, consulte os dados técnicos

Nesse caso, o operador ou usuário do aparelho deve certificar-se de que o aparelho possa ser conectado, se necessário, o fornecedor de eletricidade deve ser consultado.

IMPORTANTE! Observar se há um aterramento seguro do acoplamento à rede!

Proteção própria e do pessoal

O manuseio dos equipamentos expõe o operador a diversos perigos, como:

- Faíscas, peças de metais quentes que se movimentam ao redor
- Radiação dos arcos voltaicos prejudiciais aos olhos e à pele
- Campos magnéticos prejudiciais, que apresentam risco de vida para portadores de marca-passos
- Perigo elétrico por corrente de soldagem e de rede
- Aumento da poluição sonora
- Gases e fumaças de soldagem prejudiciais

Utilizar roupas para soldagem adequadas no manuseio do equipamento. As roupas para soldagem devem apresentar as seguintes propriedades:

- Pouca inflamabilidade
- Isolantes e secas
- Que cubram todo o corpo, não danificadas e em boas condições
- Capacete de proteção
- Calças sem barras dobradas

A roupa para soldagem inclui, entre outros:

- Proteger os olhos e o rosto com uma placa protetora, com elemento de filtro apropriado contra raios UV, calor e faíscas.
- Por baixo do disco protetor, utilizar óculos de proteção normatizados com proteção lateral.
- Usar sapatos firmes que, mesmo quando úmidos, sejam isolantes.
- Proteger as mãos com luvas apropriadas (isolamento elétrico e proteção contra calor).
- Para diminuir a poluição sonora e para proteger contra lesões, utilizar um protetor auricular.

Manter afastadas pessoas e, principalmente, crianças durante a operação dos aparelhos e o processo de soldagem. Se ainda assim houver pessoas nas proximidades:

- Informá-las sobre todos os riscos (risco de ofuscamento por arco voltaico, risco de lesão por movimentação de faíscas, fumaça de soldagem prejudicial à saúde, poluição sonora, possível perigo por corrente elétrica ou de soldagem,...),
- Disponibilizar meios de proteção apropriados, ou
- Instalar barreiras de proteção e cortinas apropriadas.

Informações sobre os valores de emissão de ruídos

O aparelho produz uma potência acústica máxima de <80dB(A) (ref. 1pW) em ponto morto, assim como na fase de resfriamento, após a operação, de acordo com o ponto operacional máximo permitido com carga normal, conforme EN 60974-1.

Não é possível fornecer um valor de emissão referente ao local de trabalho no caso de soldagem (e corte), pois este está sujeito ao método de soldagem e às condições do ambiente. O valor depende de diferentes parâmetros, como o método de soldagem (soldagem MIG/MAG ou TIG), o tipo de corrente adotada (corrente contínua, corrente alternada), a faixa de potência, o tipo de material a soldar, o comportamento de ressonância da peça de trabalho, as condições do local de trabalho, entre outros.

Perigo devido a gases e vapores venenosos

A fumaça gerada durante a soldagem contém gases e vapores prejudiciais à saúde.

A fumaça de soldagem contém substâncias que, segundo a monografia 118 da International Agency for Research on Cancer, podem causar câncer.

Utilizar exaustão pontual e exaustão do ambiente.
Se possível, utilizar a tocha de solda com dispositivo de exaustão integrado.

Manter a cabeça longe da fumaça de soldagem e dos gases.

Em relação às fumaças geradas e aos gases prejudiciais,

- não inalar
- aspirar da área de trabalho utilizando os meios apropriados.

Providenciar uma alimentação suficiente de ar fresco. Certifique-se de que sempre seja fornecida uma taxa de ventilação de no mínimo 20 m³/h.

Em caso de ventilação insuficiente, utilizar um capacete de soldagem com alimentação de ar.

Caso haja dúvidas de que a sucção seja suficiente, comparar os valores de emissão de poluentes com os valores limite permitidos.

Os seguintes componentes são, entre outros, responsáveis pelo grau de nocividade da fumaça de soldagem:

- metais utilizados na peça de trabalho
- Eletrodos
- Revestimentos
- produtos de limpeza desengraxantes e similares
- Processo de soldagem utilizado

Por isso é necessário considerar as folhas de dados de segurança do material e as informações do fabricante para os componentes mencionados.

Recomendações para os cenários de exposição, medidas de gerenciamento de risco e de identificação de condições de trabalho podem ser encontradas no site da European Welding Association na área Health & Safety (<https://european-welding.org>).

Manter vapores inflamáveis (por exemplo, vapores de solventes) longe da área de irradiação do arco voltaico.

Quando não se estiver soldando, fechar a válvula do cilindro do gás de proteção ou a alimentação de gás principal.

Perigo por voo de centelhas

O voo de centelhas pode causar incêndios e explosões.

Nunca soldar perto de materiais inflamáveis.

Materiais combustíveis devem estar a uma distância mínima de 11 metros (36 ft. 1.07 in.) do arco voltaico ou protegidos com coberturas verificadas.

Deixar à disposição um extintor de incêndio apropriado e testado.

Centelhas e peças metálicas quentes também podem passar por pequenas fendas e aberturas para os ambientes adjacentes. Providenciar as respectivas medidas para, apesar disso, não existir perigo de lesão e de incêndio.

Não soldar em áreas com perigo de incêndio e explosão e em tanques, barris ou tubos conectados quando estes não tiverem sido preparados conforme as normas nacionais e internacionais correspondentes.

Não se deve soldar em tanques onde foram/estão armazenadas bases, combustíveis, óleos minerais e similares. Há risco de explosão por causa dos resíduos.

Perigo por corrente de soldagem e de rede

Choques elétricos oferecem risco de vida e podem ser fatais.

Não tocar em peças sob tensão elétrica dentro e fora do aparelho.

Nas soldas MIG/MAG e TIG, o arame de soldagem, a bobina de arame, os rolos de alimentação e as peças de metal que ficam em contato com o arame de soldagem são condutores de tensão.

Sempre colocar o avanço de arame sobre um piso suficientemente isolado ou utilizar um alojamento do alimentador de arame isolante apropriado.

Para proteção adequada de si mesmo e de outras pessoas contra o potencial de terra ou de massa, providenciar um suporte isolante seco ou uma cobertura. O suporte ou a cobertura devem cobrir completamente o espaço entre o corpo e o potencial de terra ou de massa.

Todos os cabos e condutores devem estar fixos, intactos, isolados e ter as dimensões adequadas. Substituir imediatamente conexões soltas, cabos e condutores chamuscados, danificados ou subdimensionados.

Antes de cada utilização, verificar as ligações de corrente elétrica quanto ao assentamento correto e fixo.

No caso de alimentação com baioneta, girar o cabo em no mínimo 180° em torno do eixo longitudinal e pré-tensionar.

Não enrolar cabos ou condutores no corpo ou em partes dele.

Os eletrodos (eletrodos revestidos, eletrodos de tungstênio, arames de soldagem etc.)

- jamais devem ser mergulhados em líquidos para resfriarem
- nunca devem ser tocados com a fonte de solda ligada.

Entre os eletrodos de dois sistemas de soldagem, pode haver, por exemplo, o dobro da tensão de funcionamento em vazio de um sistema de soldagem. Em algumas situações, pode haver risco de vida ao tocar simultaneamente os potenciais de ambos os eletrodos.

Um eletricista deve verificar regularmente as alimentações da rede elétrica e do aparelho quanto à capacidade de funcionamento do fio terra.

Os dispositivos da classe de proteção I precisam de uma rede elétrica com um fio terra e um sistema de tomada com um contato do fio terra para a operação correta.

O funcionamento do aparelho em uma rede elétrica sem fio terra e um soquete sem contato do fio terra somente é permitido se forem cumpridas todas as normas nacionais de separação de proteção.

Caso contrário, isso é considerado uma negligência grave. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes.

Caso necessário, providenciar, por meios adequados, um aterramento suficiente da peça de trabalho.

Desligar os aparelhos não utilizados.

Em trabalhos em alturas maiores, utilizar cintos de segurança como proteção contra queda.

Antes de trabalhos no aparelho, desligar o aparelho e retirar o cabo de alimentação.

Proteger o aparelho por uma placa de aviso claramente legível e compreensível contra os cabos de alimentação de rede e religamento.

Após a abertura do aparelho:

- descarregar todos os componentes que armazenam cargas elétricas
 - certificar-se de que todos os componentes do aparelho estão desenergizados.
-

Caso sejam necessários trabalhos em peças condutoras de tensão, chamar uma segunda pessoa que possa desligar na hora certa o interruptor principal.

Correntes de soldagem de fuga

Se as instruções abaixo não forem seguidas, é possível que ocorra a formação de correntes de soldagem de fuga, que podem causar o seguinte:

- perigo de incêndio
 - superaquecimento de componentes interligados com a peça de trabalho
 - destruição de condutores de proteção
 - destruição do aparelho e outras instalações elétricas
-

cuidar para que a braçadeira da peça esteja firmemente presa a ela.

Prender a braçadeira da peça o mais próximo possível do ponto a ser soldado.

Monte o equipamento com isolamento suficiente no que diz respeito ao ambiente de condutibilidade elétrica: Isolamento de pisos condutores ou isolamento de estruturas condutoras.

Ao utilizar distribuidores de corrente, receptores duplos etc., observar o seguinte: o eletrodo da tocha de solda/do porta-eletrodo não utilizado também é condutor de potencial. Observe se o suporte da tocha de solda/do porta-eletrodo não utilizado tem isolamento suficiente.

No caso de aplicações automáticas MIG/MAG, conduzir o eletrodo de arame para o avanço de arame apenas se ele estiver isolado por um barril de arame de soldagem, bobina grande ou bobina de arame.

Classificação dos aparelhos de compatibilidade eletromagnética

Aparelhos da Categoria de Emissão A:

- são indicados para uso apenas em regiões industriais
 - em outras áreas, podem causar falhas nos cabos condutores de energia elétrica e irradiação.
-

Aparelhos da Categoria de Emissão B:

- atendem aos requisitos de emissão para regiões residenciais e industriais. Isto também é válido para áreas residenciais onde a alimentação de energia elétrica seja feita por uma rede de baixa tensão pública.
-

Classificação dos aparelhos de compatibilidade eletromagnética conforme a placa de identificação e os dados técnicos.

Medidas de compatibilidade eletromagnética

Em casos especiais, apesar da observância aos valores limite de emissão autorizados, pode haver influências na região de aplicação prevista (por exemplo, quando aparelhos sensíveis se encontram no local de instalação ou se o local de instalação estiver próximo a receptores de rádio ou de televisão). Nesse caso, o operador é responsável por tomar as medidas adequadas para eliminar o problema.

A imunidade eletromagnética das instalações nas proximidades do equipamento deve ser testada e avaliada de acordo com as determinações nacionais e internacionais. Exemplos de equipamentos sujeitos a falhas que possam ser influenciados pelo aparelho:

- dispositivos de segurança
- condutores da rede elétrica, sinalização e transmissão de dados
- instalações de EDP e de telecomunicação
- dispositivos para medir e calibrar

Medidas auxiliares para evitar problemas de compatibilidade eletromagnética:

1. Alimentação de energia elétrica
 - Se forem encontradas interferências eletromagnéticas apesar de um acoplamento à rede, tomar medidas adicionais (por exemplo: utilizar filtros de rede adequados).
2. Condutores de soldagem
 - deixar o mais curto possível
 - instalar bem próximos (também para evitar problemas EMP)
 - instalar longe de outros cabos
3. Equalização potencial
4. Aterramento da peça de trabalho
 - Se necessário, executar a conexão à terra através de capacitores adequados.
5. se necessário, proteger
 - Blindagem de outras instalações no ambiente
 - Blindagem de toda a instalação de soldagem

Medidas para EMF

Campos eletromagnéticos podem causar danos à saúde que ainda são desconhecidos:

- Efeitos nocivos para pessoas nas proximidades, por exemplo, usuários de marca-passos e aparelhos de surdez
- Usuários de marca-passo devem consultar seu médico antes de permanecer próximo ao aparelho e ao processo de soldagem
- Manter a maior distância possível entre os cabos de soldagem e a cabeça/ tronco do soldador por razões de segurança
- Não carregar cabos de soldagem e jogos de mangueira nos ombros e não enrolá-los sobre o corpo e membros

Locais de perigo especiais

Manter mãos, cabelos, peças de roupa e ferramentas afastados das peças móveis, por exemplo:

- ventiladores
- engrenagens
- Funções
- eixos
- Bobinas de arame e arames de soldagem

Não tocar nas engrenagens em rotação do acionamento do arame ou em peças do acionador em rotação.

Coberturas e peças laterais somente podem ser abertas/retiradas durante a execução de trabalhos de manutenção e reparo.

Durante a operação

- Certificar-se de que todas as coberturas estão fechadas e todas as peças laterais estão montadas corretamente.
- Fechar todas as coberturas e peças laterais.

A saída do arame de soldagem da tocha de solda apresenta um alto risco de ferimento (perfuração das mãos, ferimento no rosto e nos olhos etc.).

Por isso, mantenha a tocha sempre longe do corpo (aparelhos com avanço de arame) e utilize óculos de proteção adequados.

Não tocar na peça de trabalho durante e depois da soldagem - perigo de queimadura.

Peças de produção em resfriamento podem espirrar escórias. Por essa razão, também no retrabalho de peças de trabalho, utilizar os equipamentos de proteção normatizados e providenciar uma proteção suficiente para outras pessoas.

Deixar esfriar a tocha de solda e outros componentes do equipamento com alta temperatura de operação antes de trabalhar com eles.

Em ambientes com perigo de fogo e explosão existem normas especiais – conforme as determinações nacionais e internacionais.

Fontes de solda para trabalhos em locais com alta exposição elétrica (por exemplo, caldeira) devem ser identificadas com o sinal (Safety). A fonte de solda, no entanto, não deve ficar nesses locais.

Perigo de escaldamento por vazamento de agente refrigerador. Antes de separar as conexões para a saída ou retorno do refrigerador, desligar o dispositivo de refrigeração.

Ao manusear o refrigerador, seguir as instruções da folha de dados de segurança do refrigerador. A folha de dados de segurança do refrigerador pode ser obtida com a sua assistência técnica ou na página da web do fabricante.

Para o transporte de equipamentos por guindaste, utilizar somente equipamento de suspensão de carga adequado do fabricante.

- Pendurar correntes ou cordas em todos os locais previstos do equipamento de suspensão de carga apropriado.
- Correntes ou cordas devem ter o menor ângulo possível na vertical.
- Remover cilindros de gás e o alimentador de arame (aparelhos MIG/MAG e TIG).

No levantamento por guindaste do alimentador durante a soldagem, utilizar sempre um levantador de avanço de arame apropriado e isolado (aparelhos MIG/MAG e TIG).

Se o aparelho for equipado com uma alça ou um cabo de transporte, estes servem exclusivamente para o transporte com as mãos. Para um transporte por guindaste, empilhadeira com forquilha ou outras ferramentas mecânicas de elevação, a alça de transporte não é indicada.

Todos os meios de elevação (cintos, fivelas, correntes etc.) que são utilizados junto com o aparelho ou junto com os seus componentes devem ser verificados regularmente (por exemplo, quanto a danos mecânicos, corrosão ou alterações causadas por outras influências ambientais).

O intervalo e o escopo de verificação devem corresponder pelo menos às normas e diretrizes nacionais atualmente válidas.

Perigo de vazamento imperceptível de gás de proteção, sem cor e inodoro, na utilização de um adaptador para a conexão de gás de proteção. Antes da montagem, vedar a rosca do adaptador na lateral do aparelho, para a conexão de gás de proteção, com uma faixa de Teflon apropriada.

Exigência para o gás de proteção

Principalmente em tubulações circulares, gás de proteção contaminado pode provocar danos ao equipamento e uma redução na qualidade da soldagem. As seguintes especificações devem ser respeitadas em relação à qualidade do gás de proteção:

- Tamanho de partícula sólida < 40 µm
- Ponto de condensação de pressão < -20 °C
- Conteúdo máx. de óleo < 25 mg/m³

Se necessário, utilizar filtros!

Perigo devido aos cilindros de gás de proteção

Cilindros de gás de proteção contêm gás sob pressão e podem explodir ao serem danificados. Os cilindros de gás de proteção são parte integrante do equipamento de soldagem e devem ser manuseados com muito cuidado.

Proteger os cilindros de gás de proteção com gás comprimido contra calor, impactos mecânicos, escórias, chamas, emissões ou arcos voltaicos.

Instalar os cilindros de gás de proteção em posição vertical e fixá-los de acordo com a instrução, para que não possam cair.

Manter os cilindros de gás de proteção afastados de circuitos de soldagem e outros circuitos elétricos.

Nunca pendurar uma tocha de solda em um cilindro de gás de proteção.

Nunca tocar um cilindro de gás de proteção com um eletrodo.

Perigo de explosão - nunca realizar a soldagem em um cilindro de gás de proteção pressurizado.

Sempre utilizar cilindros de gás de proteção adequados para a respectiva aplicação, bem como acessórios apropriados correspondentes (regulador, mangueiras e ajustes etc.). Utilizar apenas cilindros de gás de proteção e acessórios em boas condições.

Se uma válvula de um cilindro de gás de proteção for aberta, desviar o rosto da descarga.

Quando não se estiver soldando, fechar a válvula do cilindro de gás de proteção.

Em um cilindro de gás de proteção não conectado, manter a capa na válvula do cilindro de gás de proteção.

Seguir as informações do fabricante e as correspondentes determinações nacionais e internacionais para cilindros de gás de proteção e acessórios.

Perigo de vazamento do gás de proteção

Risco de asfixia devido a vazamento descontrolado do gás de proteção

O gás de proteção é incolor e inodoro e, ao sair, pode suplantiar o oxigênio no ar ambiente.

- Garantir que haja ar fresco suficiente circulando - taxa de ventilação de pelo menos 20 m³ / hora
- Ficar atento às instruções de segurança e de serviço tanto do cilindro do gás de proteção quanto da alimentação de gás principal
- Quando não se estiver soldando, fechar a válvula do cilindro do gás de proteção ou a alimentação de gás principal.
- Antes de qualquer comissionamento, verificar se há vazamento descontrolado de gás no cilindro do gás de proteção ou na alimentação de gás principal.

Medidas de segurança no local de instalação e no transporte

Um aparelho em queda pode colocar a vida em risco! Colocar o dispositivo sobre um piso plano e firme, de forma estável

- É permitido um ângulo de inclinação máximo de 10°.

Em ambientes com perigo de fogo e explosão, são aplicadas normas especiais

- devem ser seguidas as respectivas normas nacionais e internacionais.

Por meio de controles e instruções internos, garantir que o ambiente do posto de trabalho esteja sempre limpo e arrumado.

Instalar e operar o aparelho somente de acordo com o grau de proteção indicado na placa de identificação.

Ao posicionar o dispositivo, garantir uma distância em volta de 0,5 m (1 ft. 7.69 in.), para que o ar frio possa entrar e sair sem impedimento.

No transporte do aparelho, atentar para que as diretrizes e as normas aplicáveis de prevenção de acidentes, nacionais e regionais, sejam cumpridas. Isso vale especialmente para as diretrizes referentes a perigos no transporte e movimento.

Não erguer ou transportar nenhum dispositivo ativo. Desligar o dispositivo antes do transporte ou do erguimento!

Antes de cada transporte do dispositivo, esvaziar completamente refrigerador e desmontar os seguintes componentes:

- Velocidade do arame
- Bobina de arame
- Cilindro do gás de proteção

Antes do comissionamento, após o transporte, é necessário executar uma inspeção visual do aparelho para verificar danos. Possíveis danos devem ser reparados por um técnico de serviço treinado antes do comissionamento.

Medidas de segurança em operação normal

Operar o equipamento apenas quando todos os dispositivos de segurança estiverem completamente funcionais. Caso os dispositivos de segurança não estejam completamente funcionais, haverá perigo para

- a vida do operador ou de terceiros,
- para o aparelho e para outros bens materiais do operador,
- e para o trabalho eficiente com o equipamento.

Antes de ligar o aparelho, reparar os dispositivos de segurança que não estejam funcionando completamente.

Nunca descartar o uso de dispositivos de segurança ou colocá-los fora de operação.

Antes de ligar o equipamento, certificar-se de que ninguém possa ser exposto a perigos.

Verificar o aparelho, pelo menos uma vez por semana, com relação a danos externos visíveis e à capacidade de funcionamento dos dispositivos de segurança.

Sempre prender bem os cilindros de gás de proteção e retirá-los antes do transporte por guindaste.

Somente o agente refrigerador original do fabricante é indicado para nossos equipamentos, em virtude das suas propriedades (condutibilidade elétrica, anticongelante, compatibilidade do material, combustibilidade etc.).

Utilizar somente o agente refrigerador original do fabricante.

Não misturar o agente refrigerador original do fabricante com outros agentes refrigeradores.

Conectar somente componentes do sistema do fabricante no circuito do dispositivo do refrigerador.

Caso ocorram danos devido ao uso de outros componentes do sistema ou de outros agentes refrigeradores, o fabricante não se responsabilizará e todos os direitos de garantia expirarão.

Cooling Liquid FCL 10/20 não é inflamável. O agente refrigerador à base de etanol, sob determinadas circunstâncias, é inflamável. O agente refrigerador deve ser transportado apenas em embalagens originais fechadas e mantido longe de fontes de ignição

Descartar adequadamente o agente refrigerador no fim da vida útil, de acordo com as normas nacionais e internacionais. A folha de dados de segurança do refrigerador pode ser obtida com a sua assistência técnica ou na página da web do fabricante.

No equipamento frio, verificar o nível do agente refrigerador antes de cada início de soldagem.

Comissionamento, manutenção e reparo

Em peças adquiridas de terceiros, não há garantia de construção e fabricação conforme as exigências de carga e segurança.

- Somente utilizar peças de desgaste e de reposição originais (válido também para peças padrão).
- Não executar alterações, modificações e adições de peças no aparelho sem autorização do fabricante.
- Componentes em estado imperfeito devem ser substituídos imediatamente.
- Na encomenda, indicar a denominação exata e o número da peça conforme a lista de peça de reposição e também o número de série do seu aparelho.

Os parafusos da carcaça constituem a conexão do fio terra com o aterramento das peças da carcaça.

Sempre utilizar parafusos originais da carcaça na quantidade correspondente e com o torque indicado.

Revisão técnica de segurança

O fabricante recomenda executar pelo menos a cada 12 meses uma revisão técnica de segurança no aparelho.

Durante o mesmo intervalo de 12 meses, o fabricante recomenda uma calibração das fontes de solda.

Recomenda-se uma revisão técnica de segurança por um electricista autorizado

- após alteração,
- após montagens ou adaptações
- após reparo, conservação e manutenção
- pelo menos a cada doze meses.

Para a revisão técnica de segurança, seguir as respectivas normas e diretrizes nacionais e internacionais.

Informações mais detalhadas sobre a revisão técnica de segurança e a calibração podem ser obtidas em sua assistência técnica. Esta pode disponibilizar os documentos necessários mediante sua solicitação.

Descarte

Não jogue este aparelho no lixo doméstico! Conforme a Diretriz Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos antigos e sua conversão no direito nacional, as ferramentas elétricas usadas devem ser coletadas separadamente e enviadas para reciclagem, sem prejudicar o meio ambiente. Certifique-se de que o seu aparelho usado será devolvido ao revendedor ou procure informações sobre um sistema local de coleta e/ou de

descarte autorizado. Ignorar esta diretriz da UE pode causar potenciais efeitos para o meio-ambiente e para sua saúde!

Sinalização de segurança

Aparelhos com a indicação CE cumprem as exigências básicas da diretriz de compatibilidade de baixa tensão e eletromagnética (por exemplo, normas de produto relevantes da série de normas EN 60 974).

A Fronius International GmbH declara que o aparelho corresponde às normas da diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de conformidade UE está disponível em: <http://www.fronius.com>

Aparelhos marcados com o símbolo de verificação CSA cumprem as exigências das normas relevantes para o Canadá e os EUA.

Segurança de dados

O usuário é responsável por proteger os dados contra alterações dos ajustes da fábrica. O fabricante não se responsabiliza por configurações pessoais perdidas.


Direito autorais

Os direitos autorais deste manual de instruções permanecem com o fabricante.

O texto e as imagens estão de acordo com o padrão técnico no momento da impressão. Sujeito a alterações. O conteúdo do manual de instruções não dá qualquer direito ao comprador. Agradecemos pelas sugestões de aprimoramentos e pelos avisos sobre erros no manual de instruções.

Informações gerais

Conceito de dispositivo

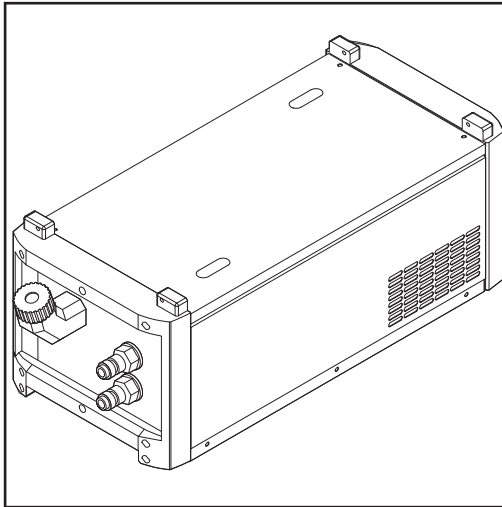

Para refrigerar as fontes de solda citadas a seguir, estão disponíveis 5 dispositivos de refrigeração:

- FK 4000 com bomba de membrana e autotransformador
- FK 4000 R com bomba centrífuga
- FK 4000 R FC com bomba centrífuga e sensor de fluxo com filtro de refrigerador
- FK 4000 R US com bomba centrífuga, autotransformador e sensor de fluxo com filtro de refrigerador
- FK 4000 Rob com bomba centrífuga de acoplamento magnético, sensor de fluxo com filtro de refrigerador e sensor térmico

Os dispositivos de refrigeração descritos neste manual podem ser operados com todas as fontes de solda de:

- TransSynergic 4000 / 5000 - série
- TransPuls Synergic 2700 - série
- TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 - série
- TransTig 2200 / 4000 / 5000 - série
- MagicWave 1700 / 2200 / 4000 / 5000 - série

Escopo de fornecimento

- Dispositivo de refrigeração
- 5 l de refrigerador em uma lata
- 4 Parafusos Allen (para aparafusar a fonte de solda no dispositivo de refrigeração)
- 4 Porcas M5 (para aparafusar a fonte de solda no dispositivo de refrigeração)
- 1 Fusível 2 A (como substituição)
- Manual de instruções

Validade das "Condições Gerais para Fornecimento e Pagamento"

As "Condições Gerais de Fornecimento e Pagamento", conforme a Lista de Preços referente aos dispositivos de refrigeração, valem somente em relação aos seguintes pressupostos:

- Com uma duração de operação de no máx. 8h/dia (operação de um turno) / FK 4000 Rob: com uma duração de operação de 24h/dia (operação em três turnos)
- Na utilização exclusiva do refrigerador original do fabricante
- Na manutenção e na troca regulares do refrigerador

Informações sobre o agente refrigerador

CUIDADO!

Perigo devido ao uso de agentes refrigeradores não permitidos.

Danos materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Utilizar somente agentes refrigeradores disponibilizados pelo fabricante.
- ▶ Não misturar agentes refrigeradores diferentes.
- ▶ Na troca do agente refrigerador, trocá-lo todo.
- ▶ Ao se substituir o agente refrigerador à base de etanol pelo agente refrigerador FCL 10, é imprescindível utilizar o Change Kit FCL10 e respeitar as instruções fornecidas.

Informações sobre vazamento


As informações sobre vazamento a seguir não são válidas para o FK 4000 Rob.

O recipiente de vedação na bomba do refrigerador deve ser lubrificado com o refrigerador de forma que sempre é esperado um certo fluxo de vazamento. Um fluxo de vazamento pequeno é permitido.

Após o primeiro comissionamento ou em um novo comissionamento após um longo período de inatividade é necessário um determinado período de operação da bomba do refrigerador. Durante o período de operação, pode ocorrer um fluxo de vazamento maior. Após o período de operação, esse fluxo de vazamento diminui para a quantidade normal. Caso isso não aconteça, entre em contato com o serviço de assistência.

Avisos de alerta no aparelho

O dispositivo de refrigeração é equipado com símbolos de segurança na placa de identificação. A placa de identificação e os símbolos de segurança não podem ser retirados nem pintados por cima. Os símbolos alertam contra o manuseio incorreto, que pode causar lesões corporais e danos materiais graves.

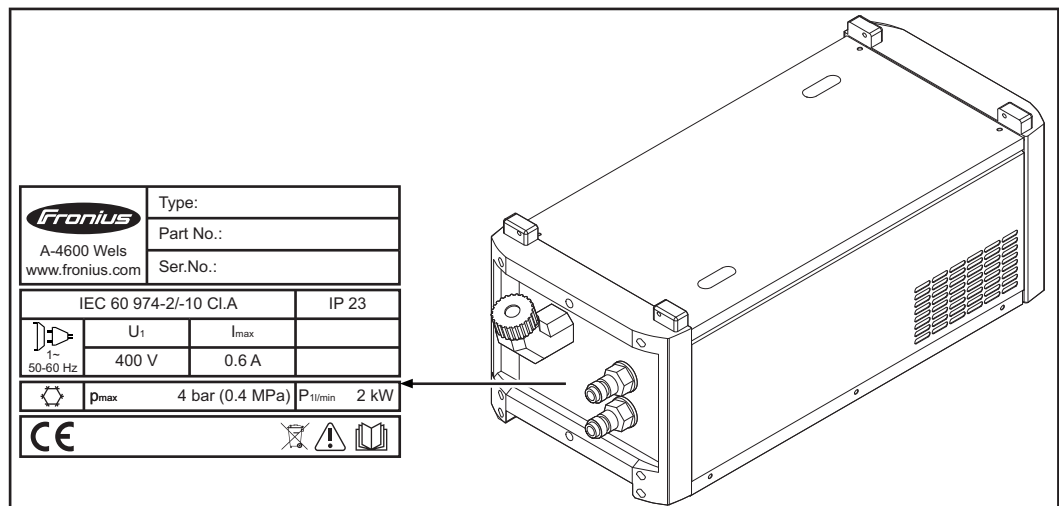

A soldagem é perigosa. Para o trabalho adequado com o aparelho, devem ser cumpridos os seguintes pré-requisitos básicos:

- Qualificação suficiente para a soldagem
- Equipamentos de proteção adequados
- Pessoas não autorizadas devem permanecer afastadas do dispositivo de refrigeração e do processo de soldagem



Aplicar as funções descritas somente quando os seguintes documentos tiverem sido completamente lidos e compreendidos:

- este manual de instruções
- todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança



Não descartar os aparelhos fora de serviço no lixo doméstico, e sim, conforme as diretrizes de segurança.



Áreas de aplicação

FK 4000

O uso do dispositivo de refrigeração é recomendado para:

- TransPuls Synergic 2700
- TransSynergic 4000 e TransPuls Synergic 4000, com comprimento máx. do jogo de mangueira de conexão de 5 m (16 ft. 5 in.)
- TransSynergic 5000 e TransPuls Synergic 5000, com comprimento máx. do jogo de mangueira de conexão de 1,2 m (4 ft.)

AVISO!

O dispositivo de refrigeração é fornecido de série com a opção autotransformador FK 4000.

FK 4000 R, FK 4000 Rob, FK 4000 R FC, FK 4000 R US

O uso do dispositivo de refrigeração é recomendado para:

- TransSynergic 4000 e TransPuls Synergic 4000, com comprimento do jogo de mangueira de conexão acima de 5 m (16 ft. 5 in.)
- TransSynergic 5000 e TransPuls Synergic 5000, com comprimento do jogo de mangueira de conexão acima de 1,2 m (4 ft.)
- Jogo de mangueira PullMig ou PushPull
- Jogo de mangueira Multilock
- Jogo de mangueira mecânica Robacta
- Jogo de mangueira robô Robacta ou Robacta Drive
- Tocha de solda TIME. e JobMaster
- Soldagem MIG/MAG por arco voltaico de impulso
- soldagem nos alcances altos de potência
- operação de robô

Informações adicionais sobre FK 4000 R FC:

- no dispositivo de refrigeração, está montada de série a opção do sensor de fluxo com filtro de refrigerador

Informações adicionais sobre FK 4000 Rob:

- no dispositivo de refrigeração, está montada de série a opção do sensor de fluxo com filtro de refrigerador
- no dispositivo de refrigeração, está montada de série a opção do sensor térmico

Informações adicionais sobre FK 4000 R US:

- no dispositivo de refrigeração, está montada de série a opção do sensor de fluxo com filtro de refrigerador
- no dispositivo de refrigeração, está montada de série a opção do autotransformador FK 4000
- o dispositivo de refrigeração é previsto para o mercado americano. Os outros dispositivos de refrigeração não estão disponíveis no mercado americano

Opções

Autotransformador FK 4000

Esta opção está disponível para:

- FK 4000 R
- FK 4000 Rob
- FK 4000 R FC

Os dispositivos de refrigeração FK 4000 e FK 4000 R US são equipados de série com o autotransformador FK 4000.

- o Autotransformador FK 4000 é necessário se o dispositivo de refrigeração precisar funcionar com uma fonte de solda de diversas tensões (MV), a fonte de solda de diversas tensões trabalha com uma tensão de entrada de 3 x 200 - 240 V / 3 x 380 - 460 V (+/- 10 %)
- o autotransformador FK 4000 converte a tensão fornecida pela fonte de solda de acordo com o dispositivo de refrigeração

Sensor de fluxo com filtro de refrigerador FK 4000 R

Esta opção está disponível para:

- FK 4000 - somente se o jogo de mangueira de conexão não for maior que 5 m (16 ft. 5 in.)
- FK 4000 R

Os dispositivos de refrigeração FK 4000 R US, FK 4000 R FC e FK 4000 Rob são equipados de série com a opção de sensor de fluxo com filtro de refrigerador.

Forma de funcionamento:

- A opção monitora o fluxo do líquido para o refrigerador na operação de soldagem
- Se o fluxo do líquido para o refrigerador ficar abaixo de 0,7l/min (0,18 gal./min [US]), é exibido automaticamente "no | H2", a corrente de soldagem é interrompida e o dispositivo de refrigeração é desligado
- Se o sistema de soldagem possuir um painel de comando Comfort ou WeldProcess-Data (OPC, servidor LocalNet), o fluxo do líquido para o refrigerador pode ser exibido no painel
 - Pressionando o botão Seleção de parâmetro / Indicação F3 no painel de comando Comfort é exibido o valor do fluxo do líquido para o refrigerador

Uma falha no fluxo do líquido para o refrigerador pode ser causada por

- pouco refrigerador
- refrigerador sujo
- vazamentos no circuito de circulação de refrigeração
- bombas do refrigerador defeituosas
- refrigerador congelado (operação com temperaturas baixas demais)

Sensor térmico

Esta opção está disponível para:

- FK 4000
- FK 4000 R
- FK 4000 R FC
- FK 4000 R US

O dispositivo de refrigeração FK 4000 Rob possui de série a opção de sensor térmico.

- A opção de sensor térmico monitora a temperatura do refrigerador
 - Se a temperatura do refrigerador ficar acima de 70°C (185°F), é exibido automaticamente "hot | H2" e a corrente de soldagem é interrompida. Mas o dispositivo de refrigeração permanece ativo
 - Se a temperatura abaixar para 65°C (149°F), o sensor térmico libera novamente a corrente de soldagem.
-

Filtro de refrigerador

O filtro de refrigerador é equipado com uma peneira de CrNi e serve para filtrar as impurezas do refrigerador a partir de um tamanho de 100 µm. Assim, é garantido que nenhuma impureza grossa chegue ao circuito de refrigeração. O filtro de refrigerador é instalado na conexão do refluxo de refrigerador do dispositivo de refrigeração.

Elementos de comando e conexões

Segurança



PERIGO!

O manuseio incorreto pode causar graves lesões em pessoas e causar danos materiais graves.

Todas as funções descritas neste documento devem ser utilizadas somente por pessoal especializado e treinado. Aplicar todas as funções descritas somente quando os seguintes documentos tiverem sido completamente lidos e compreendidos:

- ▶ este documento
- ▶ todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança

Elementos de controle e conexões

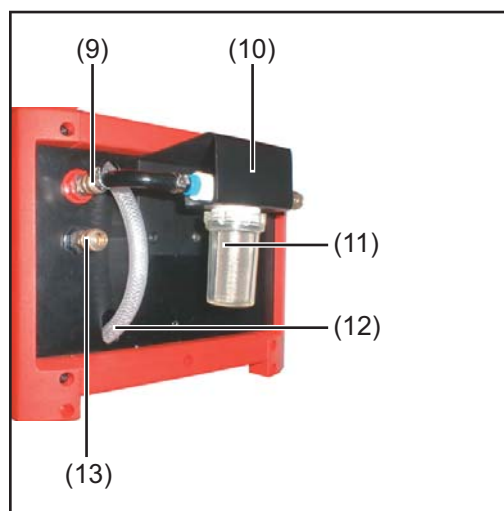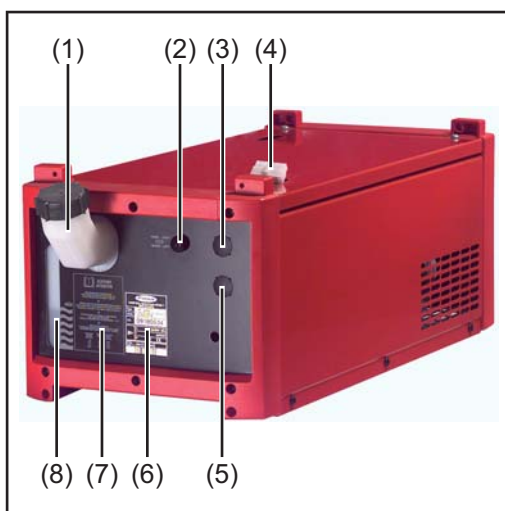

- | | |
|------|--|
| (1) | Luva de enchimento com capa de rosca |
| (2) | Fusível da bomba do refrigerador |
| (3) | Cobertura cega ou conexão de refluxo de refrigerador (vermelha) |
| (4) | Plugue de conexão |
| (5) | Cobertura cega ou conexão de fluxo do refrigerador (azul) |
| (6) | Placa de identificação |
| (7) | Avisos para manutenção e manuseio |
| (8) | Janela de monitoramento do nível do refrigerador |
| (9) | Cobertura cega ou conexão de refluxo de refrigerador (vermelha) |
| (10) | Chapa de montagem do filtro de refrigerador
(presente no escopo da opção do sensor de fluxo com filtro de refrigerador) |
| (11) | Filtro de refrigerador
(presente no escopo da opção do sensor de fluxo com filtro de refrigerador) |
| (12) | Mangueira de drenagem |
| (13) | Cobertura cega ou conexão de fluxo do refrigerador (azul) |

Antes da instalação e comissionamento

Segurança

PERIGO!

Perigo devido a manuseio incorreto e trabalhos realizados de forma incorreta.

Danos pessoais e materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Todos os trabalhos e funções mencionados neste documento só podem ser executados e utilizados por uma equipe técnica treinada.
 - ▶ Ler e compreender completamente este documento.
 - ▶ Ler e compreender completamente todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança.
-

Requisitos de configuração

PERIGO!

Perigo por tombamento e queda dos aparelhos.

Danos pessoais e materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Colocar todos os componentes do sistema sobre um piso plano e firme, de forma estável.
-

PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica.

Um choque elétrico pode ser fatal.

- ▶ Cuidar para que o dispositivo de refrigeração seja adequadamente isolado.
 - ▶ Sempre assegurar que não haja nenhuma conexão elétrica entre a placa de base do dispositivo de refrigeração e o piso.
 - ▶ Antes da montagem do dispositivo de refrigeração, retirar todas as peças condutoras de eletricidade existentes entre a placa de base do dispositivo de refrigeração e o piso.
-

O aparelho foi testado conforme o grau de proteção IP 23, o que significa:

- Proteção contra entrada de corpos estranhos sólidos maiores que Ø 12,5 mm (.49 in.)
- Proteção contra água de pulverização até um ângulo de 60° em relação à vertical

Ar frio

A instalação deve ser posicionada de modo que o ar frio possa fluir sem impedimento através das fendas de ar nas partes laterais. Sempre precisa haver uma distância em volta do aparelho de 0,5 m (1 ft. 7.69 in.).

CUIDADO!

Risco por alimentação insuficiente de ar frio.

Danos materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Aberturas de entrada e saída de ar não podem ser cobertas de forma alguma, nem mesmo parcialmente.
-

Poeira

Tomar cuidado para que a poeira metálica gerada não seja aspirada pelo ventilador diretamente para dentro da instalação (por exemplo, durante trabalhos de polimento).

Operação ao ar livre

O aparelho pode, de acordo com o grau de proteção IP 23, ser instalado e operado ao ar livre. A exposição direta à umidade (por exemplo, chuva) deve ser evitada.

Informações sobre o agente refrigerador

O dispositivo do refrigerador é fornecido em estado vazio.

Para o enchimento do dispositivo do refrigerador, utilizar somente agente refrigerador original do fabricante (Cooling Liquid FCL 10/20 ou líquido refrigerador da tocha). Outros agentes refrigeradores não são indicados em virtude de sua condutibilidade elétrica e devido à compatibilidade inadequada do material.

Termos da garantia para a bomba do produto de refrigerador

A bomba do produto de refrigerador apenas pode ser operada com o produto de refrigerador original do fabricante. Uma operação seca da bomba do produto de refrigerador (mesmo por pouco tempo) não é permitida e causa a destruição da bomba do produto de refrigerador. Todas as garantias são negadas em tais casos.

Especificações de uso

O aparelho é destinado somente para a operação em conjunto com componentes do sistema da Fronius.

O aparelho deve ser utilizado exclusivamente no âmbito do uso previsto.

Qualquer utilização além desta não é considerada adequada. O fabricante não assume a responsabilidade por danos ou resultados de trabalhos incorretos ou defeituosos originados disso.

Também fazem parte da utilização prevista

- a leitura completa deste manual de instruções
- seguir todas as orientações e diretrizes de segurança deste manual de instruções
- o cumprimento dos trabalhos de inspeção e manutenção

O aparelho foi desenvolvido para a utilização na indústria e no comércio. O fabricante não assume a responsabilidade por danos que são causados por emprego em áreas residenciais.

Montar as conexões do refrigerador no lado dianteiro do aparelho

Segurança

PERIGO!

Um choque elétrico pode ser fatal.

Antes do início dos trabalhos:

- ▶ comutar o interruptor de rede elétrica da fonte de solda para a posição - O -
- ▶ Desconectar a fonte de solda da rede elétrica
- ▶ garantir que a fonte de solda fique desconectada da rede até a conclusão de todos os trabalhos

Após abrir o aparelho, certificar-se, com a ajuda de um medidor adequado, de que os componentes elétricos (por exemplo, capacitores) estejam descarregados.

PERIGO!

A interligação insuficiente do fio terra pode causar lesões corporais e danos materiais graves.

Os parafusos da carcaça produzem uma conexão adequada do fio terra para o aterramento da carcaça e não podem ser substituídos em hipótese alguma por outros parafusos sem uma conexão de proteção confiável.

Geral

Por causa de conexões centrais diferentes, a montagem das conexões do refrigerador é possível tanto no lado dianteiro como traseiro do dispositivo de refrigeração.

Ao utilizar o dispositivo de refrigeração com um TPS 2700, as conexões do refrigerador devem ser transferidas do lado de trás para o lado da frente do dispositivo do refrigerador.



Montar as conexões do refrigerador no lado dianteiro do aparelho

AVISO!


Certificar-se que não caia refrigerador no interior do aparelho.

Caso produto de refrigeração entre em contato com a parte externa do aparelho, removê-lo imediatamente.

- 1 separar o dispositivo de refrigeração de todos componentes do sistema e garantir que o dispositivo do refrigerador permaneça separado durante todos os trabalhos nos componentes do sistema
- 2 Soltar 3 parafusos da peça lateral direita (olhando de frente) do dispositivo de refrigeração e remover a peça lateral
- 3 Soltar as porcas de plástico das conexões do refrigerador (1) e (2)
- 4 Colocar as mangueiras do retorno do refrigerador (3) e do avanço do refrigerador (4) no lado dianteiro

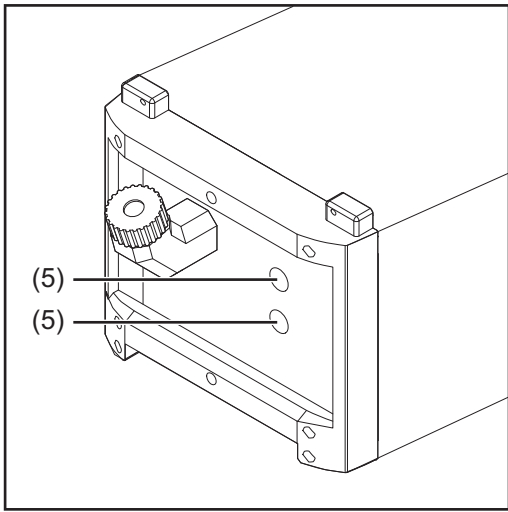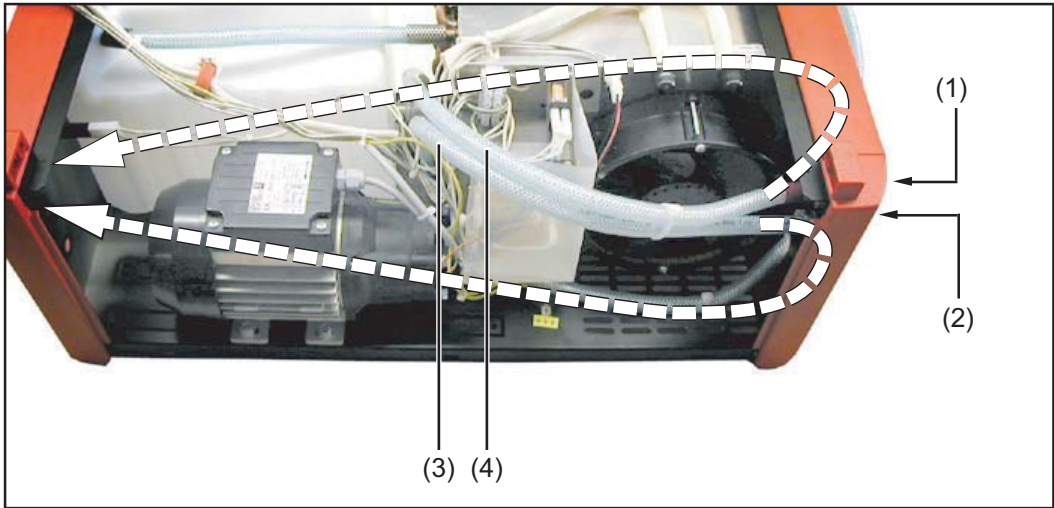

5 Remover as coberturas cegas (5) no lado dianteiro e montar no lado traseiro

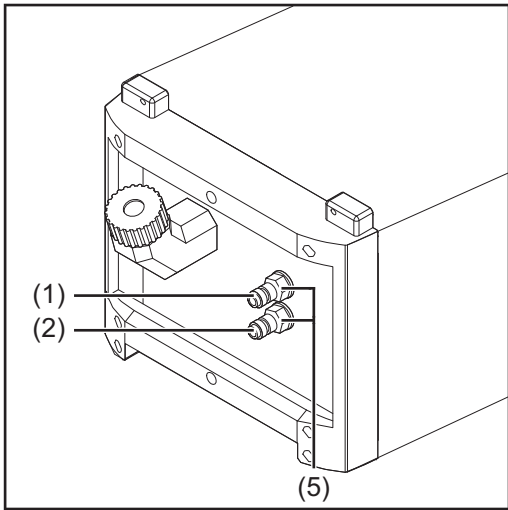

AVISO!

Montar a conexão do refrigerador do retorno do refrigerador (1) em cima e apertar com as porcas de plástico vermelhas (o retorno do refrigerador está indicado com uma fita isolante vermelha).

6 Inserir a conexão do refrigerador (1) e (2) de dentro para fora através do aparelho e apertar na parte dianteira do aparelho com as porcas de plástico soltadas anteriormente

7 Colocar a peça lateral no dispositivo de refrigeração e aparafusar com 3 parafusos

Ajustar o dispositivo de refrigeração com a respectiva tensão da rede

Segurança

PERIGO!

Um choque elétrico pode ser fatal.

Antes do início dos trabalhos:

- ▶ comutar o interruptor de rede elétrica da fonte de solda para a posição - O -
- ▶ Desconectar a fonte de solda da rede elétrica
- ▶ garantir que a fonte de solda fique desconectada da rede até a conclusão de todos os trabalhos

Após abrir o aparelho, certificar-se, com a ajuda de um medidor adequado, de que os componentes elétricos (por exemplo, capacitores) estejam descarregados.

PERIGO!

A interligação insuficiente do fio terra pode causar lesões corporais e danos materiais graves.

Os parafusos da carcaça produzem uma conexão adequada do fio terra para o aterramento da carcaça e não podem ser substituídos em hipótese alguma por outros parafusos sem uma conexão de proteção confiável.

Geral

As fontes de solda TS 4000 MV / 5000 MV e TPS 2700 MV / 4000 MV / 5000 MV podem ser operadas por padrão com tensão da rede de 3 x 200-240V / 3 x 380-460V (+/- 10%). O desligamento da tensão da rede ocorre automaticamente na fonte de solda.

Os dispositivos de refrigeração são configurados de fábrica para as seguintes tensões da rede:

FK 4000	=	3 x 230 / 400 V, 50 / 60 Hz, +/-10%
FK 4000 R	=	3 x 400 V, 50 / 60 Hz, +/-10%
FK 4000 Rob	=	3 x 400 V, 50 / 60 Hz, +/-10%
FK 4000 R FC	=	3 x 400 V, 50 / 60 Hz, +/-10%
FK 4000 R US	=	3 x 230 / 460 V, 50 / 60 Hz, +/- 10 %

Para outras tensões da rede, ajustar os dispositivos de refrigeração com ajuda de um autotransformador.

AVISO!

Para os dispositivos de refrigeração FK 4000 R, FK 4000 Rob e FK 4000 R FC, está disponível um autotransformador opcional.

Nos dispositivos de refrigeração FK 4000 e FK 4000 R US o autotransformador está instalado de série.

Possíveis tensões de rede no FK 4000, FK 4000 R, FK 4000 Rob e FK 4000 R FC

O autotransformador nos dispositivos de refrigeração FK 4000, FK 4000 R e FK 4000 Rob pode ser configurado para as seguintes tensões de rede:

- 3 x 200 / 400 V
- 3 x 200 / 440 V
- 3 x 200 / 460 V
- 3 x 230 / 400 V (= configuração de fábrica)
- 3 x 230 / 440 V
- 3 x 230 / 460 V

Frequência de rede de 50 / 60 Hz, tolerância de tensão de alimentação +/- 10 %.

Possíveis tensões de rede no FK 4000 R US

O autotransformador no dispositivo de refrigeração FK 4000 R US pode ser configurado para as seguintes tensões de rede:


- 3 x 200 / 400 V
- 3 x 200 / 440 V
- 3 x 200 / 460 V
- 3 x 230 / 400 V
- 3 x 230 / 440 V
- 3 x 230 / 460 V (= configuração de fábrica)

Frequência de rede de 50 / 60 Hz, tolerância de tensão de alimentação +/- 10 %.

Ajustar o dispositivo de refrigeração com a respectiva tensão da rede


AVISO!

Para ajustar os dispositivos do refrigerador FK 4000 R, FK 4000 Rob e FK 4000 R FC na respectiva tensão da rede, o autotransformador opcional precisa ser montado no dispositivo de refrigeração.

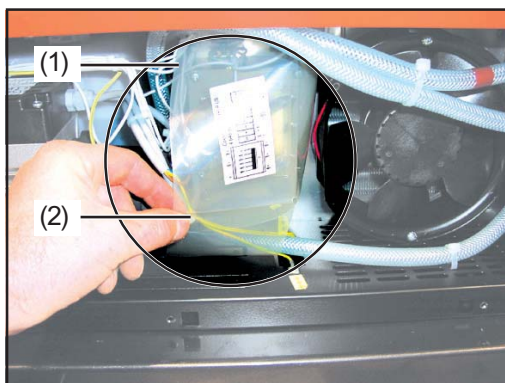

Remover a película de plástico

- 1 Garantir que o dispositivo de refrigeração esteja separado de todos componentes do sistema e permaneça separado durante todos os trabalhos nos componentes do sistema
- 2 Soltar 3 parafusos da peça lateral direita do dispositivo de refrigeração (olhando de frente) e remover a peça lateral
- 3 Soltar e remover a película de plástico (1) no clipe (2)

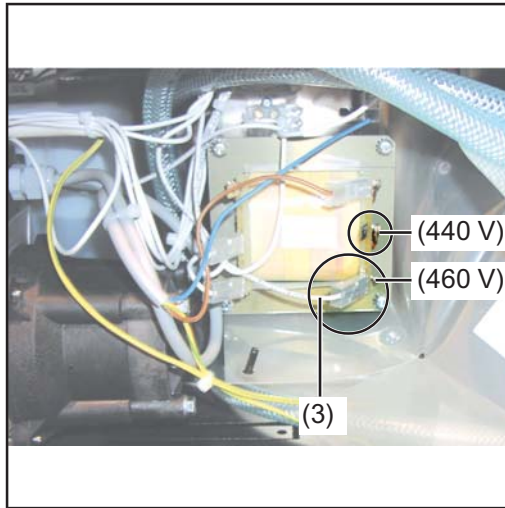

Reconectar o autotransformador (por exemplo, com o FK 4000 R US)

- 4 Reconectar o autotransformador de acordo com o esquema de circuitos: inserir novamente o cabo branco (3) na tensão da rede necessária de acordo com o esquema de circuitos (na imagem ao lado está representada a reconexão do autotransformador com o FK 4000 R US. Nas outras variantes do aparelho, a reconexão é igual, mas as tensões possíveis mudam)
- No esquema de circuitos do aparelho, a configuração de fábrica está representada por uma linha contínua, as outras possibilidades estão representadas por uma linha pontilhada. O esquema de circuitos encontra-se na parte interna da peça lateral.

Montar unidade de refrigeração no carrinho


Geral

Para aumentar a mobilidade de todo o sistema de soldagem, o sistema de soldagem pode ser montado sobre um carrinho.

AVISO!

Se o sistema de soldagem não estiver equipado com um autotransformador, montar o dispositivo de refrigeração sempre na parte inferior.

Montar o dispositivo de refrigeração no carrinho

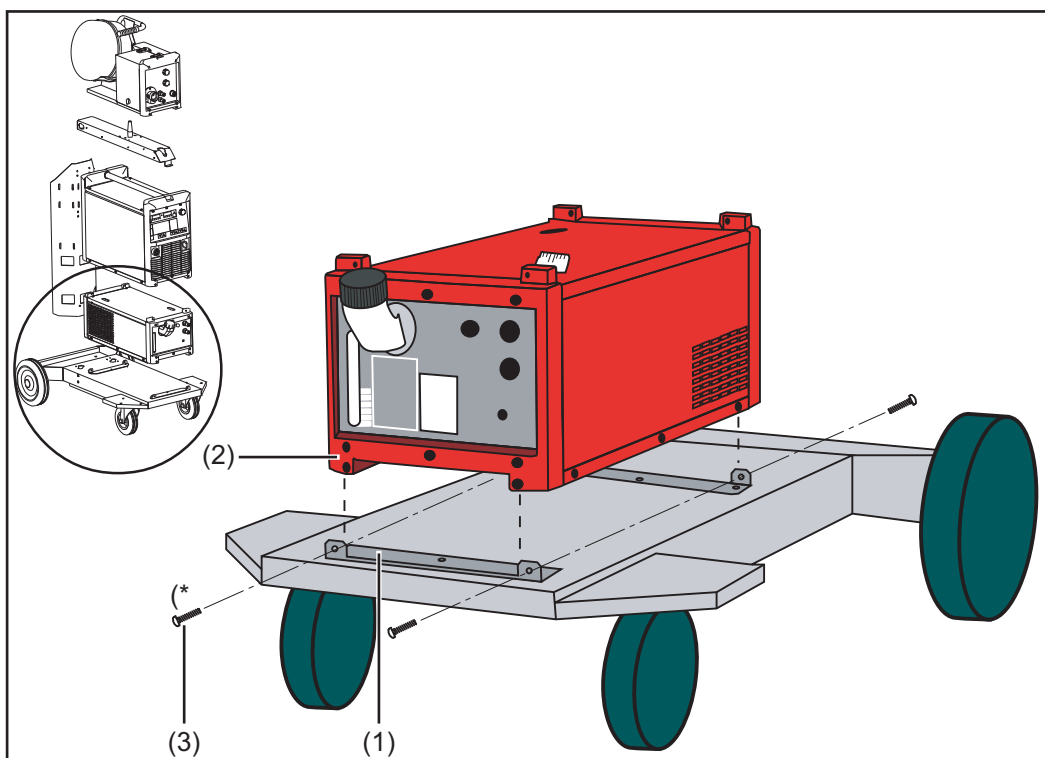

- 1 Colocar o dispositivo de refrigeração sobre o carrinho e cantoneira de fixação (1)

AVISO!

As cantoneiras de fixação encontram-se dentro dos pés de plástico (2) do dispositivo de refrigeração.

- 2 Parafusar o dispositivo de refrigeração com 4 parafusos TX 25 (3) respectivamente duas vezes na frente e atrás das cantoneiras de fixação

(* Escopo do fornecimento do carrinho)

Interligar o aparelho de refrigeração com a fonte de energia

Segurança


PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica.


Um choque elétrico pode ser fatal.

- ▶ Comutar o interruptor da rede elétrica da fonte de solda para a posição - O -.
- ▶ Desconectar a fonte de solda da rede elétrica.
- ▶ Atentar para que a fonte de solda permaneça desconectada da rede elétrica até o final de todos os trabalhos.

Interligar o dispositivo de refrigeração com a fonte de solda

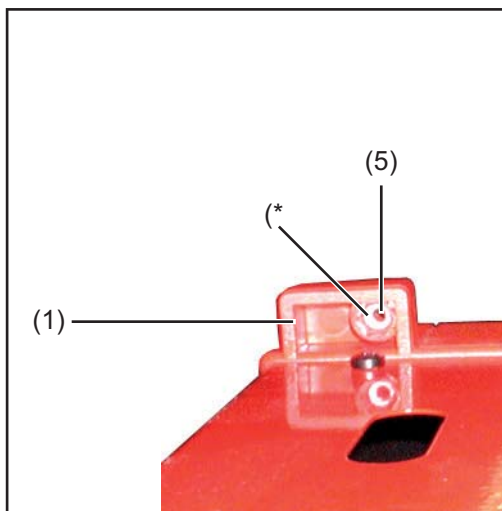

- 1 Inserir as porcas M5 (5) do lado interno nas aberturas sextavadas na barra de fixação (1)
 - 2 Soltar os parafusos TX 25 do revestimento de proteção no lado interior da fonte de solda e remover o revestimento de proteção (se disponível)
- (* Escopo do fornecimento do dispositivo de refrigeração)

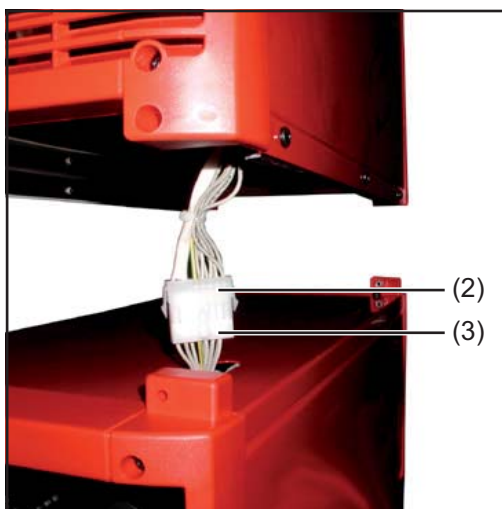

- 3 Retirar o conector (2) da fonte de solda o máximo possível da fonte de solda
- 4 Posicionar a fonte de solda acima do dispositivo de refrigeração
- 5 Conectar o conector (2) da fonte de solda com o conector (3) do dispositivo de refrigeração

CUIDADO!


Perigo de curto-circuito por cabos dobrados ou danificados.

Na colocação da fonte de solda tome a precaução para que os cabos não sejam dobrados.

AVISO!

Ao colocar a fonte de solda, as barras de fixação do dispositivo de refrigeração devem estar dentro dos pés de plástico da fonte de solda.

- 6 Colocar a fonte de solda no dispositivo de refrigeração
- 7 Aparafusar a fonte de solda com os parafusos Allen (4) fornecidos, dois na frente e dois atrás nas barras de fixação do dispositivo de refrigeração

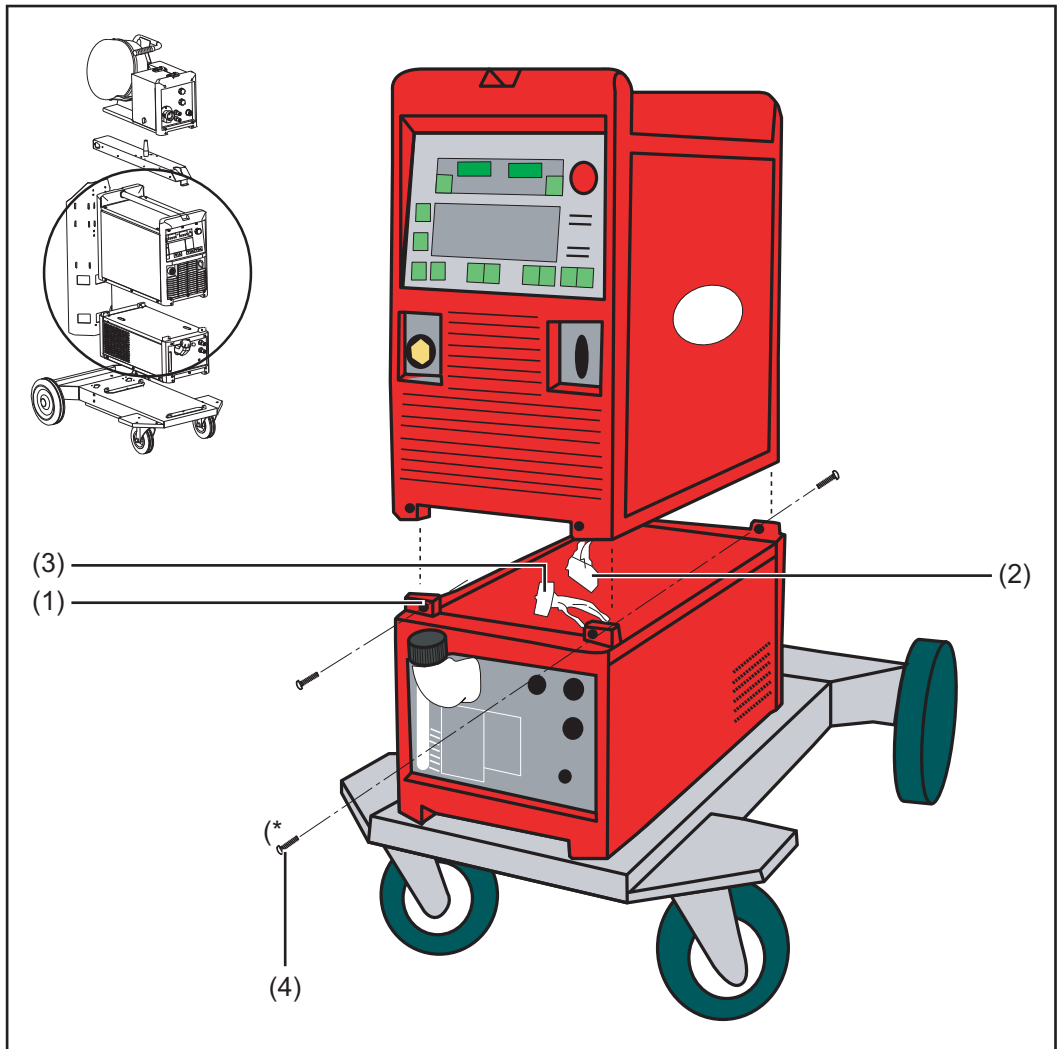

Conectar o pacote de mangueiras no aparelho de refrigeração

Segurança

PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica.


Um choque elétrico pode ser fatal.

- ▶ Comutar o interruptor da rede elétrica da fonte de solda para a posição - O -.
- ▶ Desconectar a fonte de solda da rede elétrica.
- ▶ Atentar para que a fonte de solda permaneça desconectada da rede elétrica até o final de todos os trabalhos.

Conectar a mangueira do refrigerador do jogo de mangueira de conexão no dispositivo de refrigeração (TS/TPS 4000/5000)

AVISO!

Nas fontes de solda TS 4000 / 5000, TPS 3200 / 4000 / 5000, a fonte de solda (1) está conectada com o dispositivo de refrigeração por meio do jogo de mangueira de conexão.

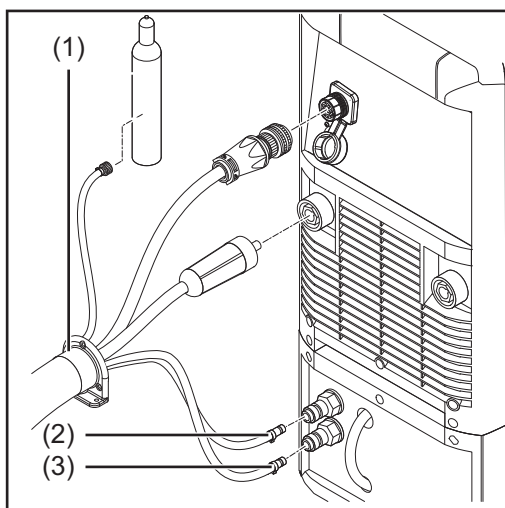


- 1 Colocar o alívio de tensão (1) do jogo de mangueira de conexão nas aberturas previstas no assoalho do carrinho e aparafusar (consultar o manual de instruções do carrinho)
- 2 Conectar a mangueira marcada em vermelho do jogo de mangueira de conexão (2) na conexão do retorno do refrigerador no dispositivo de refrigeração
- 3 Conectar a mangueira marcada em azul do jogo de mangueira de conexão (3) na conexão do avanço do refrigerador no dispositivo de refrigeração

Conectar as mangueiras de refrigerador do jogo de mangueiras de conexão da tocha de solda no dispositivo de refrigeração (TPS 2700)

AVISO!

Para uma operação de soldagem de um TPS 2700 com um dispositivo de refrigeração, é necessário ter uma tocha de solda refrigerada a água com conexão externa do refrigerador.

As conexões de refrigerador do avanço do refrigerador e do retorno do refrigerador devem ser colocadas no lado dianteiro do dispositivo de refrigeração (consultar o capítulo „Montar as conexões do refrigerador no lado dianteiro do aparelho“).

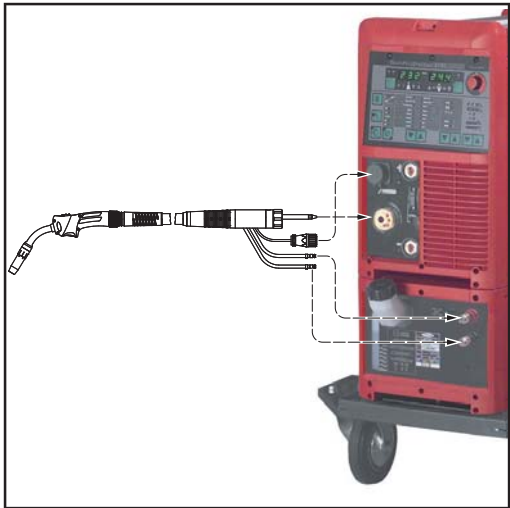

- 1 Conectar a mangueira marcada em vermelho da tocha de solda (2) na conexão do retorno do refrigerador no dispositivo de refrigeração
- 2 Conectar a mangueira marcada em azul da tocha de solda (3) na conexão do avanço do refrigerador no dispositivo de refrigeração

Colocar a unidade de refrigeração em funcionamento

Segurança

PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica.

Um choque elétrico pode ser fatal.

- ▶ Comutar o interruptor da rede elétrica da fonte de solda para a posição - O -.
- ▶ Desconectar a fonte de solda da rede elétrica.
- ▶ Atentar para que a fonte de solda permaneça desconectada da rede elétrica até o final de todos os trabalhos.

Geral

AVISO!

O dispositivo de refrigeração é fornecido sem refrigerador.

O refrigerador é fornecido separadamente em uma lata. Antes do comissionamento do dispositivo de refrigeração, é preciso encher e ventilar o dispositivo de refrigeração.


Encher o dispositivo de refrigeração

AVISO!

Certificar-se que não caia refrigerador no interior do aparelho.

Caso produto de refrigeração entre em contato com a parte externa do aparelho, removê-lo imediatamente.

- 1 Desparafusar a capa de rosca da luva de enchimento

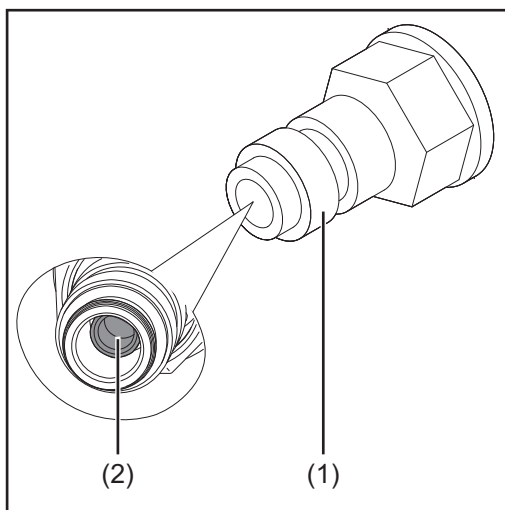

Anel de segurança na conexão do avanço do refrigerador, cone de vedação na conexão do avanço do refrigerador

- 2 Repuxar o anel de segurança (1) na conexão do avanço do refrigerador, desconectar a mangueira de conexão e soltar o anel de segurança (1)
- 3 Mover o cone de vedação (2) com cuidado para trás no centro das conexões do avanço do refrigerador com o pino de madeira ou de plástico ($\varnothing = \text{máx.} 6 \text{ mm} / 0.236 \text{ in.}$), até que o cone de vedação se trave audivelmente
- 4 Abastecer com refrigerador fresco

- 5 Repuxar o anel de segurança (1) na conexão do avanço do refrigerador para liberar o cone de vedação (2) e depois soltar o anel de segurança (1)
- 6 Inserir a mangueira para o fornecimento de refrigerador na conexão de fornecimento de refrigerador

- 7 Aparafusar a capa de rosca da luva de enchimento

Colocar o dispositivo de refrigeração em funcionamento

AVISO!

Antes de cada comissionamento do dispositivo de refrigeração, verificar o nível e a pureza do refrigerador.

- 1 Conectar a fonte de solda com a rede
- 2 Comutar o interruptor de rede elétrica da fonte de solda para a posição - I -
- A bomba do aparelho de refrigeração começa operar
- 3 Controlar o fluxo do líquido para o refrigerador até se obter um fluxo perfeito nos bocais de abastecimento

AVISO!

Durante a operação de soldagem, controlar o fluxo do líquido para o refrigerador em intervalos regulares.

Na luva de enchimento deve ser visível claramente o fluxo de retorno perfeito.

Conservação, Manutenção e Descarte

Segurança

PERIGO!

Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.

Todos os trabalhos descritos a seguir só podem ser executados por uma equipe técnica treinada.

- ▶ Ler e compreender completamente este documento.
 - ▶ Ler e compreender completamente todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança.
-

PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica.

Um choque elétrico pode ser fatal.

- ▶ Comutar o interruptor da rede elétrica da fonte de solda para a posição - O -.
 - ▶ Desconectar a fonte de solda da rede elétrica.
 - ▶ Atentar para que a fonte de solda permaneça desconectada da rede elétrica até o final de todos os trabalhos.
 - ▶ Depois de abrir o aparelho, certificar-se, com a ajuda de um medidor adequado, de que os componentes elétricos (por exemplo, capacitores) estejam descarregados.
-

PERIGO!

Perigo devido à conexão de fio terra insuficiente.

Danos pessoais e materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Os parafusos da carcaça constituem uma conexão adequada do fio terra para o aterramento da carcaça e não podem ser substituídos, em hipótese alguma, por outros parafusos sem uma conexão confiável do fio terra.
-

CUIDADO!

Perigo devido a agente refrigerador quente.

Escaldaduras graves podem ser provocadas.

- ▶ Realizar todos os trabalhos descritos a seguir apenas quando o agente refrigerador estiver frio.
-

CUIDADO!

Risco devido ao vazamento de agente refrigerador.


Danos materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Certificar-se de que o refrigerador não atinja o interior do aparelho.
 - ▶ Caso o agente refrigerador entre em contato com a parte externa do dispositivo de refrigeração, removê-lo imediatamente.
-

Geral

Em condições operacionais normais, o aparelho necessita apenas de conservação e manutenção mínimas. No entanto, a consideração de alguns itens é indispensável para deixar o sistema de soldagem pronto para operar durante vários anos.

Símbolos para a conservação e manutenção do dispositivo de refrigeração

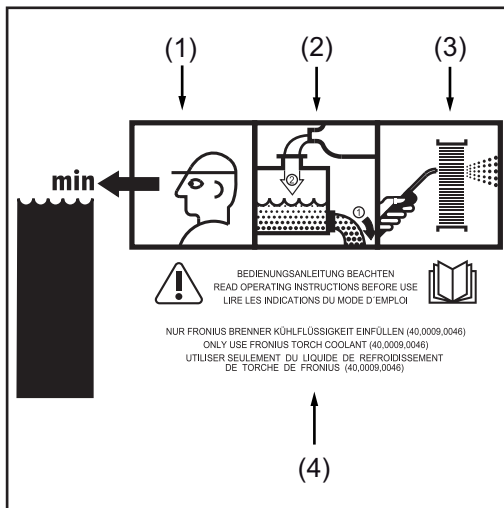

- (1) Verificar o nível do refrigerador
- (2) Trocar o refrigerador
- (3) Soprar o radiador
- (4) Ler o manual de instruções

Os respectivos intervalos de manutenção e trabalhos de manutenção são descritos detalhadamente nas páginas seguintes.

Intervalos de manutenção, trabalhos de manutenção

Em cada comissionamento

⚠ CUIDADO!

Risco em caso de comissionamento sem refrigerador.

Podem ocorrer danos materiais graves.

- ▶ Se os componentes do sistema refrigerados a água forem colocados em operação sem refrigerador, isso geralmente resultará em um defeito nos componentes do sistema.
O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes disso e todas as reivindicações de garantia são anuladas

- Garantir que todos os jogos de extensão de mangueira, tochas de solda e conexão à terra estejam intactos
- Garantir que a distância em volta do equipamento seja de 0,5 m (1 ft. 7.69 in.), para que o ar frio possa entrar e sair sem impedimento
- Garantir que as conexões roscadas estejam apertadas entre todos os componentes do sistema
- Garantir que todas as conexões do refrigerador do sistema de soldagem estejam vedadas
- Monitorar o volume de retorno do refrigerador no recipiente de refrigeração
 - Se não houver um retorno do refrigerador, descobrir a causa e corrigir

Uma vez por semana

- Verificar o nível do refrigerador. Completar o nível do refrigerador, caso esteja abaixo da marcação „mín.“
- Verificar a pureza do refrigerador. Se necessário, trocar o refrigerador

⚠ CUIDADO!

Risco devido a agente refrigerador não permitido.

Podem ocorrer danos materiais graves.

- ▶ Para o enchimento do dispositivo de refrigeração, utilizar somente o agente refrigerador original do fabricante (Cooling Liquid FCL 10/20 ou Líquido refrigerador da tocha).
- ▶ Outros refrigeradores não são indicados em virtude de sua condutibilidade elétrica e devido à compatibilidade insuficiente do material.

A cada 2 meses

- Se houver: Verificar o filtro de refrigerador quanto à sujeira e, se necessário, limpar

A cada 6 meses

- Purgar o refrigerador

A cada 6 meses, em operação de 3 turnos com refrigerador à base de etanol

- Purgar o refrigerador
- Trocar o refrigerador

A cada 12 meses, em operação de 1 turno com refrigerador à base de etanol

- Trocar o agente refrigerador à base de etanol

A cada 12 meses, em operação de 3 turnos com refrigerador FCL 10/20

- Trocar o refrigerador

A cada 24 meses, em operação de 1 turno com refrigerador FCL 10/20

- Trocar o refrigerador
-

Soprar o radiador



Soprar o radiador:

AVISO!

Para melhor representação, o dispositivo de refrigeração é mostrado na figura a seguir sem a fonte de solda.

Para a purga do radiador, a fonte de solda pode permanecer no dispositivo de refrigeração.

Em todos os casos, seguir as instruções na seção „Segurança“ no início do capítulo „Conservação, manutenção e descarte“.

AVISO!

Perigo de dano de componentes elétricos.

Não sopre componentes eletrônicos a curta distância.



- Desmontar os painéis laterais do dispositivo e limpar o radiador (1)

Em caso de forte formação de poeira:

- desmontar os painéis laterais do dispositivo e limpar, soprando o interior da unidade com ar comprimido seco e reduzido
-

Trocar o refrigerador



Trocar o refrigerador:

AVISO!


Não descartar o refrigerador no esgoto.

Descartar o refrigerador somente conforme as normas nacionais e regionais em vigor.

AVISO!

Para reenchimento do dispositivo de refrigeração, utilizar somente o refrigerador original do fabricante.

- 1 Desparafusar a capa de rosca da luva de enchimento
- 2 Posicionar o reservatório adequado para coletar o refrigerador embaixo da mangueira de drenagem do dispositivo de refrigeração
- 3 Puxar a mangueira de drenagem do rebaixo do dispositivo de refrigeração e colocar dentro do reservatório
- 4 Remover a tampa da mangueira de drenagem
- 5 Deixar o refrigerador fluir para o reservatório
- 6 Descartar corretamente o refrigerador usado
- 7 Inserir a tampa na mangueira de drenagem
- 8 Colocar a mangueira de drenagem na sua posição original

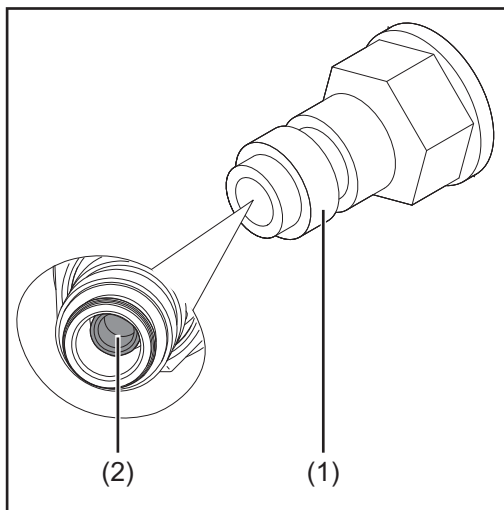

Anel de segurança na conexão do avanço do refrigerador, cone de vedação na conexão do avanço do refrigerador

- 9 Repuxar o anel de segurança (1) na conexão do avanço do refrigerador, desconectar a mangueira de conexão e soltar o anel de segurança (1)
- 10 Mover o cone de vedação (2) com cuidado para trás no centro das conexões do avanço do refrigerador com o pino de madeira ou de plástico ($\varnothing = \text{máx.} 6 \text{ mm} / 0.236 \text{ in.}$), até que o cone de vedação se trave audivelmente
- 11 Colocar refrigerador novo até a marcação „máx“
- 12 Repuxar o anel de segurança (1) na conexão do avanço do refrigerador para liberar novamente o cone de vedação (2) e depois soltar o anel de segurança (1)
- 13 Inserir a mangueira para o fornecimento de refrigerador na conexão de fornecimento de refrigerador
- 14 Aparafusar a capa de rosca da luva de enchimento

Orientação para trocar a tocha de solda

CUIDADO!

Perigo de danificação para o dispositivo de refrigeração por sobre pressão.
Antes de soprar a tocha de solda através de ar comprimido desparafusar a capa de rosca da luva de enchimento.

Descarte

Somente executar o descarte conforme as normas em vigor nacionais e regionais.

Diagnóstico de erro, eliminação de erro

Diagnóstico de erro, eliminação de erro

Segurança

PERIGO!

Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.

Danos pessoais e materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Todos os trabalhos descritos a seguir só podem ser executados por uma equipe técnica treinada.
- ▶ Ler e compreender completamente este documento.
- ▶ Ler e compreender completamente todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança.

PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica.

Um choque elétrico pode ser fatal.

- ▶ Comutar o interruptor da rede elétrica da fonte de solda para a posição - O -.
- ▶ Desconectar a fonte de solda da rede elétrica.
- ▶ Atentar para que a fonte de solda permaneça desconectada da rede elétrica até o final de todos os trabalhos.
- ▶ Depois de abrir o aparelho, certificar-se, com a ajuda de um medidor adequado, de que os componentes elétricos (por exemplo, capacitores) estejam descarregados.

PERIGO!

Perigo devido a conexões de fio terra insuficientes.

Danos pessoais e materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Os parafusos da carcaça constituem uma conexão adequada do fio terra para o aterramento da carcaça e não podem ser substituídos, em hipótese alguma, por outros parafusos sem uma conexão confiável do fio terra.

CUIDADO!

Perigo devido a agente refrigerador quente.

Escaldaduras graves podem ser provocadas.

- ▶ Realizar todos os trabalhos descritos a seguir apenas quando o agente refrigerador estiver frio.

CUIDADO!

Risco devido ao vazamento de agente refrigerador.

Danos materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Certificar-se de que o refrigerador não atinja o interior do aparelho.
- ▶ Caso o agente refrigerador entre em contato com a parte externa do dispositivo de refrigeração, removê-lo imediatamente.

Geral


Se o dispositivo de refrigeração estiver equipado com uma das seguintes opções, a mensagem de erro relevante será exibida no painel de comando da fonte de solda:

- Monitor de fluxo com filtro de refrigerador ... no | H2O (erro no fluxo do líquido para o refrigerador)
- Sensor térmico ... hot | H2O (temperatura do refrigerador alta demais)


Fusíveis do dispositivo de refrigeração

O dispositivo de refrigeração está protegido com três fusíveis:

- Fusível da bomba do refrigerador (1) no lado dianteiro do aparelho (desarma na sobrecarga ou bloqueio da bomba do refrigerador)
- dois fusíveis (2) nos componentes internos, acima do ventilador (desarma na fuga à terra)

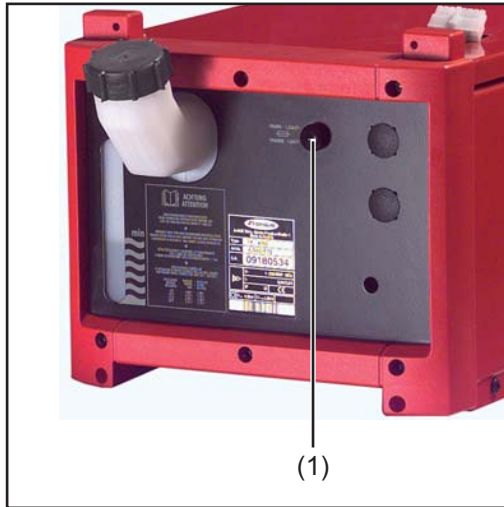

Fusível no lado dianteiro do aparelho

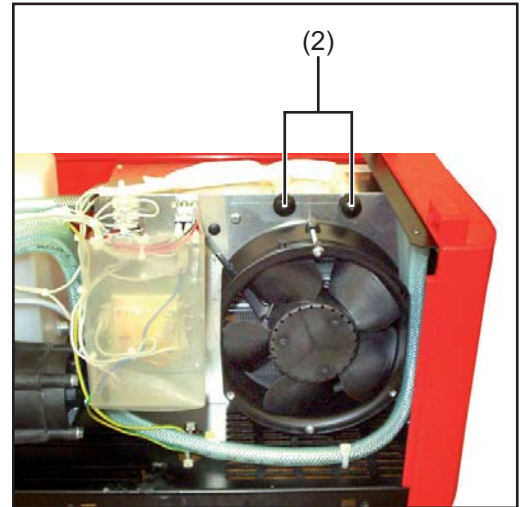

Fusíveis acima do ventilador

Diagnóstico de erro, eliminação de erro

Anotar o número de série e a configuração do aparelho e informar a assistência técnica com uma descrição detalhada das falhas, quando

- aparecerem falhas que não estão listadas a seguir
- as medidas corretivas listadas não tiverem êxito

Muito pouco ou nenhum fluxo do líquido para o refrigerador

Causa: Nível do refrigerador muito baixo

Solução: Reabastecer o refrigerador

Causa: Ponto de estrangulamento ou corpo estranho no circuito de refrigeração

Solução: Eliminar o ponto de estrangulamento ou corpo estranho

Causa: O fusível da bomba do produto de refrigeração está defeituoso

Solução: Substituir o fusível da bomba do refrigerador

Causa: Refrigerador contaminado

Solução: Trocar o refrigerador

Causa: Filtro de refrigerador mal colocado na conexão do retorno do refrigerador

Solução: Limpar o filtro de refrigerador com água de torneira limpa ou substituir o cartucho do filtro

Causa: Bomba do refrigerador presa (somente FK 4000 R, FK 4000 R US e FK 4000 Rob)

Solução: Girar a bomba do refrigerador (consultar o manual de instruções, parte „Girar o eixo da bomba do refrigerador“). Se o eixo da bomba do refrigerador não puder ser girado, entrar em contato com a assistência técnica

Causa: Defeito da bomba de refrigeração

Solução: Entrar em contato com a Assistência Técnica

Causa: Ciclo de trabalho permitido ultrapassado

Solução: Esperar a fase de resfriamento da bomba do refrigerador

Causa: O sensor de fluxo disparou, a consulta do Parâmetro F3 no sistema de soldagem não indica nenhum fluxo de passagem: Defeito da bomba de refrigeração

Solução: Entrar em contato com a Assistência Técnica

Causa: O sensor de fluxo disparou, a consulta do Parâmetro F3 no sistema de soldagem indica um fluxo de passagem pequeno: Mangueiras do refrigerador dobradas ou filtro de refrigerador entupido na conexão do retorno do refrigerador

Solução: Consertar as mangueiras do refrigerador, limpar o filtro de refrigerador com água de torneira limpa ou substituir o cartucho de filtro

Capacidade de refrigeração baixa demais

Causa: Ventilador defeituoso

Solução: Entrar em contato com a Assistência Técnica

Causa: Defeito da bomba de refrigeração

Solução: Entrar em contato com a Assistência Técnica

Causa: Radiador sujo

Solução: soprar o radiador com ar comprimido seco

Causa: Dispositivo de refrigeração conectado a uma capacidade de refrigeração insuficiente

Solução: Utilizar um dispositivo de refrigeração com uma capacidade de refrigeração mais alta

Ruídos altos de movimento

Causa: Nível do produto de refrigeração muito baixo

Eliminação: Completar o produto de refrigeração

Causa: Defeito da bomba do produto de refrigeração

Eliminação: Informar a assistência técnica

no | H2O

O sensor de fluxo do dispositivo de refrigeração dispara. A mensagem de falha será indicada no painel de comando da fonte de solda.

Causa: Falha no fluxo do líquido para o refrigerador

Solução: Verificar o refrigerador quanto ao nível de preenchimento, pureza e refluxo correto;
eventualmente, trocar o refrigerador

Causa: Filtro de refrigerador mal colocado na conexão do retorno do refrigerador

Solução: Limpar o filtro de refrigerador com água de torneira limpa ou substituir o cartucho do filtro

hot | H2O

O sensor térmico no dispositivo de refrigeração dispara. A mensagem de falha será indicada no painel de comando da fonte de solda.

Causa: A temperatura do líquido do refrigerador é alta demais

Solução: Esperar a fase do resfriamento até que não seja mais indicado hot | H2O. Na utilização do ROB 5000 ou acoplador bus de campo para o comando de robô: Antes de recomeçar a soldagem, reiniciar o sinal "Reconhecer Falha de Fonte" (Source error reset).

Girar o eixo da bomba do produto de refrigeração

Segurança

PERIGO!

Perigo devido a trabalhos realizados de forma incorreta.

Danos pessoais e materiais graves podem ser provocados.

- ▶ Todos os trabalhos descritos a seguir só podem ser executados por uma equipe técnica treinada.
- ▶ Ler e compreender completamente este documento.
- ▶ Ler e compreender completamente todos os manuais de instruções dos componentes do sistema, especialmente as diretrizes de segurança.


PERIGO!

Perigo devido à corrente elétrica.

Um choque elétrico pode ser fatal.

- ▶ Comutar o interruptor da rede elétrica da fonte de solda para a posição - O -.
- ▶ Desconectar a fonte de solda da rede elétrica.
- ▶ Atentar para que a fonte de solda permaneça desconectada da rede elétrica até o final de todos os trabalhos.

Girar o eixo da bomba do refrigerador

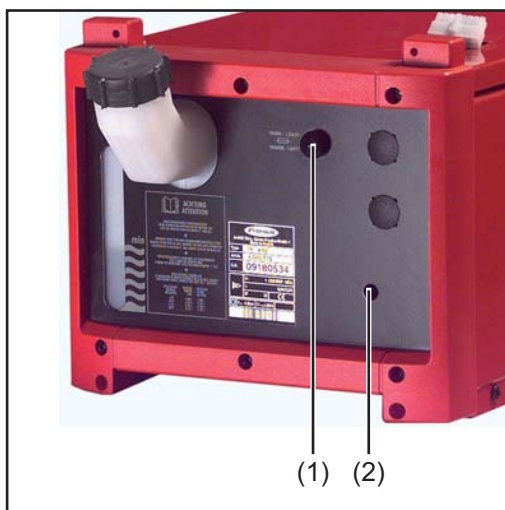

- 1 Remover o fusível da bomba do refrigerador (1)
- 2 inserir uma chave de fenda adequada por fora pelo eixo da bomba do refrigerador (2) e girar o eixo da bomba do refrigerador
- 3 Se o eixo da bomba do refrigerador não puder ser girado, entrar em contato com a assistência técnica
- 4 Remover a chave de fenda
- 5 Substituir o fusível da bomba do refrigerador (1)

Dados técnicos

Geral

A potência de refrigeração de um aparelho de refrigeração depende da

- Temperatura ambiente
- Altura de transporte
- O volume de fluxo Q (l/min) - o volume de fluxo Q depende do comprimento do pacote de mangueiras de interligação e do diâmetro da mangueira

FK 4000

Tensão da rede	3 x 230 / 400 V CA
Tolerância de tensão de alimentação	-10% / +10%
Frequência de rede	50 / 60 Hz
Corrente de entrada	0,9 A / 0,6 A
Capacidade de refrigeração a Q = 1 l/min + 25 °C (77 °F) Q = 1 l/min + 40 °C (104 °F)	1120 W 700 W
Altura máxima de transporte	5 m 16 ft. 5 in.
Volume máximo de transporte	1,6 l/min 0.42 gal./min [US]
Pressão máxima da bomba	4 bar 58 psi
Bomba	Bomba de membrana
Vida útil da bomba	cerca de 3.000 h
Conteúdo do refrigerador	5,5 l 1.45 gal. [US]
Grau de proteção	IP 23
Dimensões C/L/A	725/290/230 mm 28.54/11.42/9.06 in.
Peso (sem refrigerador)	14,1 kg 31.09 lb.
Símbolo de conformidade	CE

FK 4000 R, FK 4000 R FC

Tensão da rede	3 x 400 V CA
Tolerância de tensão de alimentação	-10% / +10%
Frequência de rede	50 / 60 Hz
Corrente de entrada	0,6 A
Capacidade de refrigeração a Q = 1 l/min + 25 °C (77 °F) Q = 1 l/min + 40 °C (104 °F)	1360 W 870 W

Altura máxima de transporte	33 m 108 ft. 3.24 in.
Volume máximo de transporte	3,5 l/min 0.92 gal./min [US]
Pressão máxima da bomba	4 bar 58 psi
Bomba	Bomba centrífuga
Vida útil da bomba	cerca de 10.000 h
Conteúdo do refrigerador	5,5 l 1.45 gal. [US]
Grau de proteção	IP 23
Dimensões C/L/A	725/290/230 mm 28.54/11.42/9.06 in.
Peso (sem refrigerador)	13,3 kg 29.32 lb.
Símbolo de conformidade	CE

FK 4000 Rob

Tensão da rede	3 x 400 V CA
Tolerância de tensão de alimentação	-10% / +10%
Frequência de rede	50 / 60 Hz
Corrente de entrada	0,6 A
Capacidade de refrigeração a Q = 1 l/min + 25 °C (77 °F) Q = 1 l/min + 40 °C (104 °F)	1360 W 870 W
Altura máxima de transporte	33 m 108 ft. 3.24 in.
Volume máximo de transporte	3,5 l/min 0.92 gal./min [US]
Pressão máxima da bomba	4 bar 58 psi
Bomba	Bomba centrífuga
Vida útil da bomba	cerca de 15.000 h
Conteúdo do refrigerador	5,5 l 1.45 gal. [US]
Grau de proteção	IP 23
Dimensões C/L/A	725/290/230 mm 28.54/11.42/9.06 in.
Peso (sem refrigerador)	13,3 kg 29.32 lb.
Símbolo de conformidade	CE

FK 4000 R US

Tensão da rede	200 - 230 / 400 - 460 V CA
Tolerância de tensão de alimentação	-10% / +10%
Frequência de rede	50 / 60 Hz
Corrente de entrada	1,3 A / 0,5 A
Capacidade de refrigeração a Q = 1 l/min + 25 °C (77 °F) Q = 1 l/ min + 40 °C (104 °F)	1360 W 870 W
Altura máxima de transporte	33 m 108 ft. 3.24 in.
Volume máximo de transporte	3,5 l/min 0.92 gal./min [US]
Pressão máxima da bomba	4 bar 58 psi
Bomba	Bomba centrífuga
Vida útil da bomba	cerca de 10.000 h
Conteúdo do refrigerador	5,5 l 1.45 gal. [US]
Grau de proteção	IP 23
Dimensões C/L/A	725/290/230 mm 28.54/11.42/9.06 in.
Peso (sem refrigerador)	13,3 kg 29.32 lb.
Símbolo de conformidade	CSA

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstraße 1
A-4643 Pettenbach
AUSTRIA
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under **www.fronius.com/contact** you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations



Find your
spareparts online



spareparts.fronius.com